



BETRIEBSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS

DE

EN

Original

HILOBE 8104 | 11004 | 14004

Wälzkolbenpumpe

Roots pump

PFEIFFER  **VACUUM**

Dear Customer,

Thank you for choosing a Pfeiffer Vacuum product. Your new roots pump should support you in your individual application with full performance and without malfunctions. The name Pfeiffer Vacuum stands for high-quality vacuum technology, a comprehensive and complete range of top-quality products and first-class service. From this extensive, practical experience we have gained a large volume of information that can contribute to efficient deployment and to your personal safety.

In the knowledge that our product must avoid consuming work output, we trust that our product can offer you a solution that supports you in the effective and trouble-free implementation of your individual application.

Please read these operating instructions before putting your product into operation for the first time. If you have any questions or suggestions, please feel free to contact info@pfeiffer-vacuum.de.

Further operating instructions from Pfeiffer Vacuum can be found in the [Download Center](#) on our website.

Disclaimer of liability

These operating instructions describe all models and variants of your product. Note that your product may not be equipped with all features described in this document. Pfeiffer Vacuum constantly adapts its products to the latest state of the art without prior notice. Please take into account that online operating instructions can deviate from the printed operating instructions supplied with your product.

Furthermore, Pfeiffer Vacuum assumes no responsibility or liability for damage resulting from the use of the product that contradicts its proper use or is explicitly defined as foreseeable misuse.

Copyright

This document is the intellectual property of Pfeiffer Vacuum and all contents of this document are protected by copyright. They may not be copied, altered, reproduced or published without the prior written permission of Pfeiffer Vacuum.

We reserve the right to make changes to the technical data and information in this document.

Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Anleitung	8
1.1	Gültigkeit	8
1.1.1	Mitgeltende Dokumente	8
1.1.2	Varianten	8
1.2	Zielgruppe	8
1.3	Konventionen	8
1.3.1	Anweisungen im Text	8
1.3.2	Piktogramme	9
1.3.3	Aufkleber auf dem Produkt	9
1.3.4	Abkürzungen	10
2	Sicherheit	11
2.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	11
2.2	Sicherheitshinweise	11
2.3	Sicherheitsmaßnahmen	14
2.4	Einsatzgrenzen	15
2.5	Bestimmungsgemäße Verwendung	16
2.6	Vorhersehbarer Fehlgebrauch	16
2.7	Personenqualifikation	17
2.7.1	Personenqualifikation sicherstellen	17
2.7.2	Personenqualifikation bei Wartung und Reparatur	17
3	Produktbeschreibung	18
3.1	Funktion	18
3.1.1	Antrieb	19
3.1.2	Kühlung	19
3.1.3	Einbaulagen	19
3.2	Produkt identifizieren	19
3.3	Produktmerkmale	20
3.4	Lieferumfang	20
4	Transport und Lagerung	21
4.1	Vakuumpumpe transportieren	21
4.2	Vakuumpumpe lagern	22
5	Installation	23
5.1	Einbaulagen	23
5.2	Vakuumpumpe aufstellen	23
5.3	Schmiermittel einfüllen	24
5.4	Vakuumseite anschließen	26
5.5	Vorvakuumseite anschließen	27
5.6	Schaltkasten anschließen	28
5.7	Temperatursensoren und Lüfter anschließen	29
5.8	Zubehör anschließen	30
5.9	Netzanschluss herstellen	30
6	Schnittstellen	32
6.1	Schnittstelle "remote"	32
6.1.1	Spannungsausgang	32
6.1.2	Eingänge	33
6.1.3	Ausgänge	33
6.1.4	RS-485	33
6.2	Schnittstelle RS-485 verwenden	34
6.3	Pfeiffer Vacuum Protokoll für RS-485-Schnittstelle	35
6.3.1	Telegrammrahmen	35
6.3.2	Telegrammbeschreibung	35
6.3.3	Telegramm Beispiel 1	35

	6.3.4 Telegramm Beispiel 2	36
	6.3.5 Datentypen	36
7	Parametersatz	37
	7.1 Allgemeines	37
	7.2 Stellbefehle	37
	7.3 Statusabfragen	38
	7.4 Sollwertvorgaben	39
	7.5 Zusätzliche Parameter für das Steuergerät	39
8	Betrieb	40
	8.1 Vakuumpumpe in Betrieb nehmen	40
	8.2 Vakuumpumpe einschalten	40
	8.3 Sperrgasmenge einstellen	41
	8.4 Anschlüsse mit dem Pfeiffer Vacuum Parametersatz konfigurieren	41
	8.5 Betriebsarten	42
	8.5.1 Normalbetrieb	43
	8.5.2 Stand-by-Betrieb	43
	8.5.3 Drehzahlstellbetrieb	43
	8.6 Betriebsüberwachung	43
	8.6.1 Betriebsanzeige über LED	43
	8.6.2 Temperaturüberwachung	44
	8.6.3 Schmiermittelstand kontrollieren	44
	8.7 Ausschalten und Fluten	44
9	Wartung	46
	9.1 Wartungsinformationen	46
	9.2 Checkliste für Inspektion und Wartung	46
	9.3 Luftfilter reinigen	48
	9.4 Schmiermittel wechseln	48
	9.4.1 Schmiermittel ablassen	49
	9.4.2 Schmiermittel einfüllen	50
10	Außerbetriebnahme	51
	10.1 Stillsetzen für längere Zeit	51
	10.2 Wiederinbetriebnahme	51
11	Recycling und Entsorgung	52
	11.1 Allgemeine Entsorgungshinweise	52
	11.2 Wälzkolbenpumpe HiLobe entsorgen	52
12	Störungen	53
	12.1 Allgemeines	53
	12.2 Störungen beheben	53
	12.3 Fehlercodes	54
	12.4 Warn- und Fehlermeldungen bei Betrieb mit Steuergeräten	55
13	Serviceleistungen von Pfeiffer Vacuum	57
14	Ersatzteilpakete bestellen	59
15	Zubehör	60
	15.1 Zubehörinformationen	60
	15.2 Zubehör bestellen	60
16	Technische Daten und Abmessungen	62
	16.1 Allgemeines	62
	16.2 Medienberührende Werkstoffe	62
	16.3 Technische Daten	63
	16.4 Abmessungen	64

EG Konformitätserklärung	66
UK Konformitätserklärung	67

Tabellenverzeichnis

Tab. 1:	Aufkleber auf dem Produkt	10
Tab. 2:	Verwendete Abkürzungen	10
Tab. 3:	Zulässige Umgebungsbedingungen	15
Tab. 4:	Merkmale der Wälzkolbenpumpen	20
Tab. 5:	Erforderliche Eigenschaften des Netzanschlusskabels	31
Tab. 6:	Steckerbelegung D-Sub-Buchse, 15-polig	32
Tab. 7:	Merkmale der Schnittstelle RS-485	34
Tab. 8:	Erläuterung und Bedeutung der Parameter	37
Tab. 9:	Parametersatz Stellbefehle	38
Tab. 10:	Parametersatz Statusabfragen	39
Tab. 11:	Parametersatz Sollwertvorgaben	39
Tab. 12:	Parameter für Steuergerätefunktionen	39
Tab. 13:	Konfiguration mit Parameter [P:019] und [P:024]	42
Tab. 14:	Konfiguration mit Parameter [P:060] und [P:061]	42
Tab. 15:	Bedeutung der LEDs	44
Tab. 16:	Instandhaltungsintervalle	47
Tab. 17:	Störungsbehebung	54
Tab. 18:	Fehlermeldungen der Antriebselektronik	55
Tab. 19:	Warnmeldungen der Antriebselektronik	55
Tab. 20:	Warn- und Fehlermeldungen	56
Tab. 21:	Ersatzteilkpakete HiLobe	59
Tab. 22:	Zubehör	61
Tab. 23:	Verbrauchsmaterialien	61
Tab. 24:	Umrechnungstabelle: Druckeinheiten	62
Tab. 25:	Umrechnungstabelle: Einheiten für Gasdurchsatz	62
Tab. 26:	Werkstoffe mit Prozessmedienkontakt	62
Tab. 27:	Technische Daten HiLobe vertikale Förderrichtung	63

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Position der Aufkleber auf dem Produkt	10
Abb. 2:	Max. zulässige Druckdifferenz zwischen Ein- und Auslassseite in Abhängigkeit der Pumpendrehzahl	16
Abb. 3:	Aufbau vertikale Förderrichtung	18
Abb. 4:	Aufbau Schaltkasten	19
Abb. 5:	Vakuumpumpe transportieren	22
Abb. 6:	Zulässige Einbaulage: Förderrichtung vertikal	23
Abb. 7:	Mindestabstände	24
Abb. 8:	Schmiermittel einfüllen	25
Abb. 9:	Vakuumseite an ISO-F anschließen	27
Abb. 10:	Schaltkasten anschließen	29
Abb. 11:	Verlängerungskabel anschließen	30
Abb. 12:	Pinbelegung Netzanschluss	31
Abb. 13:	Pinbelegung der D-Sub-Buchse, 15-polig	32
Abb. 14:	Vernetzung über Anschluss RS-485 mit Verbindungskabeln und Zubehör	34
Abb. 15:	Filtermatte von Lüfter austauschen	48
Abb. 16:	Schmiermittel ablassen	49
Abb. 17:	Schmiermittel einfüllen	50
Abb. 18:	HiLobe 8104, HiLobe 11004, HiLobe 14004 DN 250	64
Abb. 19:	Schaltkasten mit Antriebselektronik RC 15000	65

1 Zu dieser Anleitung



WICHTIG

Vor Gebrauch sorgfältig lesen.
Aufbewahren für späteres Nachschlagen.

1.1 Gültigkeit

Diese Betriebsanleitung ist ein Kundendokument der Firma Pfeiffer Vacuum. Die Betriebsanleitung beschreibt das benannte Produkt in seiner Funktion und vermittelt die wichtigsten Informationen für den sicheren Gebrauch des Geräts. Die Beschreibung erfolgt nach den geltenden Richtlinien. Alle Angaben in dieser Betriebsanleitung beziehen sich auf den aktuellen Entwicklungsstand des Produkts. Die Dokumentation behält ihre Gültigkeit, sofern kundenseitig keine Veränderungen am Produkt vorgenommen werden.

1.1.1 Mitgeltende Dokumente

Dokument	Nummer
Konformitätserklärung	Bestandteil dieser Anleitung

Sie finden dieses Dokument im [Pfeiffer Vacuum Download Center](#).

1.1.2 Varianten

- HiLobe 8104
- HiLobe 11004
- HiLobe 14004

1.2 Zielgruppe

Diese Betriebsanleitung richtet sich an alle Personen, die das Produkt

- transportieren,
- aufstellen (installieren),
- bedienen und betreiben,
- außerbetriebnehmen,
- warten und reinigen,
- lagern oder entsorgen.

Die in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten dürfen nur Personen durchführen, die eine geeignete technische Ausbildung besitzen (Fachpersonal) oder eine entsprechende Schulung durch Pfeiffer Vacuum erhalten haben.

1.3 Konventionen

1.3.1 Anweisungen im Text

Handlungsanweisungen im Dokument folgen einem generellen und in sich abgeschlossenen Aufbau. Die notwendige Tätigkeit ist durch einen einzelnen oder mehrere Handlungsschritte gekennzeichnet.

Einzelner Handlungsschritt

Ein liegendes gefülltes Dreieck kennzeichnet den einzigen Handlungsschritt einer Tätigkeit.

- Dies ist ein einzelner Handlungsschritt.

Abfolge von mehreren Handlungsschritten

Die numerische Aufzählung kennzeichnet eine Tätigkeit mit mehreren notwendigen Handlungsschritten.

1. Handlungsschritt 1
2. Handlungsschritt 2
3. ...

1.3.2 Piktogramme

Im Dokument verwendete Piktogramme kennzeichnen nützliche Informationen.



Hinweis



Tipp



QR-Code verlinkt auf weiterführende Online-Informationen.
Wir empfehlen die Ansicht auf einem Tabletcomputer. Beachten Sie anfallende Datenmen-
gen.

1.3.3 Aufkleber auf dem Produkt

Dieser Abschnitt beschreibt alle vorhandenen Aufkleber auf dem Produkt, sowie deren Bedeutung.

	Typenschild (Beispiel) Das Typenschild für die Vakuumpumpe befindet sich stirnseitig auf dem Antrieb der Vakuumpumpe.
	Typenschild der Antriebselektronik Das Typenschild befindet sich am Schaltkasten der Antriebs- elektronik.
	Netzanschluss Dieser Aufkleber weist darauf hin, den original Netzanschluss- stecker zu verwenden.
	Hinweis Betriebsanleitung Dieser Aufkleber weist darauf hin, vor allen Tätigkeiten diese Betriebsanleitung zu lesen.
	Warnung heiße Oberfläche Dieser Aufkleber warnt vor Verletzungen durch hohe Tempera- turen bei ungeschützter Berührung während des Betriebs.

	Verschlussiegel Das Produkt ist ab Werk versiegelt. Beschädigung oder Entfernen eines Verschlussiegels führt zum Verlust der Gewährleistung.
	Ölkanne Das Symbol "Ölkanne" kennzeichnet die Einfüllschrauben für Schmiermittel.

Tab. 1: Aufkleber auf dem Produkt

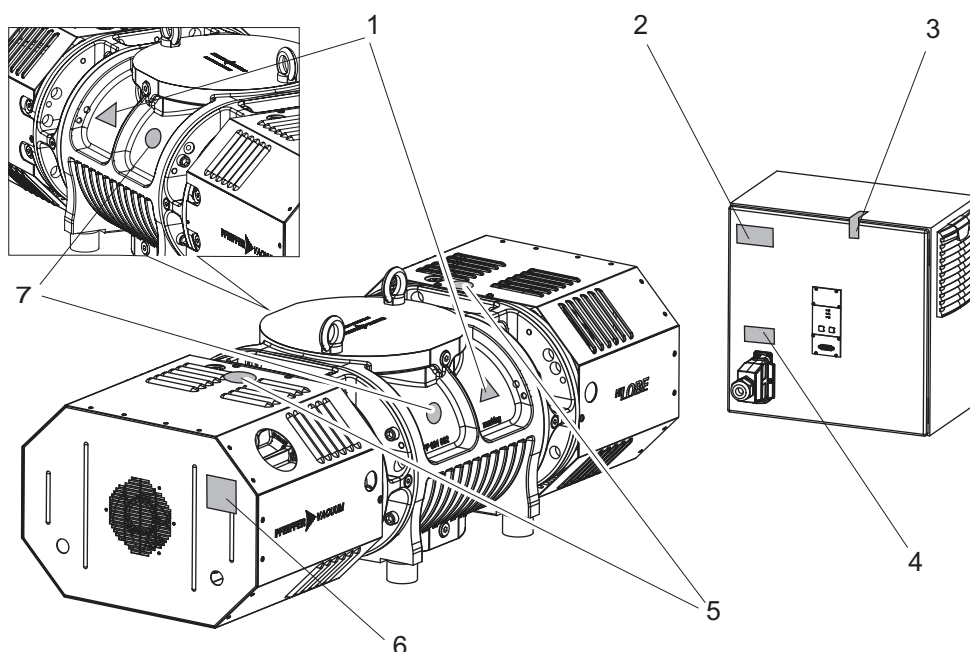


Abb. 1: Position der Aufkleber auf dem Produkt

- | | |
|---|---|
| 1 Warnhinweis: heiße Oberfläche | 5 Hinweis: Einfüllöffnungen für Schmiermittel |
| 2 Typenschild der Antriebselektronik | 6 Typenschild der Vakuumpumpe |
| 3 Verschlussiegel | 7 Hinweis: Betriebsanleitung lesen |
| 4 Hinweis: Original Netzanschlusstecker | |

1.3.4 Abkürzungen

Abkürzung	Erklärung
BA	Betriebsanleitung
FKM	Fluor-Polymer-Kautschuk
FU	Frequenzumrichter
n.c.	nicht angeschlossen (not connected)
PE	Schutzleiter (protective earth)
PV	Pfeiffer Vacuum
[P:xxx]	Steuerparameter der Antriebselektronik. Fettgedruckt als dreistellige Nummer in eckigen Klammern. Häufig in Verbindung mit einer Kurzbezeichnung angezeigt: Beispiel: [P:xxx] Softwareversion
remote	15-polige D-Sub-Anschlussbuchse am Bedienpanel des Schaltkastens
RS-485	Standard für eine physische Schnittstelle für die asynchrone serielle Datenübertragung (recommended standard)
SA	Serviceanleitung
Ssc	Kurzschlussleistung

Tab. 2: Verwendete Abkürzungen

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Im vorliegenden Dokument sind folgende 4 Risikostufen und 1 Informationslevel berücksichtigt.

GEFAHR

Unmittelbar bevorstehende Gefahr

Kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefahr, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

- Anweisung zur Vermeidung der Gefahrensituation

WARNUNG

Möglicherweise bevorstehende Gefahr

Kennzeichnet eine bevorstehende Gefahr, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

- Anweisung zur Vermeidung der Gefahrensituation

VORSICHT

Möglicherweise bevorstehende Gefahr

Kennzeichnet eine bevorstehende Gefahr, die bei Nichtbeachtung zu leichten Verletzungen führen kann.

- Anweisung zur Vermeidung der Gefahrensituation

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden

Wird verwendet, um auf Handlungen aufmerksam zu machen, die nicht auf Personenschäden bezogen sind.

- Anweisung zur Vermeidung von Sachschäden



Hinweise, Tipps oder Beispiele kennzeichnen wichtige Informationen zum Produkt oder zu diesem Dokument.

2.2 Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise in diesem Dokument beruhen auf Ergebnissen der Risikobeurteilung gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang I und EN ISO 12100 Kapitel 5. Soweit zutreffend wurden alle Lebensphasen des Produkts berücksichtigt.

Risiken beim Transport

WARNUNG

Gefahr schwerer Verletzungen durch pendelnde, kippende oder herabfallende Gegenstände

Beim Transport besteht die Möglichkeit von Quetschungen und Stößen an pendelnden, kippenden oder herabfallenden Gegenständen. Es besteht die Gefahr von Verletzungen an Gliedmaßen bis hin zu Knochenbrüchen und Kopfverletzungen.

- Sichern Sie ggf. den Gefahrenbereich ab.
- Achten Sie auf den Schwerpunkt der Last beim Transport.
- Achten Sie auf gleichmäßige Bewegungen und moderate Geschwindigkeiten.
- Beachten Sie den sicheren Umgang mit den Transportmitteln.
- Unterlassen Sie Schrägzug von Anschlagmitteln.
- Stapeln Sie die Produkte nicht.
- Tragen Sie Schutzausrüstungen, z. B. Sicherheitsschuhe.

Risiken bei der Installation

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Das Berühren von offenliegenden und spannungsführenden Elementen erzeugt einen elektrischen Schlag. Unsachgemäßer Anschluss der Netzversorgung führt zu der Gefahr berührbarer, spannungsführender Gehäuseteile. Es besteht Lebensgefahr.

- ▶ Kontrollieren Sie die Anschlussleitungen vor der Installation auf spannungsfreien Zustand.
- ▶ Lassen Sie Elektroinstallationen nur von ausgebildeten Elektrofachkräften durchführen.
- ▶ Sorgen Sie für eine ausreichende Erdung des Geräts.
- ▶ Führen Sie nach Anschlussarbeiten eine Schutzleiterprüfung durch.

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Beim Anlegen von Spannungen, die die vorgeschriebene Sicherheitskleinspannung (gemäß IEC 60449 und VDE 0100) überschreiten, kommt es zur Zerstörung der Isolationsmaßnahmen. Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag an den Kommunikationsschnittstellen.

- ▶ Schließen Sie nur geeignete Geräte an das Bussystem an.

WARNUNG

Lebensgefahr durch fehlende Netztrenneinrichtung

Die Vakuumpumpe und die Antriebselektronik sind **nicht** mit einer Netztrenneinrichtung (Hauptschalter) ausgestattet.

- ▶ Installieren Sie einen geeigneten Leistungsschalter.

WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag aufgrund nicht sachgerechter Installation

Das Gerät verwendet berührungsgefährliche Spannung als elektrische Versorgung. Durch unsichere oder nicht sachgerechte Installation entstehen lebensgefährliche Situationen durch elektrischen Schlag im Umgang mit dem Gerät.

- ▶ Sorgen Sie für die sichere Integration in einen Not-Aus-Sicherheitskreis.
- ▶ Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Gerät vor.

WARNUNG

Quetschgefahr durch rotierende Teile

Innerhalb des Anschlussflansches werden Finger und Hände von rotierenden Kolben erfasst. Schwerste Verletzungen sind die Folge.

- ▶ Halten Sie die Gliedmaßen vom Einflussbereich der Wälzkolben fern.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Bersten beim Betrieb ohne Verstärkungsflansch

Es besteht Berstgefahr durch fehlenden Verstärkungsflansch. Hoher entweichender Druck, Schäden am Gerät und Verletzungen durch herumfliegende Bruchstücke sind möglich.

- ▶ Verwenden Sie immer den Verstärkungsflansch.

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Bersten aufgrund hohen Drucks in der Auspuffleitung

Fehlerhafte oder unzureichende Auspuffleitungen führen zu Gefahrensituationen, z. B. der Erhöhung des Auspuffdrucks. Es besteht Berstgefahr. Verletzungen durch herumfliegende Bruchstücke, hohen entweichenden Druck und Schäden am Gerät sind nicht ausgeschlossen.

- ▶ Verlegen Sie die Auspuffleitung ohne Absperrorgane.
- ▶ Beachten Sie die zulässigen Drücke und Druckdifferenzen des Produkts.
- ▶ Prüfen Sie die Auspuffleitung regelmäßig auf Funktion.

⚠ VORSICHT**Elektrischer Schlag und Schäden an Vakuumpumpe und Antriebselektronik durch unsachgemäßes Verbinden und Trennen von Komponenten**

Bei bestehender Netzverbindung am Schaltkasten besteht die Gefahr des elektrischen Schlags beim Berühren des Motoranschlussteckers. Auch nach Abschalten der Netzversorgung liefert die nachlaufende Vakuumpumpe elektrische Energie. Bei vorzeitiger Trennung besteht die Gefahr des elektrischen Schlags und eines Massenschlusses mit Zerstörung von elektronischen Bauteilen

- ▶ Unterbrechen Sie immer die Netzverbindung am Schaltkasten, bevor Sie den Anschlusstecker mit dem Motor verbinden.
- ▶ Trennen Sie den Motoranschlusstecker niemals bei bestehender Netzverbindung am Schaltkasten oder bei laufenden Kolben.
- ▶ Warten Sie nach dem Abschalten noch mindestens 5 Min. bis die Kondensatoren entladen sind, bevor Sie Kabelverbindungen trennen.

⚠ VORSICHT**Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen**

Je nach Betriebs- und Umgebungsbedingungen steigt die Oberflächentemperatur der Vakuumpumpe auf über 70 °C an. Bei freier Zugänglichkeit zur Vakuumpumpe besteht Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen.

- ▶ Installieren Sie einen geeigneten Berührungsschutz, wenn die Vakuumpumpe für nicht unterwiesene Personen frei zugänglich ist.
- ▶ Lassen Sie die Vakuumpumpe vor allen Arbeiten abkühlen.
- ▶ Kontaktieren Sie Pfeiffer Vacuum für einen geeigneten Berührungsschutz in Systemlösungen.

Risiken beim Betrieb**⚠ WARNUNG****Vergiftungsgefahr durch Austritt toxischer Prozessmedien aus dem Auspuff**

Die Vakuumpumpe lässt im Betrieb ohne Auspuffleitung Auspuffgase und Dämpfe ungehindert ins Freie entweichen. Es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr durch Vergiftung bei Prozessen mit toxischen Prozessmedien.

- ▶ Beachten Sie die entsprechenden Vorschriften im Umgang mit toxischen Prozessmedien.
- ▶ Führen Sie toxische Prozessmedien sicher über eine Auspuffleitung ab.
- ▶ Verwenden Sie zum Abscheiden toxischer Prozessmedien entsprechende Filtereinrichtungen.

⚠ VORSICHT**Verletzungsgefahr durch Bersten aufgrund hohen Drucks in der Auspuffleitung**

Fehlerhafte oder unzureichende Auspuffleitungen führen zu Gefahrensituationen, z. B. der Erhöhung des Auspuffdrucks. Es besteht Berstgefahr. Verletzungen durch herumfliegende Bruchstücke, hohen entweichenden Druck und Schäden am Gerät sind nicht ausgeschlossen.

- ▶ Verlegen Sie die Auspuffleitung ohne Absperrorgane.
- ▶ Beachten Sie die zulässigen Drücke und Druckdifferenzen des Produkts.
- ▶ Prüfen Sie die Auspuffleitung regelmäßig auf Funktion.

⚠ VORSICHT**Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen**

Je nach Betriebs- und Umgebungsbedingungen steigt die Oberflächentemperatur der Vakuumpumpe auf über 70 °C an. Bei freier Zugänglichkeit zur Vakuumpumpe besteht Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen.

- ▶ Installieren Sie einen geeigneten Berührungsschutz, wenn die Vakuumpumpe für nicht unterwiesene Personen frei zugänglich ist.
- ▶ Lassen Sie die Vakuumpumpe vor allen Arbeiten abkühlen.
- ▶ Kontaktieren Sie Pfeiffer Vacuum für einen geeigneten Berührungsschutz in Systemlösungen.

Risiken bei der Wartung, Außerbetriebnahme, Entsorgung und bei Störungen**⚠️ WARNUNG****Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei Wartungs- und Servicearbeiten**

Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei Berührung spannungsführender Komponenten, die auch dann noch besteht, nachdem die Vakuumpumpe ausgeschaltet ist.

- ▶ Trennen Sie die Vakuumpumpe sicher vom Netz.
- ▶ Warten Sie den Stillstand der Vakuumpumpe ab (Drehzahl = 0).
- ▶ Warten Sie nach dem Abschalten der Vakuumpumpe noch 5 Min., bis die Kondensatoren entladen sind.

⚠️ WARNUNG**Lebensgefahr durch elektrischen Schlag im Störfall**

Im Störfall stehen die mit dem Netz verbundenen Geräte möglicherweise unter Spannung. Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei Berührung spannungsführender Komponenten.

- ▶ Halten Sie den Netzanschluss immer frei zugänglich, um die Verbindung jederzeit trennen zu können.

⚠️ WARNUNG**Quetschgefahr durch rotierende Teile**

Innerhalb des Anschlussflansches werden Finger und Hände von rotierenden Kolben erfasst. Schwerste Verletzungen sind die Folge.

- ▶ Halten Sie die Gliedmaßen vom Einflussbereich der Wälzkolben fern.

⚠️ WARNUNG**Gesundheitsgefahr durch Vergiftung an toxisch kontaminierten Bauteilen oder Geräten**

Toxische Prozessmedien führen zur Kontamination der Geräte oder Teilen davon. Bei Wartungsarbeiten besteht Gesundheitsgefahr durch Kontakt mit diesen giftigen Substanzen. Die unzulässige Beseitigung toxischer Substanzen führt zu Umweltschäden.

- ▶ Treffen Sie geeignete Sicherheitsvorkehrungen und verhindern Sie Gesundheitsgefährdungen und Umweltbelastungen durch toxische Prozessmedien.
- ▶ Dekontaminieren Sie die betreffenden Teile vor der Ausführung von Wartungsarbeiten.
- ▶ Tragen Sie Schutzausrüstung.

⚠️ VORSICHT**Verbrühungen durch heißes Schmiermittel**

Verbrühungsgefahr beim Ablassen des Schmiermittels bei Kontakt mit der Haut.

- ▶ Tragen Sie Schutzausrüstung.
- ▶ Verwenden Sie ein geeignetes Auffanggefäß.

2.3 Sicherheitsmaßnahmen

**Informationspflicht zu möglichen Gefahren**

Der Halter oder Betreiber des Produkts ist verpflichtet, jede Bedienperson auf Gefahren, die von diesem Produkt ausgehen, aufmerksam zu machen.

Jede Person, die sich mit der Installation, dem Betrieb oder der Instandhaltung des Produkts befasst, muss die sicherheitsrelevanten Teile dieses Dokuments lesen, verstehen und befolgen.



Verletzung der Konformität durch Veränderungen am Produkt

Die Konformitätserklärung des Herstellers erlischt, wenn der Betreiber das Originalprodukt verändert oder Zusatzeinrichtungen installiert.

- Nach Einbau in eine Anlage ist der Betreiber verpflichtet, vor deren Inbetriebnahme die Konformität des Gesamtsystems im Sinne der geltenden europäischen Richtlinien zu überprüfen und entsprechend neu zu bewerten.

Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

- ▶ Setzen Sie kein Körperteil dem Vakuum aus.
- ▶ Beachten Sie die Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, tragen Sie ggf. persönliche Schutzausrüstung.
- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig alle Schutzmaßnahmen.
- ▶ Gewährleisten Sie immer eine sichere Verbindung zum Schutzleiter (PE); Schutzklasse I.
- ▶ Achten Sie während des Betriebs auf festen Sitz der Steckerverbindungen.
- ▶ Betreiben Sie die Vakuumpumpe nie mit offenem Vakuumflansch.
- ▶ Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen an der Vakuumpumpe vor.
- ▶ Beachten Sie beim Einsenden der Vakuumpumpe die Hinweise im Kapitel Service.

2.4 Einsatzgrenzen

Parameter	HiLobe
Aufstellungsort	wettergeschützt (Innenräume)
Aufstellungshöhe	max. 2000 m N.N. ¹⁾
Ebenheit der Aufstellfläche	waagrecht, max. zulässiger Neigungswinkel: $\pm 3^\circ$
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte	max. 85 %
Dauerhafter Ansaugdruck im Umwälzbetrieb	< 1100 hPa (abs.)
Dauerhafter Ansaugdruck im Vakuumbetrieb	abhängig von der max. Druckdifferenz
Gastemperatur max. druckseitig	250 °C
Saugvermögensverhältnis zur Vorpumpe	$\leq 10:1$
Verschmutzungsgrad	2
Schutzklasse	I
Überspannungskategorie	II
Zulässige Schutzart	IP54 Type 12 gemäß UL 50E

Tab. 3: Zulässige Umgebungsbedingungen

1) bei Aufstellungshöhen > 1000 m N.N. und bei 40 °C Umgebungstemperatur reduziert sich die Nennleistung des Motors um ca. 10 %

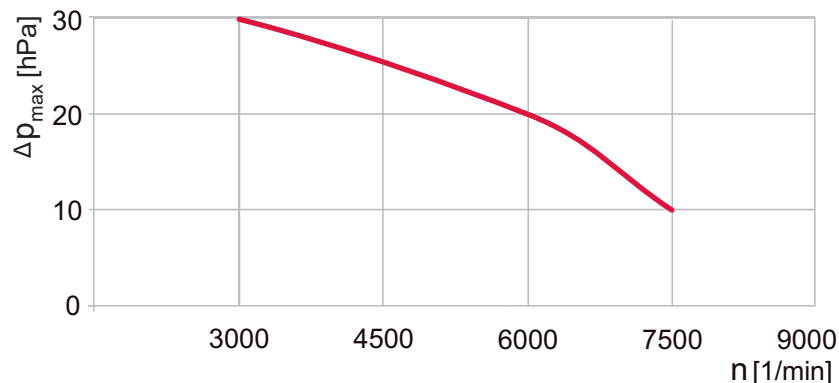


Abb. 2: Max. zulässige Druckdifferenz zwischen Ein- und Auslassseite in Abhängigkeit der Pumpendrehzahl

2.5 Bestimmungsgemäße Verwendung

- ▶ Setzen Sie die Vakuumpumpe nur zur Vakuumerzeugung ein.
- ▶ Verwenden Sie zum Schutz des Schmiermittels und der Lager Sperrgas, falls hochsiedende, korrosive oder partikelbelastete Medien (z. B. Lösungsmittel) abgepumpt werden.
- ▶ Betreiben Sie die Vakuumpumpe innerhalb der Einsatzgrenzen des Produkts und unter Berücksichtigung der Technischen Daten.
- ▶ Halten Sie die Installations-, Inbetriebnahme-, Betriebs- und Instandhaltungsvorschriften ein.
- ▶ Verwenden Sie nur von Pfeiffer Vacuum empfohlene Zubehörteile.

2.6 Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Bei Fehlgebrauch des Produkts erlischt jeglicher Haftungs- und Gewährleistungsanspruch. Als Fehlgebrauch gilt jede, auch unabsichtliche Verwendung, die dem Zweck des Produkts zuwider läuft.

- Pumpen von explosionsfähigen Medien
 - Pumpen von radioaktiven Medien
 - Pumpen von Medien, bei denen die Materialien der Vakuumpumpe angegriffen werden oder nicht standhalten
 - Pumpen von Medien, die eine Zündquelle in den Schöpfraum einbringen
 - Pumpen von Medien, die haftende Ablagerungen im Schöpfraum bilden und zu Berührungen oder Blockieren der Kolben führen
 - Pumpen von unter Druck stehenden Medien (> Atmosphärendruck)
 - Pumpen von Flüssigkeiten, die nicht der Reinigung dienen
 - Pumpen von Medien, die zu spontanen, speziell exothermen Reaktionen, neigen
 - Einsetzen in explosionsgefährdeten Bereichen
 - Einsetzen an Anlagen, in denen stoßartige Belastungen und Vibrationen oder periodische Kräfte auf die Geräte einwirken
 - Einsetzen in starken elektrischen, magnetischen oder elektromagnetischen Feldern
 - Einsetzen mit zur Atmosphäre offenem Vakuum- und/oder Vorvakuumflansch
 - Einstellen der Parameter des Frequenzumrichters außerhalb des zulässigen Wertebereichs
 - Verwenden von nicht von Pfeiffer Vacuum spezifizierten Schmiermitteln
 - Verwenden von Rohrleitungen zum Anheben der Vakuumpumpe
 - Verwenden von Zubehör oder Ersatzteilen, die nicht in dieser Anleitung genannt wurden
 - Verwenden der Vakuumpumpe als Steighilfe
 - Verwenden von mineralischen Schmiermitteln, wie P3, bei einer Sauerstoffkonzentration > 21 %
- Mineralische Schmiermittel sind brennbar und entzünden sich bei hohen Temperaturen und Kontakt mit reinem Sauerstoff. Diese Schmiermittel oxidieren stark und verlieren so ihre Schmierfähigkeit.

2.7 Personenqualifikation

Die in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten dürfen nur Personen ausführen, die die geeignete technische Ausbildung besitzen und über die nötigen Erfahrungen verfügen.

Personen schulen

1. Schulen Sie technisches Personal am Produkt.
2. Lassen Sie zu schulendes Personal nur unter Aufsicht durch geschultes Personal mit und an dem Produkt arbeiten.
3. Lassen Sie nur geschultes technisches Personal mit dem Produkt arbeiten.
4. Stellen Sie sicher, dass beauftragtes Personal vor Arbeitsbeginn diese Betriebsanleitung und alle mitgeltenden Dokumente gelesen und verstanden hat, insbesondere Sicherheits-, Wartungs- und Instandsetzungsinformationen.

2.7.1 Personenqualifikation sicherstellen

Fachkraft für mechanische Arbeiten

Alle mechanischen Arbeiten darf ausschließlich eine ausgebildete Fachkraft ausführen. Fachkraft im Sinne dieser Dokumentation sind Personen, die mit Aufbau, mechanischer Installation, Störungsbehebung und Instandhaltung des Produkts vertraut sind und über folgende Qualifikationen verfügen:

- Qualifizierung im Bereich Mechanik gemäß den national geltenden Vorschriften
- Kenntnis dieser Dokumentation

Fachkraft für elektrotechnische Arbeiten

Alle elektrotechnischen Arbeiten darf ausschließlich eine ausgebildete Elektrofachkraft ausführen. Elektrofachkraft im Sinne dieser Dokumentation sind Personen, die mit elektrischer Installation, Inbetriebnahme, Störungsbehebung und Instandhaltung des Produkts vertraut sind und über folgende Qualifikationen verfügen:

- Qualifizierung im Bereich Elektrotechnik gemäß den national geltenden Vorschriften
- Kenntnis dieser Dokumentation

Die Personen müssen darüber hinaus mit den gültigen Sicherheitsvorschriften und Gesetzen sowie den anderen in dieser Dokumentation genannten Normen, Richtlinien und Gesetzen vertraut sein. Die genannten Personen müssen die betrieblich ausdrücklich erteilte Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu programmieren, zu parametrieren, zu kennzeichnen und zu erden.

Unterwiesene Personen

Alle Arbeiten in den übrigen Bereichen Transport, Lagerung, Betrieb und Entsorgung dürfen ausschließlich ausreichend unterwiesene Personen durchführen. Diese Unterweisungen müssen die Personen in die Lage versetzen, die erforderlichen Tätigkeiten und Arbeitsschritte sicher und bestimmungsgemäß durchführen zu können.

2.7.2 Personenqualifikation bei Wartung und Reparatur

Entsprechend ausgebildete Personen sind:

- **Wartung Level 1**
 - Kunde mit technischer Ausbildung
 - Pfeiffer Vacuum-Servicetechniker
- **Wartung Level 3**
 - Pfeiffer Vacuum-Servicetechniker

3 Produktbeschreibung

3.1 Funktion

HiLobe-Wälzkolbenpumpen arbeiten nach dem Rootsprinzip, bei dem sich 2 synchron laufende Kolben berührungsfrei im Gehäuse drehen. Die Pumpwirkung entsteht durch die gegenläufige Drehung der 2 achtförmigen Wälzkolben. Während zwischen den Wälzkolben und dem Gehäuse Schöpfräume gebildet werden, dichten die Wälzkolben stetig gegeneinander ab, ohne sich selbst oder das Gehäuse zu berühren. Ein auf den verlängerten Wellenenden sitzendes Zahnradpaar bewirkt den gegenläufigen, synchronen Ablauf der Wälzkolben. Die Schmierung beschränkt sich auf die beiden vom Schöpfraum getrennt angeordneten Lager- und Getrieberäume.



Scannen Sie den QR-Code oder [klicken Sie hier](#) und sehen Sie, wie Pfeiffer Vacuum Wälzkolbenpumpen arbeiten.

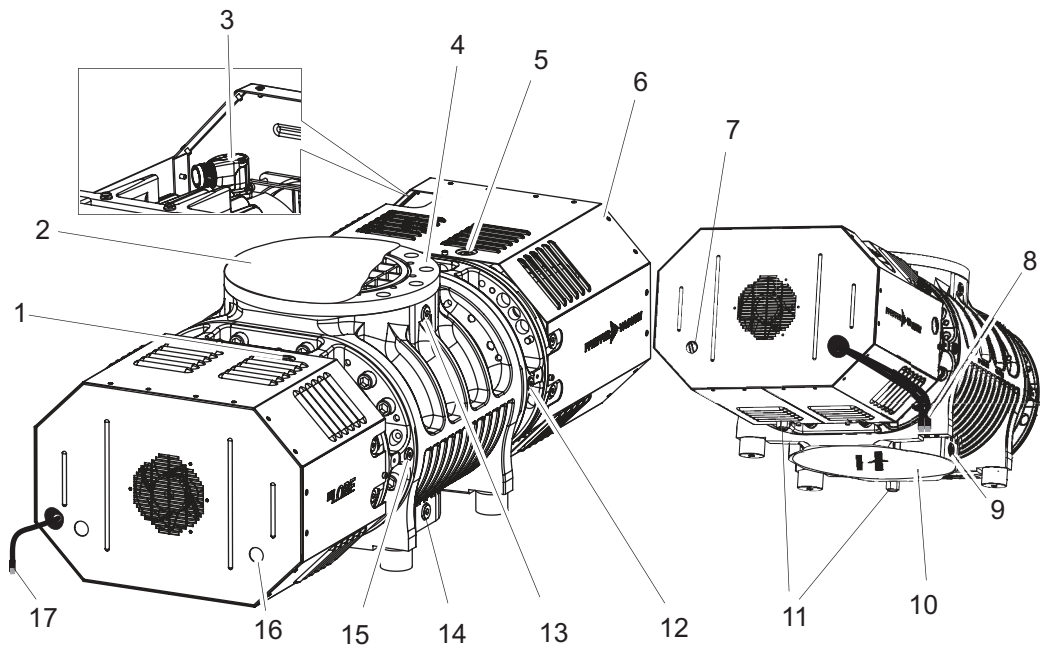


Abb. 3: Aufbau vertikale Förderrichtung

- | | |
|--|--|
| 1 Einfüllschraube | 10 Vorvakuumflansch mit Abdeckung (Folie) |
| 2 Vakuumflansch mit Flanschabdeckung (Folie) | 11 Ablassschraube |
| 3 Anschlussstecker Motor | 12 Sperrgasanschluss Motorseite (beidseitig) |
| 4 Verstärkungsflansch | 13 Messanschluss Vakuumseite (beidseitig) |
| 5 Einfüllschraube | 14 Messanschluss Vorvakuumseite (beidseitig) |
| 6 Lüfterhaube | 15 Sperrgasanschluss Gegenseite (beidseitig) |
| 7 Schauglas Motorseite | 16 Schauglas Gegenseite |
| 8 Anschlusskabel Lüfter | 17 Anschlusskabel Lüfter |
| 9 Gastemperatursensor | |

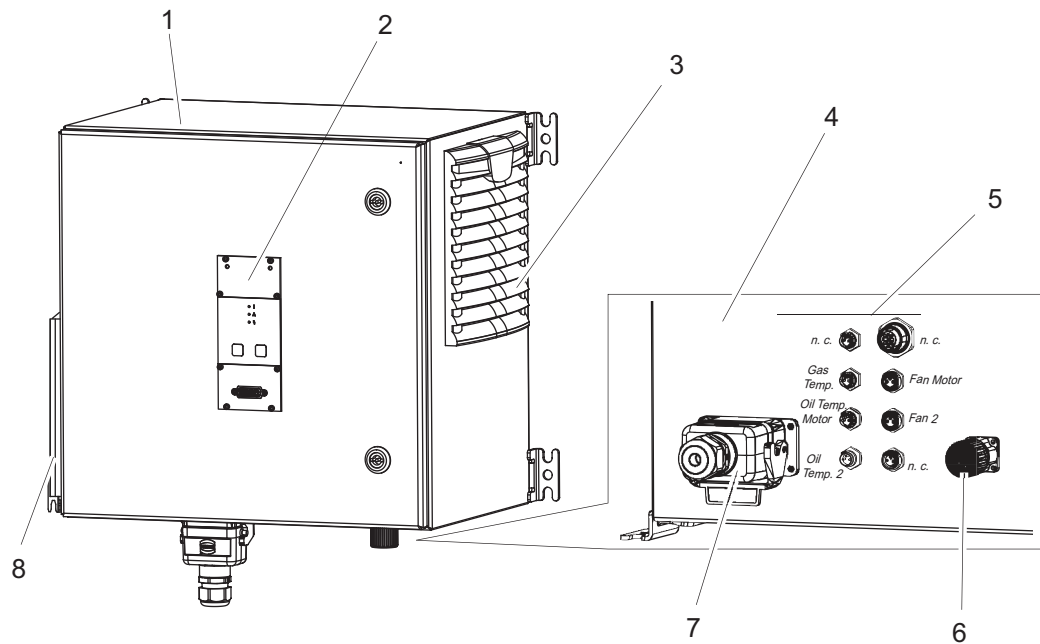


Abb. 4: Aufbau Schaltkasten

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 Schaltkasten | 5 Sensoranschlüsse |
| 2 Bedienpanel | 6 Motoranschluss |
| 3 Lüftungsgitter, Einlass | 7 Netzanschluss |
| 4 Schaltkastenrückseite | 8 Lüftungsgitter, Auslass |

3.1.1 Antrieb

Der Antrieb der Vakuumpumpe ist kupplungsfrei in „Cantilever-Bauweise“ ausgeführt. Bedingt durch die Motorbauart ist die Vakuumpumpe kompakt, hermetisch dicht und besitzt zudem einen hohen Wirkungsgrad. Ein Frequenzumrichter übernimmt die Steuerung der Vakuumpumpe und ermöglicht die Anpassung der Drehzahl an die tatsächlichen Prozessanforderungen (im gültigen Drehzahlbereich).

3.1.2 Kühlung

Die Vakuumpumpe besitzt eine aktive, sensorisch überwachte, Luftkühlung.

3.1.3 Einbaulagen

Die Vakuumpumpe ist für vertikale Förderrichtung geeignet.

3.2 Produkt identifizieren

Halten Sie zur eindeutigen Produktidentifikation bei der Kommunikation mit Pfeiffer Vacuum immer alle Angaben des Typenschilds bereit.

Folgende Informationen sind auf den Typenschildern genannt:

- Pumpenmodell
- Modellnummer
- Typ und Menge des Schmiermittels
- Max. zulässige Pumpendrehzahl
- Herstelldatum
- Eingangsspannungsbereich (Motortypenschild)

3.3 Produktmerkmale

Pumpentyp	Nennsaugvermögen	Einlass/Förderrichtung
HiLobe 8104	2700 – 8120 m ³ /h	oben/vertikal
HiLobe 11004	2700 – 10830 m ³ /h	oben/vertikal
HiLobe 14004	2700 – 13540 m ³ /h	oben/vertikal

Tab. 4: Merkmale der Wälzkolbenpumpen

3.4 Lieferumfang

- Vakuumpumpe mit Schaltkasten und Frequenzumrichter
- Flanschabdeckung (Folie) für die Anschlussflansche
- Dichtungen für die Anschlussflansche
- Verstärkungsflansch mit 4 Befestigungsschrauben
- Schraubensätze für die Anschlussflansche
- Gegenstecker für den Netzanschluss
- 2 Temperatursensoren
- Kabelsatz, 2 m
- Schmiermittel D2 (bei Standardpumpe)
- Betriebsanleitung

4 Transport und Lagerung

4.1 Vakuumpumpe transportieren

WARNUNG

Gefahr schwerer Verletzungen durch pendelnde, kippende oder herabfallende Gegenstände

Beim Transport besteht die Möglichkeit von Quetschungen und Stößen an pendelnden, kippenden oder herabfallenden Gegenständen. Es besteht die Gefahr von Verletzungen an Gliedmaßen bis hin zu Knochenbrüchen und Kopfverletzungen.

- ▶ Sichern Sie ggf. den Gefahrenbereich ab.
- ▶ Achten Sie auf den Schwerpunkt der Last beim Transport.
- ▶ Achten Sie auf gleichmäßige Bewegungen und moderate Geschwindigkeiten.
- ▶ Beachten Sie den sicheren Umgang mit den Transportmitteln.
- ▶ Unterlassen Sie Schrägzug von Anschlagmitteln.
- ▶ Stapeln Sie die Produkte nicht.
- ▶ Tragen Sie Schutzausrüstungen, z. B. Sicherheitsschuhe.



Hinweise für den sicheren Transport

- Nehmen Sie die Flanschabdeckungen für die Anschlussflansche erst dann ab, wenn die Rohrleitungen montiert werden.
- Füllen Sie Schmiermittel in den Getriebe- und Lagerraum erst dann ein, wenn die endgültige Aufstellungsposition erreicht ist.



Verpackung

Pfeiffer Vacuum empfiehlt, die Transportverpackung aufzubewahren.

Produkt sicher transportieren

1. Achten Sie auf das auf dem Typenschild angegebene Gewicht.
2. Transportieren oder versenden Sie die Wälzkolbenpumpe möglichst in ihrer original Verpackung.
3. Entfernen Sie die Schutzdeckel erst unmittelbar vor der Installation.

Vakuumpumpe in der Verpackung transportieren

1. Transportieren Sie die Vakuumpumpe in der Verpackung mit einem Hubwagen.
2. Achten Sie auf den Schwerpunkt der Last.
3. Beachten Sie den sicheren Umgang mit handbetriebenen Transportmitteln.
4. Achten Sie auf gleichmäßige Bewegungen und moderate Geschwindigkeiten.
5. Achten Sie auf ebenen Untergrund.
6. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung, z.B. Sicherheitsschuhe.

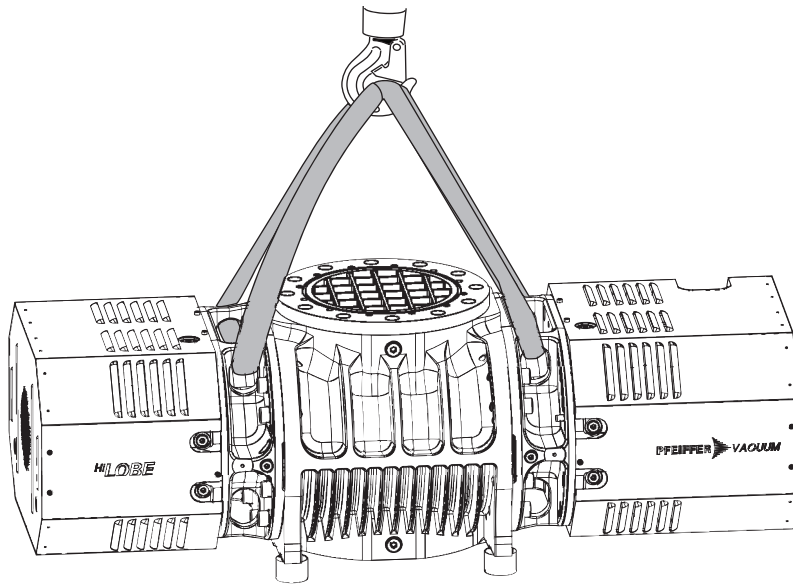


Abb. 5: Vakuumpumpe transportieren

Vakuumpumpe ohne Verpackung transportieren

1. Packen Sie die Vakuumpumpe aus.
2. Befestigen Sie ein geeignetes Hebwerkzeug an den Laschen der beiden Lagerschilder.
3. Achten Sie auf die vorschriftsmäßige Verwendung und Befestigung der Anschlagmittel.
4. Heben Sie die Vakuumpumpe senkrecht aus der Transportverpackung.

4.2 Vakuumpumpe lagern

Weder Schöpfraum noch Kolben im Innern der Wälzkolbenpumpe sind mit einem **Korrosionsschutz** versehen.



Lagerung

Pfeiffer Vacuum empfiehlt die Lagerung der Produkte in ihrer original Transportverpackung.

Vorgehen

1. Verschließen Sie beide Anschlussflansche vakuumdicht.
2. Lagern Sie die Wälzkolbenpumpe nur in trockenen, staubfreien Räumen innerhalb der spezifizierten Umgebungsbedingungen.
3. Evakuieren und Füllen Sie den Schöpfraum anschließend mit Stickstoff, um den besten Korrosionsschutz für die Wälzkolbenpumpe zu erzielen.
4. Schweißen Sie in Räumen mit feuchter oder aggressiver Atmosphäre die Wälzkolbenpumpe zusammen mit einem Trockenmittel in einen Kunststoffbeutel luftdicht ein.
5. Wechseln Sie das Schmiermittel nach einer Lagerdauer von mehr als 2 Jahren.
6. Beabsichtigen Sie die Wälzkolbenpumpe länger einzulagern, empfehlen wir Ihnen einen mit Pfeiffer Vacuum abgestimmten, speziellen Korrosionsschutz vorzusehen.

5 Installation

5.1 Einbaulagen

HINWEIS

Beschädigung der Vakuumpumpe durch falsche Einbaulage

Unzulässige Einbaulagen führen zu Verschmutzungen des Prozessvakuums oder zu Schäden an der Vakuumpumpe.

- ▶ Betreiben Sie die Vakuumpumpe nur in der zulässigen Einbaulage.

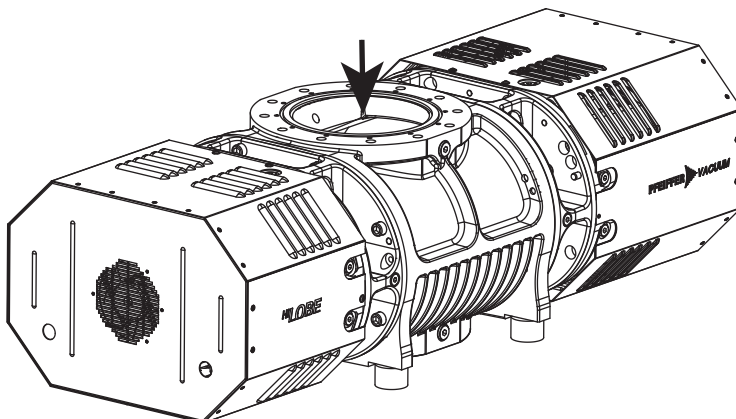


Abb. 6: Zulässige Einbaulage: Förderrichtung vertikal

5.2 Vakuumpumpe aufstellen

⚠ VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen

Je nach Betriebs- und Umgebungsbedingungen steigt die Oberflächentemperatur der Vakuumpumpe auf über 70 °C an. Bei freier Zugänglichkeit zur Vakuumpumpe besteht Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen.

- ▶ Installieren Sie einen geeigneten Berührungsschutz, wenn die Vakuumpumpe für nicht unterwiesene Personen frei zugänglich ist.
- ▶ Lassen Sie die Vakuumpumpe vor allen Arbeiten abkühlen.
- ▶ Kontaktieren Sie Pfeiffer Vacuum für einen geeigneten Berührungsschutz in Systemlösungen.

Generelle Anmerkungen für die Installation von Vakuumkomponenten

- ▶ Wählen Sie den Aufstellungsort so, dass der Zugang zum Produkt und zu Versorgungsleitungen jederzeit möglich ist.
- ▶ Beachten Sie die in den Einsatzgrenzen genannten Umgebungsbedingungen.
- ▶ Sorgen Sie für größtmögliche Sauberkeit beim Montieren.
- ▶ Achten Sie darauf, dass Flanschbauteile bei der Installation fettfrei, staubfrei und trocken bleiben.

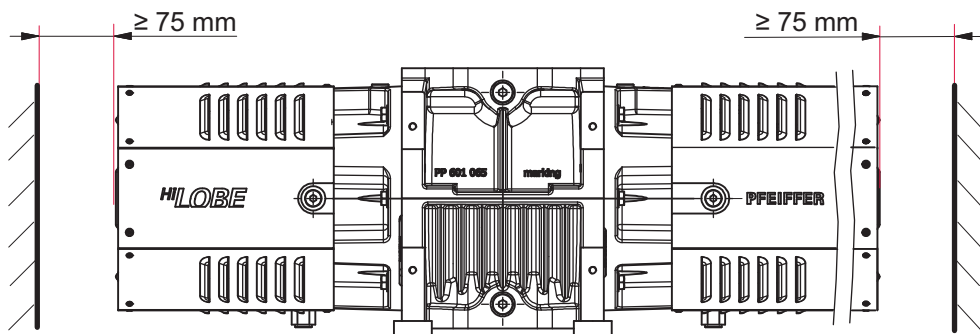


Abb. 7: Mindestabstände

Benötigte Hilfsmittel

- Befestigungsmaterial 4 × M12

Vorgehen

1. Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Bodens am Aufstellungsort.
2. Achten Sie auf genügend Platz unter der Vakuumpumpe für ein Auffanggefäß bei Schmiermittelbefüllung oder -wechsel.
3. Beachten Sie die vorgesehene Einbaulage der Vakuumpumpe, bevor Sie die Vakuumpumpe erstmalig mit Schmiermittel befüllen.
4. Stellen Sie die Vakuumpumpe auf einen ebenen, waagrechten und festen Untergrund, um die Versorgung mit Schmiermittel sicherzustellen.
 - Bezugsfläche ist der Vakuumflansch.
5. Verschrauben Sie die Vakuumpumpe verspannungsfrei mit der Standfläche.
6. Halten Sie die Mindestabstände zu angrenzenden Flächen ein, um ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
7. Lassen Sie die Einfüll-/Ablassöffnungen und Schaugläser frei zugänglich.
8. Füllen Sie vor der ersten Inbetriebnahme das Schmiermittel ein.

5.3 Schmiermittel einfüllen

⚠️ WARNUNG

Vergiftungsgefahr durch giftige Dämpfe

Durch Anzünden und Erhitzen von synthetischen Schmiermitteln entstehen giftige Dämpfe. Es besteht Vergiftungsgefahr beim Einatmen.

- ▶ Beachten Sie die Anwendungsvorschriften und Vorsichtsmaßnahmen.
- ▶ Bringen Sie Tabakwaren nicht mit dem Schmiermittel in Berührung.

HINWEIS

Sachschäden durch Verwendung nicht zugelassener Schmiermittel

Das Erreichen der produktspezifischen Leistungsdaten ist nicht sichergestellt. Bei Verwendung von nicht zugelassenen Schmiermitteln entfallen jegliche Gewährleistungsansprüche gegenüber Pfeiffer Vacuum.

- ▶ Verwenden Sie nur von Pfeiffer Vacuum zugelassene Schmiermittel.
- ▶ Verwenden Sie applikationsspezifische Schmiermittel nur nach Rücksprache mit Pfeiffer Vacuum.

Zugelassene Schmiermittel

- D2 (Standardschmiermittel)
- P3, optional
- F5 für Korrosivgasausführung
- Andere Schmiermittel auf Anfrage

Schmiermittelsorte dem Typenschild entnehmen

- ▶ Entnehmen Sie Typ und Menge des vorgesehenen Schmiermittels dem Typenschild der Vakuumpumpe.
 - Grundsätzlich ist nur das bei der Erstmontage verwendete Schmiermittel zulässig.
 - D2 ist als Ersatz für D1 zulässig.
- ▶ Halten Sie Rücksprache mit Pfeiffer Vacuum, falls Sie eine andere Schmiermittelsorte verwenden möchten.

Benötigtes Verbrauchsmaterial

- Schmiermittel der Vakuumpumpe

Benötigte Werkzeuge

- Innensechskantschlüssel, **SW 8**
- Ringschlüssel, **SW 27**

Benötigtes Hilfsmittel

- Auffanggefäß

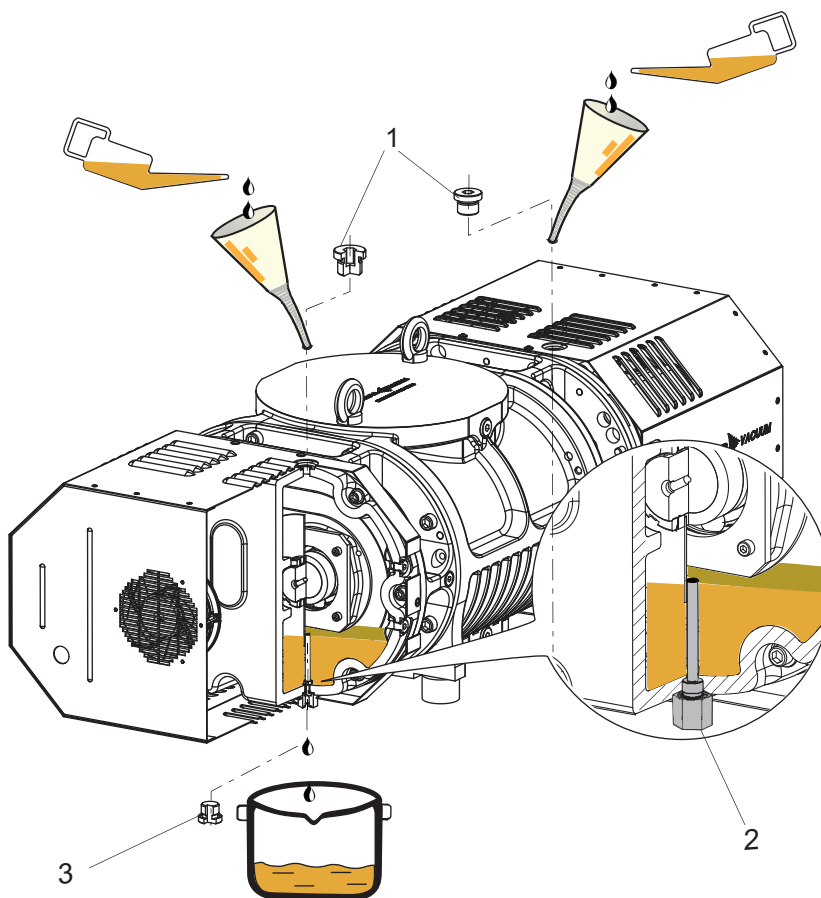


Abb. 8: Schmiermittel einfüllen

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1 Einfüllschrauben | 3 Ablassschraube |
| 2 Füllstandsbegrenzer | |



Einfüllen des Schmiermittels

Die Ölkammern der Wälzkolbenpumpe sind mit je einem Füllstandsbegrenzer ausgestattet. Ein Steigrohr begrenzt den max. Füllstand.

- Füllmenge Motorseite: ca. 2,6 l
- Füllmenge Gegenseite: ca. 2,6 l

Schmiermittel einfüllen

1. Beachten Sie, dass unter der Vakuumpumpe genug Platz ist um ein Auffanggefäß für das Schmiermittel unterzustellen.
2. Schrauben Sie die Einfüllschrauben heraus.
3. Kontern Sie die Füllstandsbegrenzer mit dem Ringschlüssel und schrauben Sie gleichzeitig die Ablassschrauben heraus.
4. Stellen Sie ein Auffanggefäß am jeweiligen Ablass unter.
5. Füllen Sie Schmiermittel beidseitig, bis zum maximalen Füllstand ein.
 - Schmiermittel läuft bei vollständiger Füllung am Füllstandsbegrenzer über und tropft aus der Ablassöffnung.
 - Füllstand ist in der Schauglasmitte erkennbar.
6. Schrauben Sie Einfüll- und Ablassschrauben wieder ein.

5.4 Vakuumseite anschließen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Bersten beim Betrieb ohne Verstärkungsflansch

Es besteht Berstgefahr durch fehlenden Verstärkungsflansch. Hoher entweichender Druck, Schäden am Gerät und Verletzungen durch herumfliegende Bruchstücke sind möglich.

- ▶ Verwenden Sie immer den Verstärkungsflansch.

WARNUNG

Quetschgefahr durch rotierende Teile

Innerhalb des Anschlussflansches werden Finger und Hände von rotierenden Kolben erfasst. Schwerste Verletzungen sind die Folge.

- ▶ Halten Sie die Gliedmaßen vom Einflussbereich der Wälzkolben fern.

HINWEIS

Sachschäden durch Ansaugen von Festkörpern

Bei der Inbetriebnahme besteht die Gefahr der Beschädigung des Schöpfraums durch Schmutz aus der Anlage oder den Rohrleitungen.

- ▶ Verwenden Sie ein geeignetes Schutzsieb ("Anfahrtsieb") im Ansaugflansch.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Sieb erst dann entfernt wird, wenn ausgeschlossen werden kann, dass Festkörper in die Vakuumpumpe gelangen.
 - Beachten Sie ggf. Saugvermögensverluste.

Benötigte Werkzeuge

- Ringschlüssel, **SW 17** für die Sicherungsschrauben
- Ringschlüssel, **SW 16** bei Flansch DN 250 ISO-F
- Ringschlüssel, **SW 30** bei Flansch DN 250 PN16
- Kalibrierter Drehmomentschlüssel (Anziehfaktor $\leq 2,5$)

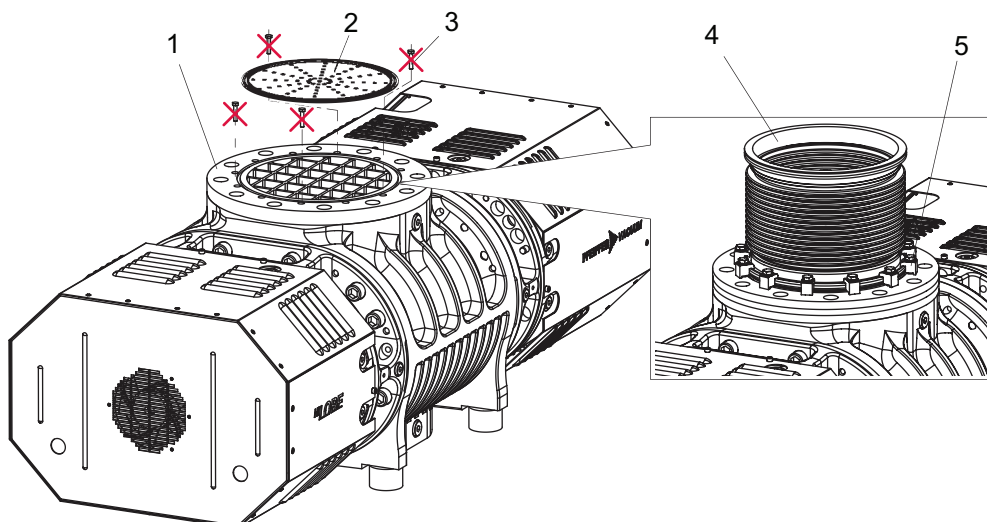


Abb. 9: Vakuumseite an ISO-F anschließen

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 Verstärkungsflansch | 4 Wellbalg, alternativ Rohrleitung |
| 2 Schutzsieb | 5 Pratzen mit Schrauben |
| 3 Sicherungsschrauben, M10 × 40 | |

Vakuumseite anschließen

1. Entfetten Sie die Anschlussflansche.
2. Befreien Sie geschweißte Leitungen vor der Montage von Zunder, losen Teilen u. Ä.
3. Entfernen Sie die Sicherungsschrauben nach dem Transport.
4. Montieren Sie Wellbalg oder Rohrleitung mit den Pratzen und Schrauben aus dem Lieferumfang.
– Anziehdrehmoment: **45 Nm**.
5. Berücksichtigen Sie bei PN-Flanschen immer **alle** vorgeschriebenen Schrauben und Flanschbauteile gemäß Druckstufe PN16.
6. Führen Sie die Rohrleitung zwischen Vakuumpumpe und Rezipient so kurz wie möglich aus, mindestens in Nennweite des Pumpenflansches.
7. Wählen Sie eine größere Nennweite bei Leitungslängen > 5 m.
8. Stützen oder hängen Sie Rohrleitungen vor der Vakuumpumpe ab, damit keine Kräfte aus dem Rohrleitungssystem auf die Vakuumpumpe wirken.

5.5 Vorvakuumseite anschließen

⚠️ WARNUNG

Quetschgefahr durch rotierende Teile

Innerhalb des Anschlussflansches werden Finger und Hände von rotierenden Kolben erfasst. Schwerste Verletzungen sind die Folge.

- ▶ Halten Sie die Gliedmaßen vom Einflussbereich der Wälzkolben fern.

⚠️ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Bersten aufgrund hohen Drucks in der Auspuffleitung

Fehlerhafte oder unzureichende Auspuffleitungen führen zu Gefahrensituationen, z. B. der Erhöhung des Auspuffdrucks. Es besteht Berstgefahr. Verletzungen durch herumfliegende Bruchstücke, hohen entweichenden Druck und Schäden am Gerät sind nicht ausgeschlossen.

- ▶ Verlegen Sie die Auspuffleitung ohne Absperrorgane.
- ▶ Beachten Sie die zulässigen Drücke und Druckdifferenzen des Produkts.
- ▶ Prüfen Sie die Auspuffleitung regelmäßig auf Funktion.

HINWEIS

Sachschäden durch Gasrückströmung in der Wälzkolbenpumpe

Durch Rückströmung von Prozessgas kommt es infolge von generatorischer Energie durch Mitdrehen der Kolben zur Zerstörung der elektronischen Ausrüstung.

- ▶ Statten Sie die Vakuumpumpe mit einer Einrichtung aus, die das Rückströmen des Gases verhindert.
- ▶ Verwenden Sie z. B. eine Absperr Einrichtung auf der Vorvakuumseite und sperren Sie die Leitung direkt nach dem Abschalten der Vakuumpumpe ab.
- ▶ Verwenden Sie alternativ eine Vorpumpe mit integriertem Vakuumsicherheitsventil.

Benötigte Werkzeuge

- Ringschlüssel, **SW 16** bei Flansch DN 250 ISO-F
- Ringschlüssel, **SW 30** bei Flansch DN 250 PN16



Kondensatabscheider

Pfeiffer Vacuum empfiehlt den Einbau eines Kondensatabscheiders mit dem Kondensatablass an der tiefsten Stelle der Auspuffleitung.

Vorvakuumseite anschließen

1. Wählen Sie den Querschnitt der Rohrleitung mindestens in der Nennweite des Druckflansches aus.
2. Befreien Sie geschweißte Leitungen vor der Montage von Zunder, losen Teilen u. Ä.
3. Verlegen Sie Rohrleitungen so, dass keine mechanischen Spannungen auf die Wälzkolbenpumpe oder Vorpumpe einwirken können.
4. Bauen Sie ggf. einen Federungskörper in die Rohrleitung ein.
5. Achten Sie auf parallele Lage der zueinandergehörigen Flansche.
6. Verlegen Sie Rohrleitungen von der Vakuumpumpe aus fallend, damit kein Kondensat zurückläuft.

5.6 Schaltkasten anschließen

⚠ VORSICHT

Elektrischer Schlag und Schäden an Vakuumpumpe und Antriebselektronik durch unsachgemäßes Verbinden und Trennen von Komponenten

Bei bestehender Netzverbindung am Schaltkasten besteht die Gefahr des elektrischen Schlags beim Berühren des Motoranschlussteckers. Auch nach Abschalten der Netzversorgung liefert die nachlaufende Vakuumpumpe elektrische Energie. Bei vorzeitiger Trennung besteht die Gefahr des elektrischen Schlags und eines Massenschlusses mit Zerstörung von elektronischen Bauteilen

- ▶ Unterbrechen Sie immer die Netzverbindung am Schaltkasten, bevor Sie den Anschlusstecker mit dem Motor verbinden.
- ▶ Trennen Sie den Motoranschlusstecker niemals bei bestehender Netzverbindung am Schaltkasten oder bei laufenden Kolben.
- ▶ Warten Sie nach dem Abschalten noch mindestens 5 Min. bis die Kondensatoren entladen sind, bevor Sie Kabelverbindungen trennen.

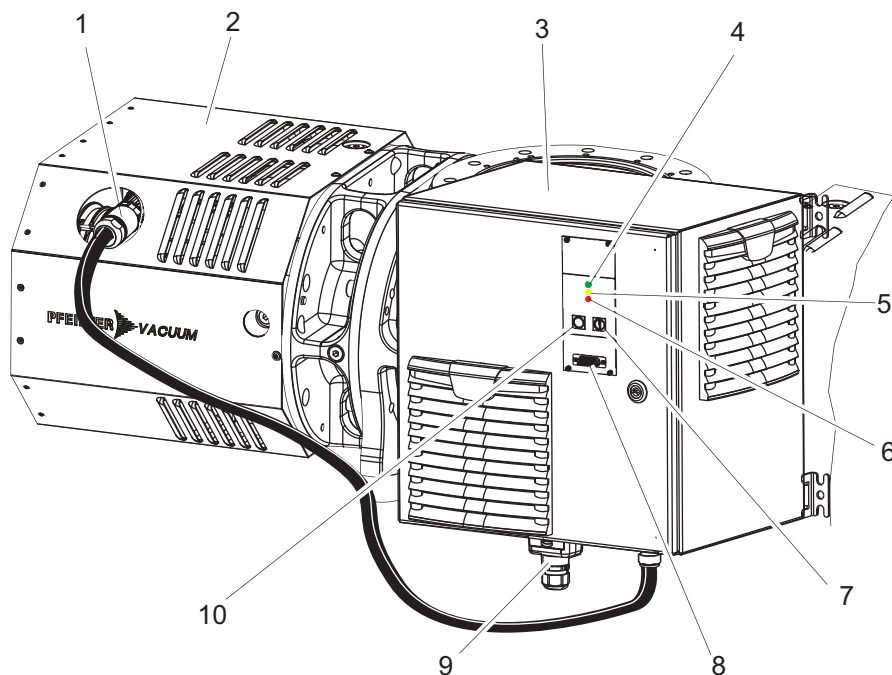


Abb. 10: Schaltkasten anschließen

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 Motoranschlusskabel | 6 Status-LED, rot |
| 2 Lüfterhaube | 7 An/Aus-Taste (On/Off) |
| 3 Antriebselektronik | 8 Schnittstelle |
| 4 Status-LED, grün | 9 Netzanschluss |
| 5 Status-LED, gelb | 10 Stand-by-Taste |

Motoranschlusskabel anschließen

- Verbinden Sie das Motoranschlusskabel mit dem Motor.

5.7 Temperatursensoren und Lüfter anschließen

Zur Temperaturüberwachung besitzt die Wälzkolbenpumpe an beiden Ölkammern an der jeweils ein Anschlussgewinde G 3/8" mit vormontierten Temperatursensoren. Ein weiterer Temperatursensor am Vorvakuumflansch überwacht die Gastemperatur.

Die beiden Anschlusskabel der Lüfter sind durch Öffnungen in den Lüfterhauben nach außen geführt.

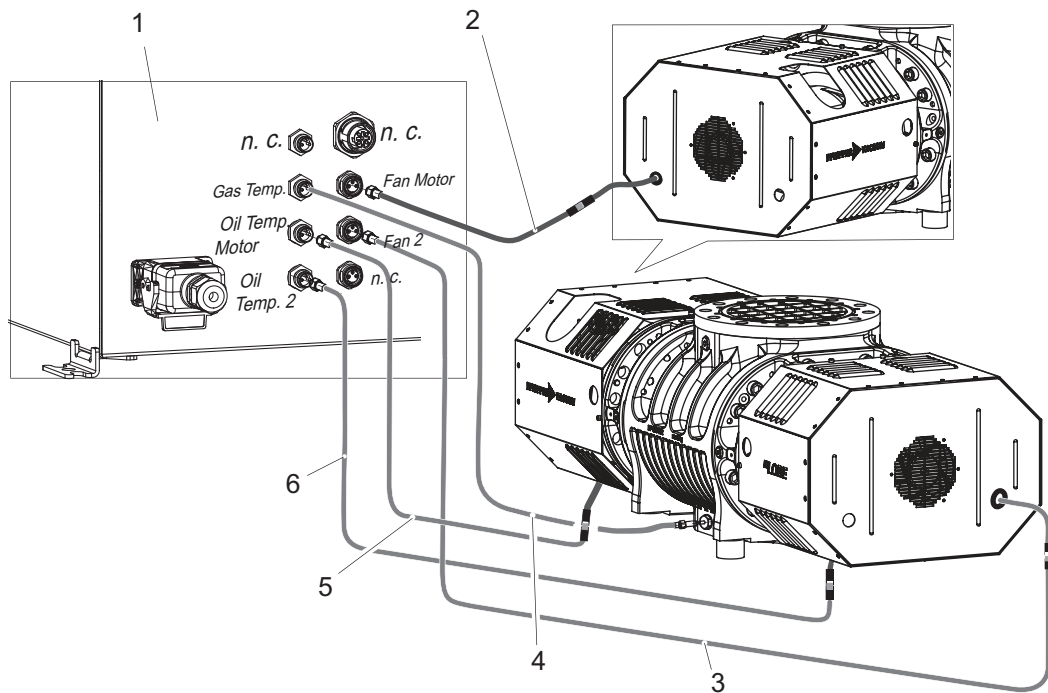


Abb. 11: Verlängerungskabel anschließen

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Schaltkasten | 4 Anschlusskabel Gastemperatursensor |
| 2 Anschlusskabel Lüfter Motorseite | 5 Anschlusskabel Temperatursensor Motorseite |
| 3 Anschlusskabel Lüfter 2 | 6 Anschlusskabel Temperatursensor 2 |

Verlängerungskabel anschließen

Sensor- und Lüfterkabel sind beidseitig geometrisch gegen Vertauschen gesichert.

1. Verbinden Sie die Anschlusskabel der beiden Temperatursensoren für die Öltemperatur mit den zugehörigen Anschlüssen am Schaltkasten.
2. Verbinden Sie das Anschlusskabel des Gastemperatursensors mit dem zugehörigen Anschluss am Schaltkasten.
3. Verbinden Sie die Anschlusskabel der beiden Lüfter mit den zugehörigen Anschlüssen am Schaltkasten.

5.8 Zubehör anschließen



Installation und Betrieb von Zubehör

Pfeiffer Vacuum bietet für Ihre Wälzkolbenpumpen eine Reihe von speziell abgestimmtem Zubehör an.

- Informationen und Bestellmöglichkeiten zu zugelassenem Zubehör finden Sie online.
- Beschriebenes Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

5.9 Netzanschluss herstellen

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Das Berühren von offenliegenden und spannungsführenden Elementen erzeugt einen elektrischen Schlag. Unsachgemäßer Anschluss der Netzversorgung führt zu der Gefahr berührbarer, spannungsführender Gehäuseteile. Es besteht Lebensgefahr.

- ▶ Kontrollieren Sie die Anschlussleitungen vor der Installation auf spannungsfreien Zustand.
- ▶ Lassen Sie Elektroinstallationen nur von ausgebildeten Elektrofachkräften durchführen.
- ▶ Sorgen Sie für eine ausreichende Erdung des Geräts.
- ▶ Führen Sie nach Anschlussarbeiten eine Schutzleiterprüfung durch.

⚠️ WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag aufgrund nicht sachgerechter Installation

Das Gerät verwendet berührungsgefährliche Spannung als elektrische Versorgung. Durch unsichere oder nicht sachgerechte Installation entstehen lebensgefährliche Situationen durch elektrischen Schlag im Umgang mit dem Gerät.

- Sorgen Sie für die sichere Integration in einen Not-Aus-Sicherheitskreis.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Gerät vor.



Elektromagnetische Verträglichkeit

Die Antriebselektronik der Vakuumpumpe stimmt mit der Norm IEC 61000-3-12 überein, wenn die zulässige Kurzschlussleistung am Anschlusspunkt der Kundenanlage mit dem öffentlichen Netz beachtet wird.

- Setzen Sie die Vakuumpumpe nicht in Wohnbereichen ein, da die Antriebselektronik keinen angemessenen Schutz für den Funkempfang bietet.
- Stellen Sie sicher, dass die Vakuumpumpe nur an einen Anschlusspunkt mit einer Kurzschlussleistung $S_{sc} \geq 351$ angeschlossen wird.
- Nehmen Sie ggf. Rücksprache mit dem Verteilnetzbetreiber.

Die Vakuumpumpen sind nur für den Betrieb mit original Antriebselektronik mit Frequenzumrichter vorgesehen. Der jeweils gültige Eingangsspannungsbereich ist auf dem Typenschild zu sehen.

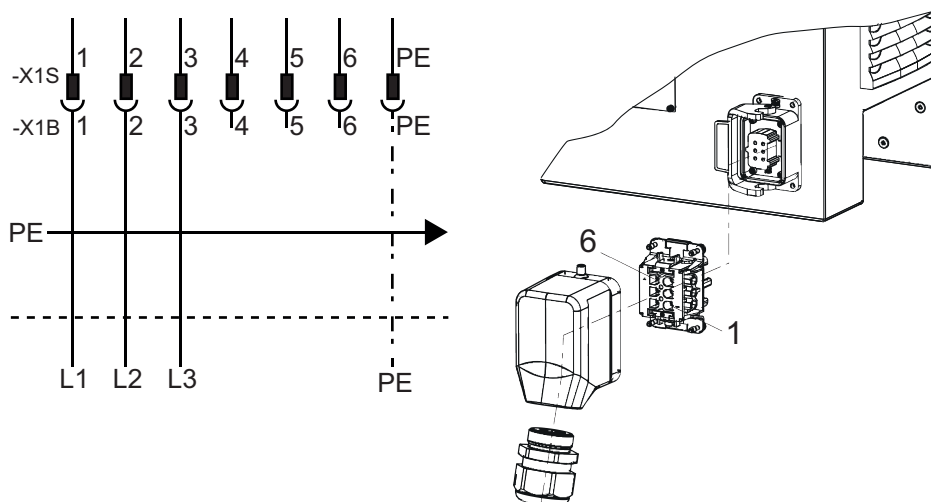


Abb. 12: Pinbelegung Netzanschluss

1 Phase L1	5 n. c.
2 Phase L2	6 n. c.
3 Phase L3	PE Schutzleiter
4 n. c.	

Antriebselektronik	Leitungsquerschnitt L1 L2 L3 und PE	Spannungsfestigkeit	Brandeigenschaften
RC 5500	$\geq 2,5 \text{ mm}^2$	$\geq 600 \text{ V}$	schwer entflammbar
RC 7500 / RC 11000	$\geq 6,0 \text{ mm}^2$		
RC 15000	$\geq 10,0 \text{ mm}^2$		

Tab. 5: Erforderliche Eigenschaften des Netzanschlusskabels

Netzanschluss herstellen

- Achten Sie auf die gültige Versorgungsspannung.
- Konfektionieren Sie ein Netzanschlusskabel unter Verwendung des original Netzanschlusssteckers aus dem Lieferumfang.

6 Schnittstellen

6.1 Schnittstelle "remote"

HINWEIS

Sachschäden an der Elektronik

Trennen jeglicher Steckverbindung innerhalb des Bussystems, bei eingeschalteter Spannungsversorgung, führt möglicherweise zur Zerstörung von elektronischen Bauteilen.

- ▶ Unterbrechen Sie immer die Spannungsversorgung, bevor Sie den Anschlussstecker ziehen.
- ▶ Warten Sie nach dem Ausschalten des Netzteils bis die Restladung vollständig abgebaut ist, bevor Sie die Steckverbindung trennen.

Der 15-polige D-Sub-Anschluss mit der Bezeichnung "remote" bietet die Möglichkeit der Fernbedienung der Antriebselektronik. Die folgenden Angaben stellen die Werkseinstellungen der Antriebselektronik dar. Sie können diese mittels des Pfeiffer Vacuum Parametersatzes konfigurieren.

- ▶ Verwenden Sie abgeschirmte Stecker und Kabel.

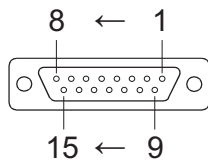


Abb. 13: Pinbelegung der D-Sub-Buchse, 15-polig

Pin	Funktion	Beschreibung Werkseinstellung
1	n.c.	
2	DI access request	V+: Steuerung über DIs, --> GND/offen: Steuerung entsperrt
3	DI1	V+: Drehzahlstellbetrieb, --> GND/offen: kein Drehzahlstellbetrieb
4	n.c.	
5	DI pumping station	V+: Vakuumpumpe ein, --> GND/offen: Vakuumpumpe aus
6	DI Stand-by	V+: Stand-by, --> GND/offen: kein Stand-by
7	+24 V DC Ausgang (V+)	Bezugsspannung für alle digitalen Eingänge (5 W max.)
8	DO1	GND: Fehler, V+: kein Fehler (Strom max. 80 mA)
9	DO2	GND: Vakuumpumpe aus, V+: Vakuumpumpe ein (Strom max. 80 mA)
10	n.c.	
11	n.c.	
12	n.c.	
13	RS-485	D+
14	RS-485	D-
15	Masse (GND)	Masseanschluss der Spannungsversorgung; Bezugsmasse für alle digitalen Eingänge und alle Ausgänge

Tab. 6: Steckerbelegung D-Sub-Buchse, 15-polig

6.1.1 Spannungsausgang

24 V DC Ausgang / Pin 7: Die Eingänge 2 bis 6 werden aktiviert, wenn man sie mit +24 VDC an Pin 7 (active high) verbindet. Alternativ kann die Ansteuerung über eine externe SPS erfolgen. Die Funktionen werden durch "SPS-High-Pegel" aktiviert und durch "SPS-Low-Pegel" deaktiviert.

- SPS-High-Pegel: +13 V bis +33 V
- SPS-Low-Pegel: -33 V bis +7 V

- R_i : 7 k Ω
- $I_{\max}$ < 200 mA

6.1.2 Eingänge

Die digitalen Eingänge dienen der Schaltung verschiedener Funktionen der Antriebselektronik. Die Eingänge sind ab Werk mit Funktionen belegt. Diese können Sie über die Schnittstelle RS-485 und den Pfeiffer Vacuum Parametersatz konfigurieren.

DI Remote Vorrang/Pin 2

V+: Der Anschluss "remote" hat Bedienhoheit vor allen anderen Steuerquellen.
 offen Remote Vorrang "inaktiv"

DI1 (Drehzahlstellbetrieb)/Pin 3

V+: Drehzahlstellbetrieb "aktiv"
 offen Drehzahlstellbetrieb "inaktiv"

DI Pumpstand/Pin 5

V+: Vakuumpumpe ein.
 Ansteuern aller angeschlossenen Komponenten und Störungsquittierung.
 offen Vakuumpumpe aus

DI Stand-by/Pin 6

V+: Stand-by aktiviert
 Die Stand-by-Drehzahl ist fest auf 30 Hz eingestellt.
 GND/offen Stand-by aus

6.1.3 Ausgänge

Die digitalen Ausgänge haben eine Belastungsgrenze von maximal 24 V/80 mA pro Ausgang. Sie können alle aufgeführten Ausgänge mit dem Pfeiffer Vacuum Parametersatz über die Schnittstelle RS-485 konfigurieren (Beschreibung bezogen auf die Werkseinstellungen).

DO1/Pin 8

V+: kein Fehler
 Nach Anlegen der Spannungsversorgung gibt der Digitalausgang DO1 dauerhaft V+ mit der Bedeutung "kein Fehler".
 GND Fehler
 "Active low" bedeutet "Fehler" (Sammelfehlermeldung).

DO2/Pin 9

V+: Vakuumpumpe ein
 "Active high" bedeutet "Vakuumpumpe ein" und dreht mit Solldrehzahl.
 Beispiel: Nutzen Sie das Signal für die Meldung Vakuumpumpe "betriebsbereit".
 GND: Vakuumpumpe aus

6.1.4 RS-485

RS-485 über D-Sub anschließen

- Schließen Sie ein Pfeiffer Vacuum Steuergerät oder einen externen PC über Pin 13 und Pin 14 am D-Sub Anschluss der Antriebselektronik an.

6.2 Schnittstelle RS-485 verwenden

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Beim Anlegen von Spannungen, die die vorgeschriebene Sicherheitskleinspannung (gemäß IEC 60449 und VDE 0100) überschreiten, kommt es zur Zerstörung der Isolationsmaßnahmen. Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag an den Kommunikationsschnittstellen.

- ▶ Schließen Sie nur geeignete Geräte an das Bussystem an.

Die Schnittstelle mit der Bezeichnung "RS-485" ist für den Anschluss eines Pfeiffer Vacuum Steuergeräts oder eines externen PC vorgesehen. Die Anschlüsse sind galvanisch sicher von der maximal auftretenden Versorgungsspannung der Antriebselektronik getrennt.

Bezeichnung	Wert
Serielle Schnittstelle	RS-485
Baudrate	9600 Baud
Datenwortlänge	8 bit
Parität	keine (no parity)
Startbits	1
Stopbits	1

Tab. 7: Merkmale der Schnittstelle RS-485

Pfeiffer Vacuum Steuergeräte oder PC anschließen

- ▶ Verwenden Sie Verbindungskabel aus dem Lieferumfang des Steuergeräts oder aus dem Pfeiffer Vacuum Zubehör.
- ▶ Schließen an der Schnittstelle RS-485 ein Steuergerät an.
- ▶ Schließen einen PC über den USB/RS-485-converter an.

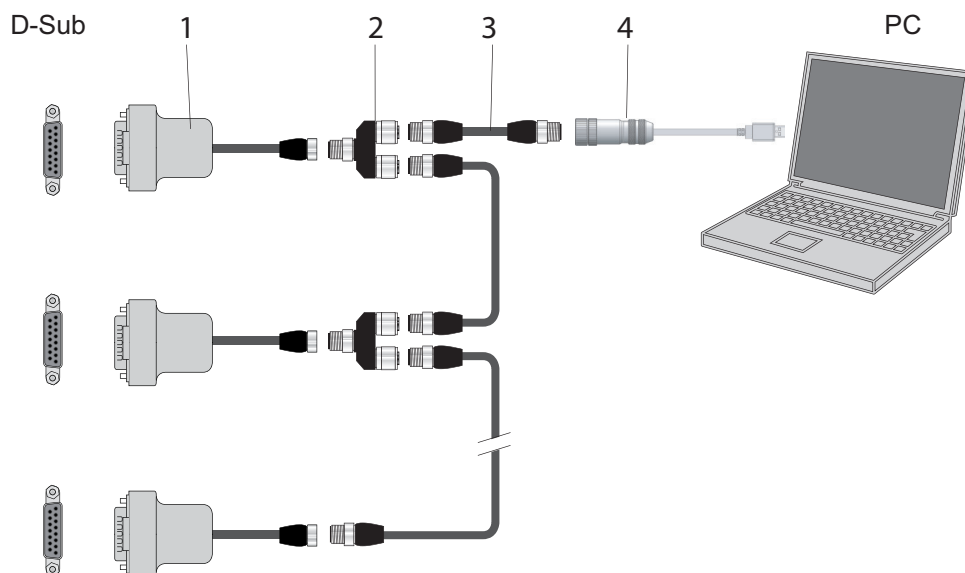


Abb. 14: Vernetzung über Anschluss RS-485 mit Verbindungskabeln und Zubehör

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 Adapter RS-485 auf M12 | 3 Schnittstellenkabel M12 auf M12 |
| 2 Y-Verteiler für RS-485 | 4 USB RS-485 Konverter |

Vernetzung als RS-485 Bus

Die Gruppenadresse der Antriebselektronik ist **902**.

1. Installieren Sie die Geräte gemäß der Spezifikation für RS-485 Schnittstellen.
2. Achten Sie darauf, dass alle am Bus angeschlossenen Geräte unterschiedliche RS-485 Geräteadressen haben [**P:797**].
3. Schließen Sie alle Geräte mit RS-485 D+ und RS-485 D- am Bus an.

6.3 Pfeiffer Vacuum Protokoll für RS-485-Schnittstelle

6.3.1 Telegrammrahmen

Der Telegrammrahmen des Pfeiffer Vacuum-Protokolls enthält nur Zeichen im ASCII-Code [32; 127] mit Ausnahme des Telegramm-Ende Zeichens C_R . Grundsätzlich sendet ein host  (z. B. ein PC) ein Telegramm, welches ein device  (z. B. Antriebselektronik oder Transmitter) beantwortet.

a2	a1	a0	*	0	n2	n1	n0	l1	l0	dn	...	d0	c2	c1	c0	C _R
a2 – a0				Geräteadresse device  • Einzeladresse des Geräts ["001";"255"] • Gruppenadresse "9xx" für alle gleichen Geräte (keine Antwort) • globale Adresse "000" für alle Geräte am Bus (keine Antwort)												
*				Aktion gemäß Telegrammbeschreibung												
n2 – n0				Pfeiffer Vacuum Parameternummer												
l1 – l0				Länge der Daten dn bis d0												
dn – d0				Daten im jeweiligen Datentyp (siehe Kapitel "Datentypen", Seite 36).												
c2 – c0				Prüfsumme (Summe der ASCII-Werte der Zellen a2 bis d0) modulo 256												
C _R				carriage return (ASCII 13)												

6.3.2 Telegrammbeschreibung

Datenabfrage  -->  ?

a2	a1	a0	0	0	n2	n1	n0	0	2	=	?	c2	c1	c0	C_R
----	----	----	---	---	----	----	----	---	---	---	---	----	----	----	-------

Stellbefehl  -->  !

a2	a1	a0	1	0	n2	n1	n0	l1	l0	dn	...	d0	c2	c1	c0	C_R
----	----	----	---	---	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	-------

Datenantwort / Stellbefehl verstanden  --> 

a2	a1	a0	1	0	n2	n1	n0	l1	l0	dn	...	d0	c2	c1	c0	C_R
----	----	----	---	---	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	-------

Fehlermeldung  --> 

a2	a1	a0	1	0	n2	n1	n0	0	6	N	O	_	D	E	F	c2	c1	c0	C_R
										–	R	A	N	G	E				
										–	L	O	G	I	C				

NO_DEF Parameternummer n2–n0 existiert nicht
 _RANGE Daten dn–d0 außerhalb des erlaubten Bereichs
 _LOGIC logischer Zugriffsfehler

6.3.3 Telegramm Beispiel 1

Datenabfrage

Aktuelle Drehzahl (Parameter [**P:309**], Geräteadresse device: "123")

 -->  ?	1	2	3	0	0	3	0	9	0	2	=	?	1	1	2	C_R
ASCII	49	50	51	48	48	51	48	57	48	50	61	63	49	49	50	13

Datenantwort: 633 HzAktuelle Drehzahl (Parameter **[P:309]**, Geräteadresse device: "123")

○ --> 	1	2	3	1	0	3	0	9	0	6	0	0	0	6	3	3	0	3	7	c _R
ASCII	49	50	51	49	48	51	48	57	48	54	48	48	48	54	51	51	48	51	55	13

6.3.4 Telegramm Beispiel 2**Stellbefehl**Pumpstand einschalten (Parameter **[P:010]**, Geräteadresse device: "042")

 --> ○ !	0	4	2	1	0	0	1	0	0	6	1	1	1	1	1	1	0	2	0	c _R
ASCII	48	52	50	49	48	48	49	48	48	54	49	49	49	49	49	49	48	50	48	13

Stellbefehl verstandenPumpstand einschalten (Parameter **[P:010]**, Geräteadresse device: "042")

○ --> 	0	4	2	1	0	0	1	0	0	6	1	1	1	1	1	1	0	2	0	c _R
ASCII	48	52	50	49	48	48	49	48	48	54	49	49	49	49	49	49	48	50	48	13

6.3.5 Datentypen

Nr.	Datentyp	Beschreibung	Länge l1 – l0	Beispiel
0	boolean_old	Logischer Wert (falsch / wahr)	06	000000 entspricht falsch 111111 entspricht wahr
1	u_integer	Positive ganze Zahl	06	000000 bis 999999
2	u_real	Festkommazahl (ohne Vorzeichen)	06	001571 entspricht 15,71
4	string	Beliebige Zeichenkette mit 6 Zeichen. ASCII-Codes zwischen 32 und 127	06	TC_110, TM_700
6	boolean_new	Logischer Wert (falsch / wahr)	01	0 entspricht falsch 1 entspricht wahr
7	u_short_int	Positive ganze Zahl	03	000 bis 999
10	u_expo_new	Positive Exponentialzahl. Die letzten beiden Stellen sind der Exponent mit einem Abzug von 20.	06	100023 entspricht $1,0 \cdot 10^3$ 100000 entspricht $1,0 \cdot 10^{-20}$
11	string16	Beliebige Zeichenkette mit 16 Zeichen. ASCII-Codes zwischen 32 und 127	16	BrezelBier&Wurst
12	string8	Beliebige Zeichenkette mit 8 Zeichen. ASCII-Codes zwischen 32 und 127	08	beispiel

7 Parametersatz

7.1 Allgemeines

Wichtige Einstellwerte und funktionsrelevante Kenngrößen sind als Parameter werkseitig in der Antriebselektronik programmiert. Jeder Parameter besitzt eine dreistellige Nummer und eine Benennung. Die Verwendung der Parameter ist über Pfeiffer Vacuum Steuergeräte oder über RS-485 extern mittels Pfeiffer Vacuum Protokoll möglich.

Die Vakuumpumpe startet mit den ab Werk voreingestellten Parametern im Standardbetrieb.



Nichtflüchtige Datenspeicherung

Beim Ausschalten bzw. bei unbeabsichtigtem Spannungsausfall bleiben die **Parameter** und die Betriebsstunden in der Elektronik gespeichert.

#	Dreistellige Nummer des Parameters
Anzeige	Anzeige der Parameterbeschreibung im Display
Beschreibung	Kurzbeschreibung des Parameters
Funktionen	Funktionsbeschreibung des Parameters
Datentyp	Art der Formatierung des Parameters für die Verwendung mit dem Pfeiffer Vacuum Protokoll
Zugriffsart	R (read): Lesezugriff ; W (write): Schreibzugriff
Einheit	Physikalische Einheit der beschriebenen Kenngröße
min. / max.	Zulässige Grenzwerte für die Eingabe eines Wertes
default	Voreinstellung ab Werk (teilweise pumpenspezifisch)
	Parameter ist in der Antriebselektronik nicht flüchtig speicherbar

Tab. 8: Erläuterung und Bedeutung der Parameter

7.2 Stellbefehle

#	Anzeige	Bezeichnungen	Funktionen	Datentyp	Zugriffsart	Einheit	min.	max.	default	
002	Stand-by	Stand-by	0 = aus 1 = ein	0	RW		0	1	0	✓
009	ErrorAckn	Störungsquittierung		0	W		1	1		
010	PumpgStatn	Pumpe	0 = aus 1 = ein	0	RW		0	1	0	
013	BrakeOn	Bremswiderstand aktivieren	0 = aus 1 = ein	0	RW		0	1	1	✓
019	Cfg DO2	Konfiguration Ausgang DO2	1 = kein Fehler 2 = Fehler 5 = Solldrehzahl erreicht 6 = Pumpe ein 9 = "0" 10 = "1" 11 = Remote Vorrang aktiv	7	RW		0	20	6	✓
024	Cfg DO1	Konfiguration Ausgang DO1	Einstellungen siehe [P:019]	7	RW		0	20	1	✓
026	SpdSetMode	Drehzahlstellbetrieb	0 = aus 1 = ein	7	RW		0	1	0	✓

#	Anzeige	Bezeichnungen	Funktionen	Datentyp	Zugriffsart	Einheit	min.	max.	default	
056	VentOnOff	Lüfter	0 = aus 1 = ein nur gültig für Pumpen mit Lüfter	0	RW		0	1	1	
060	CtrlVialnt	Bedienung über Schnittstelle	1 = remote 2 = RS-485 4 = PV.can 32 = Tasten an der Frontplatte 255 = Schnittstellenauswahl	7	RW		1	255	1	✓
061	IntSelLckd	Schnittstellenauswahl verriegelt	0 = aus 1 = ein	0	RW		0	1	0	✓
095	FactoryReset	Werkseinstellungen	0 = nein 1 = ja, nur im Stillstand möglich	0	RW		0	1	0	nein

Tab. 9: Parametersatz | Stellbefehle

7.3 Statusabfragen

#	Anzeige	Bezeichnungen	Funktionen	Datentyp	Zugriffsart	Einheit	min.	max.	default	
303	Error code	Fehlercode		4	R					
309	ActualSpd	Istdrehzahl (Hz)		1	R	Hz				
310	DrvCurrent	Versorgungsstrom	Strom in (A)	2	R	A				
311	OpHrsPump	Betriebsstunden Pumpe		1	R	h				✓
312	Fw version	Softwareversion Schnittstellenplatine		4	R					
313	DrvVoltage	Versorgungsspannung	Spannung in (V)	2	R	V				
315	Nominal Spd	Nenndrehzahl (Hz)		1	R	Hz				
316	DrvPower	Antriebsleistung	Leistung in (W)	1	R	W				
324	TempPwrstg	Temperatur Leistungselektronik		1	R	°C				
342	TempOilL	aktuelle Öltemperatur Loslagerseite	Temperatur in (°C)	1	R	°C				
343	TempExhGas	aktuelle Auspuffgastemperatur	Temperatur in (°C)	1	R	°C				
347	TempOilF	aktuelle Öltemperatur Festlagerseite	Temperatur in (°C)	1	R	°C				
349	ElecName	Bezeichnung Gerätename		4	R					
354	HW Version	Hardwareversion Schnittstellenplatine		4	R					
360	ErrHist1	Fehlercode Historie, Pos. 1		4	R					✓
361	ErrHist2	Fehlercode Historie, Pos. 2		4	R					✓
362	ErrHist3	Fehlercode Historie, Pos. 3		4	R					✓
363	ErrHist4	Fehlercode Historie, Pos. 4		4	R					✓
364	ErrHist5	Fehlercode Historie, Pos. 5		4	R					✓
389	ActTorque	aktuelles Drehmoment		2	R	Nm				

#	Anzeige	Bezeichnungen	Funktionen	Datentyp	Zugriffsart	Einheit	min.	max.	default	
398	ActualSpd	Istdrehzahl (1/min)		1	R	rpm				
399	NominalSpd	Nenndrehzahl (1/min)		1	R	rpm				

Tab. 10: Parametersatz | Statusabfragen

7.4 Sollwertvorgaben

#	Anzeige	Bezeichnungen	Funktionen	Datentyp	Zugriffsart	Einheit	min.	max.	default	
706	DefaultSpd	Vorgabe im Normalbetrieb	Drehzahl in % der Nenndrehzahl	2	RW	%	25	100	100	✓
707	SpdSVal	Vorgabe im Drehzahlstellbetrieb	Solldrehzahl in % der Nenndrehzahl	2	RW	%	25	100	75	✓
708	MotTorSVal	Vorgabe Drehmoment	Anlaufdrehmoment in %	2	RW	%	50	100	100	✓
717	StdbysVal	Vorgabe im Standby-Betrieb	Drehzahl in % der Nenndrehzahl	2	RW	%	12	100	30	✓
797	RS485Adr	RS-485 Schnittstellenadresse		1	RW		1	255	1	✓

Tab. 11: Parametersatz | Sollwertvorgaben

7.5 Zusätzliche Parameter für das Steuergerät



Zusatzparameter im Steuergerät

In der Antriebselektronik ist werkseitig der Grundparametersatz eingestellt. Für die Steuerung von angeschlossenen externen Komponenten (z. B. Vakuummessgeräte) sind in den entsprechenden Pfeiffer Vacuum Steuergeräten zusätzliche Parameter (erweiterter Parametersatz) verankert.

- Bitte beachten Sie entsprechende Betriebsanleitung der jeweiligen Komponente.
- Wählen Sie mit Parameter **[P:794] = 1** den erweiterten Parametersatz.

#	Anzeige	Beschreibung	Funktionen	Datentyp	Zugriffsart	Einheit	min.	max.	default	
340	Pressure	Druckistwert (Active-Line)		7	R	hPa	$1 \cdot 10^{-10}$	$1 \cdot 10^3$		
350	Ctr Name	Typ Steuergerät		4	R					
351	Ctr Software	Softwareversion Steuergerät		4	R					
738	Gaugetype	Typ Druckmessröhre		4	RW					
794	Param set	Parametersatz	0 = Grundparametersatz 1 = erweiterter Parametersatz	7	RW		0	1	0	
795	Servicelin	Einfügen Servicezeile		7	RW				795	

Tab. 12: Parameter für Steuergerätefunktionen

8 Betrieb

8.1 Vakuumpumpe in Betrieb nehmen

WARNUNG

Vergiftungsgefahr durch Austritt toxischer Prozessmedien aus dem Auspuff

Die Vakuumpumpe lässt im Betrieb ohne Auspuffleitung Auspuffgase und Dämpfe ungehindert ins Freie entweichen. Es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr durch Vergiftung bei Prozessen mit toxischen Prozessmedien.

- ▶ Beachten Sie die entsprechenden Vorschriften im Umgang mit toxischen Prozessmedien.
- ▶ Führen Sie toxische Prozessmedien sicher über eine Auspuffleitung ab.
- ▶ Verwenden Sie zum Abscheiden toxischer Prozessmedien entsprechende Filtereinrichtungen.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen

Je nach Betriebs- und Umgebungsbedingungen steigt die Oberflächentemperatur der Vakuumpumpe auf über 70 °C an. Bei freier Zugänglichkeit zur Vakuumpumpe besteht Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen.

- ▶ Installieren Sie einen geeigneten Berührungsschutz, wenn die Vakuumpumpe für nicht unterwiesene Personen frei zugänglich ist.
- ▶ Lassen Sie die Vakuumpumpe vor allen Arbeiten abkühlen.
- ▶ Kontaktieren Sie Pfeiffer Vacuum für einen geeigneten Berührungsschutz in Systemlösungen.

Vor dem Einschalten beachten

- Kontrollieren Sie die Schmiermittelstände an beiden Schaugläsern.
- Stellen Sie sicher, dass der Schöpfraum frei von Fremdkörpern ist.
 - Schützen Sie die Vakuumpumpe vor dem Ansaugen von Verunreinigungen durch geeignete Maßnahmen (z. B. Staubfilter).
- Überprüfen Sie die Vakuumpumpe auf sichtbare Beschädigungen und nehmen Sie die Vakuumpumpe nur im ordnungsgemäßen Zustand in Betrieb.
- Stellen Sie sicher, dass Absperrorgane auf der Druckseite vor dem Pumpenstart öffnen.
- Überprüfen Sie die Messwerte für Öl- und Gastemperatur auf Plausibilität.

8.2 Vakuumpumpe einschalten

Der Parameter **[P:010]** "PumpgStatn" umfasst den Betrieb der Vakuumpumpe mit der Ansteuerung aller angeschlossenen Schnittstellen und Konfigurationen.

Vorgehen

Nach erfolgreich abgeschlossenem Selbsttest setzt die Antriebselektronik anstehende und behobene Störungsmeldungen zurück.

Sie können die Vakuumpumpe in jedem Druckbereich, zwischen atmosphärischem Druck und Enddruck, einschalten.

1. Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.
2. Schalten Sie die Vakuumpumpe durch einmaliges Drücken der Taste  ein.
3. Lassen Sie die Vakuumpumpe vor dem Prozessstart bei geschlossenem Vakuumflansch ca. 30 Min. warmlaufen.

Alternative: Einschalten über Pfeiffer Vacuum Parameter

- ▶ Stellen Sie Parameter **[P:010]** auf den Wert "1".

8.3 Sperrgasmenge einstellen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch reaktive, explosionsfähige oder andere gefährliche Gas-Luft-Gemische

Unkontrollierter Gaseinlass von Luft oder sauerstoffhaltigen Gasen begünstigt die Bildung von unerwarteten, explosionsfähigen Gas-Luft-Gemischen im Vakuumsystem. Schwerste Verletzungen sind die Folge.

- Verwenden Sie ausschließlich inerte Gase zur Sperrgaszufuhr, um eine mögliche Zündung zu verhindern.

HINWEIS

Sachschaden durch unzulässig hohen Sperrgasdruck

Überhöhter Sperrgasdruck führt zu Schäden an den Dichtungen nach dem Anschalten der Vakuumpumpe.

- Stellen Sie sicher, dass der Sperrgasdruck im Pumpeninnern 1200 hPa nicht überschreitet.
- Stoppen Sie die Sperrgaszufuhr direkt nach dem Abschalten der Vakuumpumpe.



Hinweise zur Verwendung von Sperrgas

Die eingestellte Sperrgasmenge beeinflusst das effektive Saugvermögen und den erreichbaren Enddruck. Erfahrungsgemäß liegt die zugeführte Sperrgasmenge je nach Arbeitsdruck zwischen 1 % (bei hohem Arbeitsdruck) bis 8 % (bei niedrigem Arbeitsdruck) des effektiven Saugvermögens.

- Verwenden Sie inerte Gase wie beispielsweise Stickstoff (N_2).

Vorgehen

1. Öffnen Sie die Sperrgaszufuhr an der Gasflasche.
2. Stellen Sie am Druckminderer einen Druck von max. 2500 hPa ein.
3. Stellen Sie am Dosierventil des Durchflussmessers die gewünschte Sperrgasmenge ein.

Formel zur Berechnung des Sperrgasdurchflusses:

$$Q_S = (S_{th} \times p \times A_S) / p_0$$

- Q_S = Sperrgasdurchfluss bei Standardbedingungen [Nm^3/h]
- p = Ansaugdruck [hPa]
- p_0 = Umgebungsdruck bei Standardbedingungen [hPa]
- Δp = Differenzdruck max. [hPa]
- p_V = Vorvakuumdruck [hPa]
- A_S = Sperrgasanteil am Arbeitsgasfluss ($0,01 \leq A_S \leq 0,08$)
- S_{th} = Nennsaugvermögen der Wälzkolbenpumpe [m^3/h]

Beispiel für HiLobe 1400x mit z.B. 20 hPa Ansaugdruck und 8 % Sperrgasanteil

$$Q_S = (13540 \times 20 \times 0,08) / 1013$$

$$Q_S = 21,39 Nm^3/h$$

Bei Ausstoßdrücken > 100 hPa gilt:

$$Q_S = (S_{th} \times (p_V - \Delta p) \times A_S) / p_0$$

8.4 Anschlüsse mit dem Pfeiffer Vacuum Parametersatz konfigurieren

Die Antriebselektronik ist mit den Basisfunktionen werkseitig vorkonfiguriert und betriebsbereit. Für individuelle Anforderungen können Sie die meisten Anschlüsse der Antriebselektronik mit dem Parametersatz konfigurieren.

Digitalausgänge konfigurieren

- Nehmen Sie die Konfiguration gemäß der nachfolgenden Tabelle vor:

Option	Beschreibung
1 = kein Fehler	aktiv, bei störungsfreiem Betrieb
2 = Fehler	aktiv, wenn Fehlermeldung aktiv
5 = Solldrehzahl erreicht	aktiv, wenn Solldrehzahl erreicht
6 = Pumpe ein	aktiv, wenn Pumpe ein, Motor ein und kein Fehler
9 = immer 0	GND für die Steuerung eines externen Gerätes
10 = immer 1	V+ für die Steuerung eines externen Gerätes
11 = Remote	aktiv, wenn Remote Vorrang aktiv

Tab. 13: Konfiguration mit Parameter [P:019] und [P:024]

Schnittstelle konfigurieren

► Nehmen Sie die Konfiguration gemäß der nachfolgenden Tabelle vor:

Option [P:060]	Beschreibung
1 = remote	Bedienung über Anschluss "remote"
2 = RS-485	Bedienung über Anschluss "RS-485"
4 = PV.can	Nur zu Servicezwecken
32 = Tasten an der Frontplatte	manuelle Bedienung
Option [P:061]	
0 = aus	Schnittstellenauswahl über [P:060] einstellbar
1 = ein	Schnittstellenauswahl verriegelt

Tab. 14: Konfiguration mit Parameter [P:060] und [P:061]

8.5 Betriebsarten

Folgende Betriebsarten sind möglich:

- Betrieb ohne Bediengerät
- Betrieb über externe Steuerung
- Betrieb über RS-485 und Pfeiffer Vacuum Anzeige- und Bediengerät oder PC



Automatischer Anlauf

Nach Überbrücken der Kontakte Pin 2, 7, 5 am Anschlussstecker "remote" oder bei Verwendung eines Verbindungskabels "mit entsprechenden Brücken" und Anlegen der Versorgungsspannung läuft die Vakuumpumpe sofort hoch.

Daher empfiehlt Pfeiffer Vacuum die Spannungsversorgung erst unmittelbar vor dem Betrieb einzuschalten.

Ohne Bediengerät betreiben

► Stellen Sie die Stromversorgung bereit.

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung führt die Vakuumpumpe einen Selbsttest zur Überprüfung der Versorgungsspannung durch.

Über externe Steuerung betreiben

► Schließen Sie die Fernbedienung über die 15-polige D-Sub-Buchse "remote" an.

Die Steuerung erfolgt mittels "SPS-Pegel".

Mit Peripheriegeräten oder PC betreiben

1. Beachten Sie für den Umgang mit den Pfeiffer Vacuum Anzeige- und Bediengeräten die dazugehörige Betriebsanleitung:
 - Betriebsanleitung im [Download Center](#).
2. Schließen Sie das jeweilige Peripheriegerät an der 15-poligen D-Sub-Buchse an.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen über die RS-485 mittels Peripheriegerät vor.

8.5.1 Normalbetrieb



Zulässiger Drehzahlbereich der Vakuumpumpe

Die Parametrierung unterliegt dem zulässigen Drehzahlbereich der jeweiligen Vakuumpumpe. Die Antriebselektronik regelt automatisch auf den nächst gültigen Wert.

Die Vakuumpumpe startet im Normalbetrieb mit der pumpenspezifischen Nenndrehzahl.

Parameter einstellen

1. Setzen Sie den Parameter **[P:002]** auf "0".
2. Fragen Sie die Istdrehzahl über den Parameter **[P:398]** ab.
3. Stellen Sie die gewünschte Drehzahl über den Parameter **[P:706]** ein.

8.5.2 Stand-by-Betrieb



Zulässiger Drehzahlbereich der Vakuumpumpe

Die Parametrierung unterliegt dem zulässigen Drehzahlbereich der jeweiligen Vakuumpumpe. Die Antriebselektronik regelt automatisch auf den nächst gültigen Wert.

Pfeiffer Vacuum empfiehlt den Stand-by-Betrieb der Vakuumpumpe während Prozess- oder Betriebspausen.

- Bei aktiviertem Stand-by-Betrieb reduziert die Antriebselektronik die Drehzahl der Vakuumpumpe im Bereich von **12 bis 100 %** der Nominaldrehzahl.
- Die Werkseinstellung für Stand-by beträgt 30 %.
- Stand-by-Betrieb hat Vorrang vor Drehzahlstellbetrieb.

Stand-by-Drehzahl einstellen

1. Stellen Sie den Parameter **[P:717]** auf den gewünschten Wert in % ein.
2. Stellen Sie den Parameter **[P:002]** auf "1".
3. Fragen Sie die Istdrehzahl über den Parameter **[P:398]** ab.

8.5.3 Drehzahlstellbetrieb



Zulässiger Drehzahlbereich der Vakuumpumpe

Parametrierung im Drehzahlstellbetrieb unterliegt dem zulässigen Drehzahlbereich der jeweiligen Vakuumpumpe. Die Antriebselektronik regelt automatisch auf den nächst gültigen Wert.

Die Solldrehzahl wird über den Parameter **[P:707]** im Bereich **25 bis 100 %** der Nominaldrehzahl gewählt.

Drehzahlstellbetrieb hat Vorrang vor Normalbetrieb.


Drehzahlstellbetrieb einstellen

1. Stellen Sie den Parameter **[P:707]** auf den gewünschten Wert in % ein.
2. Stellen Sie den Parameter **[P:026]** auf "1".
3. Fragen Sie die Solldrehzahlen über Parameter **[P:309]** oder **[P:398]** ab.

8.6 Betriebsüberwachung

8.6.1 Betriebsanzeige über LED

LEDs am Bedienfeld der Antriebselektronik zeigen den jeweiligen Betriebszustand der Vakuumpumpe an.

LED	Symbol	LED Status	Anzeige	Bedeutung
Grün 		Aus		stromlos
		Ein, blitzend		"Pumpe AUS"
		Ein, konstant		"Pumpe EIN"

LED	Symbol	LED Status	Anzeige	Bedeutung
Gelb 		Aus		keine Warnung
		Ein, konstant		Warnung
Rot 		Aus		kein Fehler
		Ein, konstant		Fehler

Tab. 15: Bedeutung der LEDs

8.6.2 Temperaturüberwachung

Abhängig vom Sensortyp sind Temperaturschwellenwerte für Warnungen und Fehlermeldungen unveränderlich im Parametersatz der Antriebselektronik gespeichert. Überschreitet einer der Messwerte den Schwellenwert, schaltet die Vakuumpumpe in einen sicheren Zustand.

Warnungen

- Bei einer Öltemperatur ($T > 85\text{ °C}$) erfolgt eine **"Warnung"**.
- Bei einer Gastemperatur ($T > 250\text{ °C}$) erfolgt eine **"Warnung"**.

Fehlermeldungen

- Bei einer Öltemperatur ($T > 95\text{ °C}$) schaltet die Vakuumpumpe mit **"Fehlermeldung"** ab.
- Bei einer Gastemperatur ($T > 300\text{ °C}$) schaltet die Vakuumpumpe mit **"Fehlermeldung"** ab.
- Bei nicht angeschlossenem oder fehlerhaften Öltemperatursensor startet die Vakuumpumpe nicht und es erscheint eine **Fehlermeldung**.

Fehler quittieren - Status abfragen

Nach dem Abkühlen startet die Vakuumpumpe **nicht** automatisch.

- Schalten Sie die Vakuumpumpe durch Drücken der Taste  oder durch Stellen des Parameters **[P:010]** auf "1" wieder ein.

8.6.3 Schmiermittelstand kontrollieren

Schmiermittelstand kontrollieren

1. Kontrollieren Sie regelmäßig den Schmiermittelstand bei laufender und betriebswarmer Vakuumpumpe.
2. Achten Sie darauf, dass der Füllstand im Bereich der Schauglasmitte liegt.
3. Kontrollieren Sie bei Dauerbetrieb den Betriebsmittelstand täglich, und nach jedem Einschalten.

8.7 Ausschalten und Fluten

WARNUNG

Quetschgefahr an rotierenden Teilen bei Eingriff in den offenen Flansch

Kolben laufen nach dem Abschalten des Motors im Vakuum nach und erfassen in deren Einflussbereich Finger und Hände.

- Warten Sie den völligen Stillstand der Vakuumpumpe ab.
- Sichern Sie die Vakuumpumpe gegen Wiedereinschalten.

HINWEIS

Sachschäden durch Gasrückströmung in der Wälzkolbenpumpe

Durch Rückströmung von Prozessgas kommt es infolge von generatorischer Energie durch Mitdrehen der Kolben zur Zerstörung der elektronischen Ausrüstung.

- Statten Sie die Vakuumpumpe mit einer Einrichtung aus, die das Rückströmen des Gases verhindert.
- Verwenden Sie z. B. eine Absperreinrichtung auf der Vorvakuumseite und sperren Sie die Leitung direkt nach dem Abschalten der Vakuumpumpe ab.
- Verwenden Sie alternativ eine Vorpumpe mit integriertem Vakuumsicherheitsventil.

Der Parameter **[P:010]** "PumpgStatn" umfasst den Betrieb der Vakuumpumpe mit der Ansteuerung aller angeschlossenen Schnittstellen und Konfigurationen.

Vorgehen bei sauberen Prozessen

Sie können die Vakuumpumpe in jedem Druckbereich, zwischen atmosphärischem Druck und Enddruck, direkt nach Prozessende ausschalten.

1. Schließen Sie das Absperrventil in der Vakuumleitung und trennen Sie die Vakuumpumpe vom Prozess.
2. Schalten Sie die laufende Vakuumpumpe durch einmaliges Drücken der Taste  aus.
3. Fluten Sie die Vakuumpumpe über die Saugseite um Gasrückströmung zu vermeiden.
4. Schalten Sie die prozess- und pumpenspezifische Medienversorgung ab (z. B. die Sperrgaszufuhr).

Alternative: Ausschalten über Pfeiffer Vacuum Parameter

- Stellen Sie Parameter **[P:010]** auf den Wert "0".

Vorgehen bei verunreinigenden Medien

1. Schließen Sie das Absperrventil in der Vakuumleitung und trennen Sie die Vakuumpumpe vom Prozess.
2. Betreiben Sie die Vakuumpumpe nach Prozessende mit Spülgaszufuhr am Vakuumflansch noch ca. 20 bis 40 Min. weiter.
 - Verwenden Sie trockene Luft oder Stickstoff.
3. Stoppen Sie anschließend die Spülgaszufuhr.
4. Schalten Sie die Vakuumpumpe aus.
5. Fluten Sie die Vakuumpumpe über die Saugseite um Gasrückströmung zu vermeiden.
6. Schalten Sie die prozess- und pumpenspezifische Medienversorgung ab (z. B. die Sperrgaszufuhr).

9 Wartung

9.1 Wartungsinformationen

WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei Wartungs- und Servicearbeiten

Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei Berührung spannungsführender Komponenten, die auch dann noch besteht, nachdem die Vakuumpumpe ausgeschaltet ist.

- ▶ Trennen Sie die Vakuumpumpe sicher vom Netz.
- ▶ Warten Sie den Stillstand der Vakuumpumpe ab (Drehzahl = 0).
- ▶ Warten Sie nach dem Abschalten der Vakuumpumpe noch 5 Min., bis die Kondensatoren entladen sind.

WARNUNG

Quetschgefahr durch rotierende Teile

Innerhalb des Anschlussflansches werden Finger und Hände von rotierenden Kolben erfasst. Schwerste Verletzungen sind die Folge.

- ▶ Halten Sie die Gliedmaßen vom Einflussbereich der Wälzkolben fern.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden durch unsachgemäße Wartungsarbeiten

Unsachgemäß durchgeführte Arbeiten an der Vakuumpumpe führen zu Schäden, für die Pfeiffer Vacuum keine Haftung übernimmt.

- ▶ Wir empfehlen Ihnen das Angebot zur Serviceausbildung wahrzunehmen.
- ▶ Geben Sie bei einer Ersatzteilbestellung die Angaben des Typenschildes an.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten

- Luftfilter reinigen/wechseln
- Schöpfraum und Wälzkolben reinigen
- Schmiermittel wechseln
- Weiterreichende Arbeiten gehören zu Wartungsarbeiten **Level 3**

Wartung vorbereiten

1. Schalten Sie die Vakuumpumpe aus.
2. Lassen Sie die Vakuumpumpe ggf. abkühlen
3. Fluten Sie die Vakuumpumpe über die Ansaugseite auf Atmosphärendruck.
4. Trennen Sie die Antriebselektronik vom Netz.
5. Sichern Sie die Antriebselektronik gegen Wiedereinschalten.
6. Warten Sie nach dem Abschalten der Vakuumpumpe mit allen Arbeiten noch mindestens 5 Min., bis die Kondensatoren entladen sind.
7. Bauen Sie die Vakuumpumpe ggf. aus der Anlage aus.

9.2 Checkliste für Inspektion und Wartung



Wartungsintervalle und Standzeiten

Wartungsintervalle und Standzeiten sind prozessabhängig. Chemische und thermische Belastungen oder Verschmutzungen verkürzen die empfohlenen Richtwerte.

- Ermitteln Sie die spezifischen Standzeiten innerhalb des ersten Betriebsintervalls.
- Stimmen Sie kürzere Wartungsintervalle mit dem Pfeiffer Vacuum Service ab.

**Wartungslevel**

Für die Durchführung von Wartungsarbeiten des Levels 3 empfehlen wir den Pfeiffer Vacuum Service (PV). Bei unsachgemäß ausgeführten Wartungsarbeiten entfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche gegenüber Pfeiffer Vacuum. Dies gilt auch, wenn Sie keine Originalersatzteile verwenden.

Sie können Wartungsarbeiten des **Wartungs Level 1** eigenständig durchführen.

Tätigkeit	Inspekti-on	Wartung Level 1	Wartung Level 3	Benötigtes Material
beschrieben in Dokument	BA	BA	SA	
Intervall	täglich	≤ 1 Jahr	alle 4 Jahre oder nach 35.000 Betriebsstunden	
Inspektion				
Optische und akustische Pumpenprüfung - Schmiermittelstand und Farbe des Schmiermittels prüfen - Vakuumpumpe auf Leckagen überprüfen	■			
Vakuumpumpe auf Geräusche überprüfen (Laufruhe)	■			
Wartung Level 1 – Schmiermittelwechsel				
Schmiermittel wechseln		■		Schmiermittel Wartungssatz 1
Luftfilter (2x) an der Antriebselektronik austauschen		■		
Wartung Level 3 – Revision				
- Vakuumpumpe demontieren und reinigen - Dichtungen und alle Verschleißteile austauschen			■ (PV)	Wartungssatz 3
Optional: Schöpfraumreinigung				
Arbeiten vor Ort ohne Ausbau der Vakuumpumpe: Schöpfraum und Kolben reinigen	nach Bedarf			Wartungssatz für Schöpfraumreinigung

Tab. 16: Instandhaltungsintervalle



Scannen Sie den QR-Code oder [klicken Sie hier](#) und sehen Sie den Service Level 1, Betriebsmittelwechsel.

9.3 Luftfilter reinigen

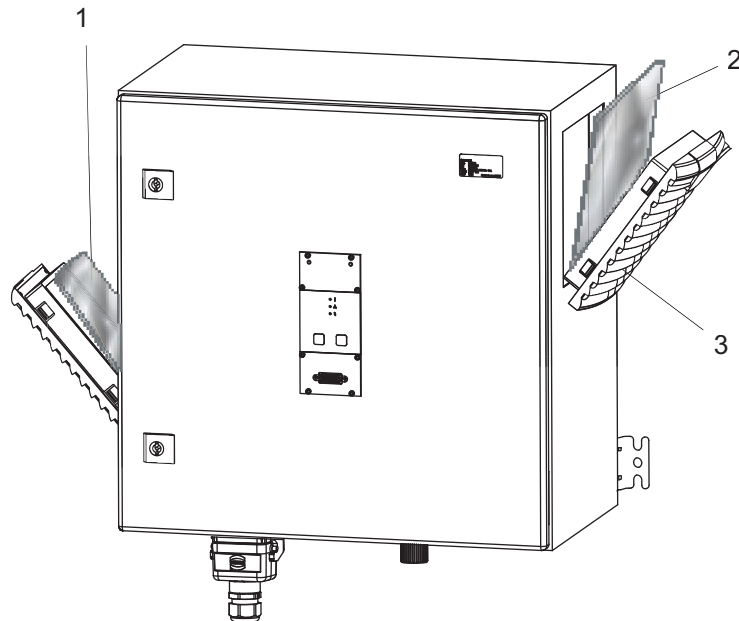


Abb. 15: Filtermatte von Lüfter austauschen

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1 Filtermatte Lufteintritt | 3 Lamellengitter |
| 2 Filtermatte Luftaustritt | |

Benötigtes Werkzeug

- Schraubendreher

Filter reinigen bzw. austauschen

1. Hebeln Sie mit dem Schraubendreher das Lamellengitter vorsichtig ab.
2. Entnehmen Sie die Filtermatten.
3. Reinigen bzw. tauschen Sie die Filtermatten aus.
4. Achten Sie dabei auf Eintritts- und Austrittsseite der Lamellengitter.
 - Die Strömungsrichtung ist von der weichen Seite der Filtermatte zur groben Seite.
5. Schließen Sie das Lamellengitter.

9.4 Schmiermittel wechseln

⚠️ WARNUNG

Gesundheitsgefahr und Umweltschäden durch toxisch kontaminiertes Schmiermittel

Toxische Prozessmedien führen zur Kontamination des Schmiermittels. Beim Schmiermittelwechsel besteht Gesundheitsgefahr durch Kontakt mit giftigen Substanzen. Die unzulässige Beseitigung toxischer Substanzen führt zu Umweltschäden.

- ▶ Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit diesen Medien.
- ▶ Entsorgen Sie das Schmiermittel nach den örtlich geltenden Vorschriften.

⚠️ WARNUNG

Vergiftungsgefahr durch giftige Dämpfe

Durch Anzünden und Erhitzen von synthetischen Schmiermitteln entstehen giftige Dämpfe. Es besteht Vergiftungsgefahr beim Einatmen.

- ▶ Beachten Sie die Anwendungsvorschriften und Vorsichtsmaßnahmen.
- ▶ Bringen Sie Tabakwaren nicht mit dem Schmiermittel in Berührung.

⚠ VORSICHT

Verbrühungen durch heißes Schmiermittel

Verbrühungsgefahr beim Ablassen des Schmiermittels bei Kontakt mit der Haut.

- ▶ Tragen Sie Schutzausrüstung.
- ▶ Verwenden Sie ein geeignetes Auffanggefäß.



Pfeiffer Vacuum empfiehlt, dass Sie die exakte Standzeit des Schmiermittels im ersten Betriebsjahr ermitteln.

Je nach thermischer und chemischer Belastung oder aufgrund eingedrungener Prozessmedien in Getriebe- und Lagerräume, kann die Standzeit variieren und vom spezifizierten Richtwert abweichen.



Sicherheitsdatenblätter

Auf Wunsch erhalten Sie die Sicherheitsdatenblätter für Schmiermittel bei Pfeiffer Vacuum, oder unter [Pfeiffer Vacuum Download Center](#).

9.4.1 Schmiermittel ablassen

Benötigte Werkzeuge

- Innensechskantschlüssel, **SW 8**
- Ringschlüssel, **SW 27**

Benötigtes Hilfsmittel

- Auffanggefäß

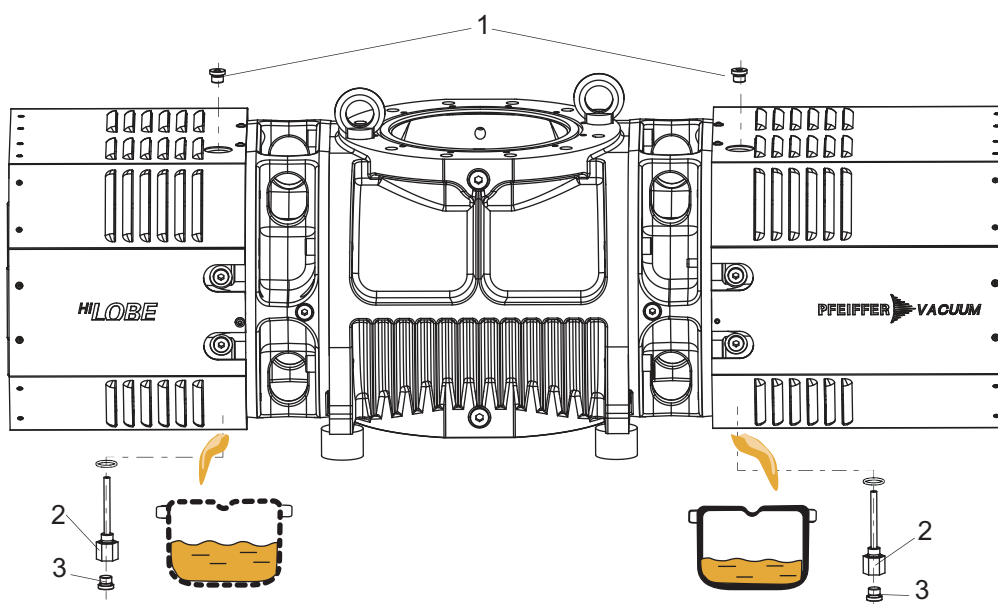


Abb. 16: Schmiermittel ablassen

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 Einfüllschrauben mit Dichtung | 3 Ablassschrauben mit Dichtung |
| 2 Füllstandsbegrenzer | |

Schmiermittel ablassen



Füllstandsbegrenzer herausschrauben

Schrauben Sie zum Ablassen des Schmiermittels zusätzlich zu den Ablassschrauben auch die Füllstandsbegrenzer an der Pumpenunterseite heraus.

1. Beachten Sie, dass unter der Vakuumpumpe genug Platz ist um ein Auffanggefäß für das Schmiermittel unterzustellen.
2. Schrauben Sie die Einfüllschrauben heraus.
3. Stellen Sie ein Auffanggefäß unter.

4. Kontern Sie die Füllstandsbegrenzer mit dem Ringschlüssel und schrauben Sie gleichzeitig die Ablassschrauben heraus.
5. Schrauben Sie den Füllstandsbegrenzer heraus und lassen Sie das Schmiermittel ablaufen.

9.4.2 Schmiermittel einfüllen

Benötigtes Verbrauchsmaterial

- Schmiermittel der Vakuumpumpe

Benötigte Werkzeuge

- Innensechskantschlüssel, **SW 8**
- Ringschlüssel, **SW 27**

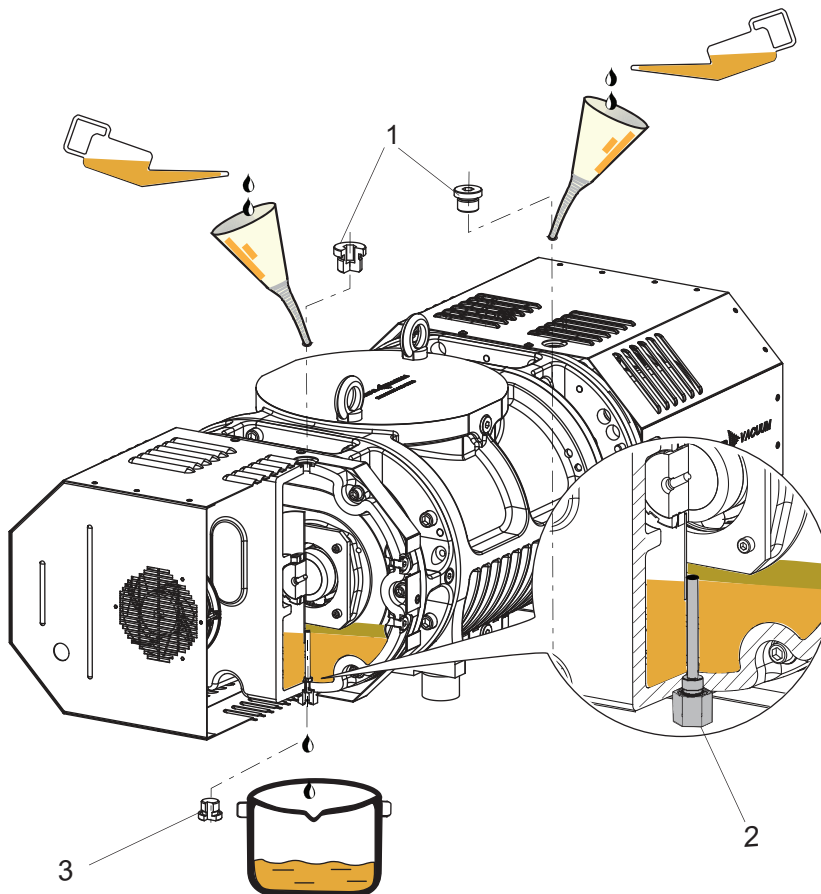


Abb. 17: Schmiermittel einfüllen

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1 Einfüllschrauben | 3 Ablassschraube |
| 2 Füllstandsbegrenzer | |

Schmiermittel einfüllen

1. Schrauben Sie den Füllstandsbegrenzer wieder ein.
2. Stellen Sie ein Auffanggefäß am jeweiligen Ablass unter.
3. Füllen Sie Schmiermittel beidseitig, bis zum maximalen Füllstand ein.
 - Schmiermittel läuft bei vollständiger Füllung am Füllstandsbegrenzer über und tropft aus der Ablassöffnung.
4. Schrauben Sie die Einfüll- und Ablassschrauben wieder ein.

10 Außerbetriebnahme

10.1 Stillsetzen für längere Zeit

Beachten Sie vor dem Stillsetzen der Vakuumpumpe folgende Hinweise um das Innere der Vakuumpumpe (Schöpfraum) ausreichend gegen Korrosion zu schützen:

Vorgehen für ein längeres Stillsetzen der Vakuumpumpe (> 1 Jahr)

1. Lassen Sie die Vakuumpumpe abkühlen.
2. Reinigen Sie den Schöpfraum.
3. Wechseln Sie das Schmiermittel.
4. Verschließen Sie Vakuum- und Vorvakuumflansch sowie ggf. weitere Öffnungen mit Verschlussdeckeln.
5. Evakuieren Sie das Pumpeninnere über den vakuumseitigen Messanschluss, auf $p < 1 \text{ hPa}$.
6. Belüften Sie den Schöpfraum der Vakuumpumpe über den Messanschluss mit trockener Luft oder Stickstoff.
7. Lagern Sie die Vakuumpumpe in trockenen, staubfreien Räumen innerhalb der spezifizierten Umgebungsbedingungen.
8. In Räumen mit feuchter oder aggressiver Atmosphäre: Schweißen Sie die Vakuumpumpe zusammen mit einem Trockenmittel in einen Kunststoffbeutel luftdicht ein.
9. Sollte die Lagerdauer 2 Jahre überschreiten, empfehlen wir Ihnen vor Inbetriebnahme eine Wartung mit einem Schmiermittelwechsel vorzunehmen.
10. Beachten Sie, dass die Vakuumpumpe nicht in der Nähe von Maschinen, Fahrbahnen usw. gelagert wird, da starke Schwingungen die Lager schädigen können.

10.2 Wiederinbetriebnahme

HINWEIS

Schäden an der Wälzkolbenpumpe durch Überalterung des Schmiermittels

Die Gebrauchsfähigkeit des Schmiermittels ist begrenzt (max. 2 Jahre). Führen Sie vor der Wiederinbetriebnahme, nach Stillsetzen für **2 Jahre oder länger**, folgende Arbeiten aus:

- ▶ Beachten Sie die Wartungshinweise — nehmen Sie ggf. Rücksprache mit Pfeiffer Vacuum.
- ▶ Wechseln Sie das Schmiermittel.
- ▶ Überprüfen Sie die Lager und wechseln Sie ggf. gealterte Elastomerteile.

Vorgehen bei der Wiederinbetriebnahme der Vakuumpumpe

1. Prüfen Sie die Wälzkolbenpumpe auf sichtbare Beschädigungen und nehmen Sie die Wälzkolbenpumpe nur in Betrieb, wenn ein ordnungsgemäßer Zustand vorliegt.
2. Überprüfen Sie den Pumpeninnenraum auf Verschmutzungen.
3. Entfernen Sie ggf. vorhandene Trocknungspen im Schöpfraum.
4. Falls gehäusebildende Teile Rost aufweisen, nehmen Sie die Vakuumpumpe nicht in Betrieb und verständigen Sie den [Pfeiffer Vacuum Service](#).
5. Führen Sie ggf. vor Wiederinbetriebnahme der Vakuumpumpe einen Lecktest durch.

11 Recycling und Entsorgung

⚠️ WARNUNG

Gesundheitsgefahr durch Vergiftung an toxisch kontaminierten Bauteilen oder Geräten

Toxische Prozessmedien führen zur Kontamination der Geräte oder Teile davon. Bei Wartungsarbeiten besteht Gesundheitsgefahr durch Kontakt mit diesen giftigen Substanzen. Die unzulässige Beseitigung toxischer Substanzen führt zu Umweltschäden.

- ▶ Treffen Sie geeignete Sicherheitsvorkehrungen und verhindern Sie Gesundheitsgefährdungen und Umweltbelastungen durch toxische Prozessmedien.
- ▶ Dekontaminieren Sie die betreffenden Teile vor der Ausführung von Wartungsarbeiten.
- ▶ Tragen Sie Schutzausrüstung.



Umweltschutz

Die Entsorgung des Produkts und seiner Komponenten **muss** alle geltenden Vorschriften zum Schutz von Mensch, Umwelt und Natur einhalten.

- Helfen Sie Verschwendung von Naturressourcen zu reduzieren.
- Verhindern Sie Verschmutzungen.

11.1 Allgemeine Entsorgungshinweise

Pfeiffer Vacuum Produkte enthalten Werkstoffe, die Sie recyceln müssen.

- ▶ Entsorgen Sie unsere Produkte nach Beschaffenheit als
 - Eisen
 - Aluminium
 - Kupfer
 - Kunststoff
 - Elektronikbestandteile
 - Öl und Fett, lösemittelfrei
- ▶ Beachten Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Entsorgung von
 - fluorierten Elastomeren (FKM)
 - medienberührenden, potentiell kontaminierten Komponenten

11.2 Wälzkolbenpumpe HiLobe entsorgen

Pfeiffer Vacuum Wälzkolbenpumpen der Serie HiLobe enthalten Werkstoffe, die Sie recyceln müssen.

1. Lassen Sie das Schmiermittel komplett ab.
2. Trennen Sie die Antriebselektronik.
3. Demontieren Sie den Motor.
4. Dekontaminieren Sie Bauteile mit Kontakt zu Prozessgasen.
5. Trennen Sie die Komponenten nach Wertstoffen.
6. Führen Sie nicht kontaminierte Bauteile der Wiederverwertung zu.
7. Entsorgen Sie das Produkt oder Bauteile sicher gemäß den örtlich geltenden Bestimmungen.

12 Störungen

12.1 Allgemeines

WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag im Störfall

Im Störfall stehen die mit dem Netz verbundenen Geräte möglicherweise unter Spannung. Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei Berührung spannungsführender Komponenten.

- ▶ Halten Sie den Netzanschluss immer frei zugänglich, um die Verbindung jederzeit trennen zu können.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen

Im Störfall steigt die Oberflächentemperatur der Vakuumpumpe auf über 105 °C an.

- ▶ Lassen Sie die Vakuumpumpe vor allen Arbeiten abkühlen.
- ▶ Tragen Sie ggf. persönliche Schutzausrüstung.



Kein automatisches Wiederanlaufen nach Stromausfall oder Fehlerzustand

Die Vakuumpumpe bleibt nach Wiederherstellen der Energieversorgung im Zustand "ausgeschaltet".

- Schalten Sie die Vakuumpumpe aktiv ein.

Störungen an Vakuumpumpe und Antriebselektronik führen immer zu einer Warn- oder Fehlermeldung. In beiden Fällen erhalten Sie einen Fehlercode, den Sie über die Schnittstellen der Antriebselektronik auslesen können. Generell zeigen die LED am Bedienpanel Betriebsmeldungen an. Bei auftretenden Fehlern schalten die Vakuumpumpe und die angeschlossenen Geräte ab.

12.2 Störungen beheben

Bei auftretenden Störungen finden Sie hier Hinweise auf mögliche Ursachen und deren Behebung:

Problem	Mögliche Ursachen	Behebung
Vakuumpumpe läuft nicht an und am Bedienfeld der Antriebselektronik leuchtet keine LED	• Netzspannung fehlt oder falsche Betriebsspannung angelegt	• Überprüfen Sie die Netzspannung. • Überprüfen Sie die Netzsicherung.
	• Antriebselektronik defekt	• Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service.
Vakuumpumpe läuft nicht an	• Schöpfraum verschmutzt	• Schalten Sie die Vakuumpumpe sofort aus. • Reinigen Sie den Schöpfraum. • Verständigen Sie ggf. den Pfeiffer Vacuum Service.
Vakuumpumpe schaltet nach dem Starten nach einiger Zeit ab	• Thermischer Schutzschalter des Motors bzw. der Vakuumpumpe hat angesprochen • Thermischer Schutzschalter des Motors und/oder Öltemperatursensoren der Vakuumpumpe haben angesprochen	• Ermitteln Sie die Ursache und beseitigen Sie den Fehler. • Lassen Sie die Vakuumpumpe bzw. den Motor ggf. abkühlen. • Beachten Sie die bestimmungsgemäße Verwendung.

Problem	Mögliche Ursachen	Behebung
Vakuumpumpe/Pumpstand erreicht nicht den Enddruck	• Vorpumpe fehlerhaft • Leck im System	• Überprüfen Sie die Vorpumpe. • Untersuchen Sie das System auf Lecks und führen Sie ggf. einen Lecktest durch. • Beseitigen Sie Undichtigkeiten. • Prüfen Sie die Kalibrierung der Messgeräte. • Prüfen Sie ob Hilfsgase wie Sperrgas und/oder Gasballast in die Vakuumpumpe eingelassen werden.
	• Kondensat und/oder andere ausgasende Verunreinigungen im Betriebsmittel	• Tauschen Sie das Betriebsmittel.
Ungewöhnliche Betriebsgeräusche	• Schöpfraum verschmutzt	• Schalten Sie die Vakuumpumpe sofort aus. • Reinigen Sie den Schöpfraum.
	• Schaden an Lager oder Zahnräder	• Schalten Sie die Vakuumpumpe sofort aus. • Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service.
	• Unwucht durch Ablagerungen auf oder in den Kolben	• Reinigen Sie die Kolben.
LEDs am Bedienfeld passen nicht zum Betriebszustand der Vakuumpumpe (z. B. LED Status: "Aus", obwohl Spannungsversorgung anliegt)	• Platine von Bedienpanel defekt durch Überspannung oder falsche Pinbelegung an Schnittstelle "remote" • 24V über Fremdnetzteil mit abweichendem Potential angelegt	• Antriebselektronik RC austauschen. • Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service.

Tab. 17: Störungsbehebung

12.3 Fehlercodes

Fehler (** Error E— **) führen immer zum Abschalten der angeschlossenen Peripheriegeräte.

Warnungen (* Warning F— *) erscheinen nur und führen nicht zum Abschalten von Komponenten.

Fehlermeldungen behandeln

1. Lesen Sie Fehlercodes über Pfeiffer Vacuum Steuergeräte oder einen PC aus.
2. Beseitigen Sie die Ursache der Störung.
3. Setzen Sie die Fehlermeldung mit Parameter **[P:009]** zurück.
 - Nutzen Sie vorkonfigurierte Schnell Tasten oder Bildschirm-Kacheln an Pfeiffer Vacuum Steuergeräten.

Fehlercode	Problem	mögliche Ursachen	Behebung
Err001	Überdrehzahl	• Fehler im Frequenzumrichter (FU)	• Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service
Err002	Überspannung Motor	• Fehler im Frequenzumrichter (FU)	• Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service
		• Beim Betrieb der Pumpe mit Bremswiderstand wurde [P:013] nicht aktiviert	• [P:013] prüfen und ggf. passend zur Ausstattung wählen: RC 5500 = aktiviert RC 7500/RC 11000 = aktiviert RC 15000 = aktiviert
		• Für den Betrieb der Pumpe ohne Bremswiderstand wurde [P:013] aktiviert	
Err021	Kennwiderstand nicht erkannt	• Kennwiderstand nicht vorhanden oder defekt	• Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service
Err023	Unterspannung Motor	• Fehler im Frequenzumrichter (FU)	• Überprüfen Sie die Netzeingangsspannung • Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service
Err042	Prüfsummenfehler	• Software inkonsistent	• Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service
Err045	Übertemperatur Motor oder Bremswiderstand	• unzureichende Kühlung • Lüftermatten im Schaltkasten verunreinigt	• Überprüfen Sie die Kühlung • Reinigen Sie die Lüftermatte oder tauschen Sie die Lüftermatten aus
Err091	Hardwarefehler	• Hardware nicht erkannt	• Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service

Fehler-code	Problem	mögliche Ursachen	Behebung
Err098	Kommunikationsfehler intern	Ausfall der internen Spannungen, infolge von Err023	- Überprüfen Sie die Netzeingangsspannung - Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service
Err104	Externer Fehler	Fehler in der Vorpumpe des HiLobe-Pumpstands	Überprüfen Sie die Vorpumpe des HiLobe-Pumpstands
Err107	Überlastung des FU	Dauerhafte Überlastung	Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service
Err115	Pumpentemperatur-Signal ungültig	Öltemperatursensoren defekt oder nicht angeschlossen	- Überprüfen Sie Sensoren und deren Kabel - Tauschen Sie ggf. Sensoren und deren Kabel aus
Err117	Übertemperatur Vakuumpumpe	unzureichende Kühlung	- Verbessern Sie die Kühlung - Überprüfen Sie die Einsatzbedingungen - Beachten Sie die bestimmungsgemäße Verwendung
Err118	Übertemperatur Kühlkörper (FU)	- unzureichende Kühlung - Umgebungstemperatur zu hoch	- Verbessern Sie die Kühlung - Überprüfen Sie die Einsatzbedingungen - Beachten Sie die bestimmungsgemäße Verwendung
Err173	Überstrom Motor (FU)	- Schöpfraum verschmutzt - Kurzschluss	- Überprüfen Sie die Vakuumpumpe - Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service
Err177	Überlast (FU)	- Schöpfraum verschmutzt – Vakuumpumpe über längeren Zeitpunkt blockiert oder überlastet - Kurzschluss	- Überprüfen Sie die Vakuumpumpe - Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service - Beachten Sie die bestimmungsgemäße Verwendung
Err323	Übertemperatur Auspuff (bei Betrieb mit Gasauslasstemperatursensor)	- Auspufftemperatur > 300°C - zulässige maximale Druckdifferenz wurde überschritten	- Überprüfen Sie die Vakuumpumpe - Überprüfen Sie die Einsatzbedingungen - Quittieren Sie den Fehler

Tab. 18: Fehlermeldungen der Antriebselektronik

Fehler-code	Problem	mögliche Ursachen	Behebung
Wrn030	Voralarm: Übertemperatur Auspuff	- Auspufftemperatur > 250°C - zulässige maximale Druckdifferenz wurde überschritten	- Verbessern Sie die Kühlung - Überprüfen Sie die Einsatzbedingungen
Wrn100	aktuelle Drehzahl außerhalb Wertebereich für Stand-by-Betrieb	Minstdrehzahl gemäß Vorgabe in [P:717] Stand-by-Betrieb unterschritten	Solldrehzahl wird automatisch angehoben. Ändern Sie den zulässigen Drehzahlbereich in [P:717]
Wrn117	Voralarm: Übertemperatur Vakuumpumpe	unzureichende Kühlung	- Verbessern Sie die Kühlung - Überprüfen Sie die Einsatzbedingungen - Beachten Sie die bestimmungsgemäße Verwendung

Tab. 19: Warnmeldungen der Antriebselektronik

12.4 Warn- und Fehlermeldungen bei Betrieb mit Steuergeräten

Neben den gerätespezifischen Warn- und Fehlermeldungen der Antriebselektronik zeigt ein angeschlossenes Steuergerät zusätzliche Meldungen an.

Anzeige	Problem	mögliche Ursachen	Behebung
* Warn- ing F110 *	Druckmessgerät	- Druckmessgerät fehlerhaft - Verbindung zum Druckmessgerät im Betrieb getrennt	- Überprüfen Sie die Kabelverbindung - Führen Sie einen Neustart mit angeschlossenem Druckmessgerät aus - Tauschen Sie das Druckmessgerät komplett aus
** Er- ror E040 **	Hardwarefehler	externes RAM defekt	Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service

Anzeige	Problem	mögliche Ursachen	Behebung
** Er- ror E042 **	Hardwarefehler	• EPROM Prüfsumme falsch	• Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service
** Er- ror E043 **	Hardwarefehler	• E²PROM-Schreibfehler	• Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service
** Er- ror E090 **	Interner Geräte- fehler	• RAM nicht ausreichend • Gerät an falsche Antriebs- elektronik angeschlossen	• Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service • Schließen Sie das Gerät an die passende Antriebselektronik an
** Er- ror E698 **	Kommunikati- onsfehler	• Antriebselektronik antwortet nicht	• Verständigen Sie den Pfeiffer Vacuum Service

Tab. 20: Warn- und Fehlermeldungen

13 Servicelösungen von Pfeiffer Vacuum

Wir bieten erstklassigen Service

Hohe Lebensdauer von Vakuumkomponenten bei gleichzeitig geringen Ausfallzeiten sind klare Erwartungen, die Sie an uns stellen. Wir begegnen Ihren Anforderungen mit leistungsfähigen Produkten und hervorragendem Service.

Wir sind stets darauf bedacht, unsere Kernkompetenz, den Service an Vakuumkomponenten, zu perfektionieren. Nach dem Kauf eines Produkts von Pfeiffer Vacuum ist unser Service noch lange nicht zu Ende. Oft fängt Service dann erst richtig an. Natürlich in bewährter Pfeiffer Vacuum Qualität.

Weltweit stehen Ihnen unsere professionellen Verkaufs- und Servicemitarbeiter tatkräftig zur Seite.

Pfeiffer Vacuum bietet ein komplettes Leistungsspektrum vom Originalersatzteil bis zum Servicevertrag.

Nehmen Sie den Pfeiffer Vacuum Service in Anspruch

Ob präventiver Vor-Ort-Service durch unseren Field-Service, schnellen Ersatz durch neuwertige Austauschprodukte oder Reparatur in einem Service Center in Ihrer Nähe – Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihre Geräte-Verfügbarkeit aufrecht zu erhalten. Ausführliche Informationen und Adressen finden Sie auf unserer Homepage im Bereich Pfeiffer Vacuum Service.

Beratung über die für Sie optimale Lösung bekommen Sie von Ihrem Pfeiffer Vacuum Ansprechpartner.

Für eine schnelle und reibungslose Abwicklung des Serviceprozesses empfehlen wir Ihnen folgende Schritte:



1. Laden Sie die aktuellen Formularvorlagen herunter.
 - Erklärungen über die Service-Anforderungen
 - Service-Anforderungen
 - Erklärung zur Kontaminierung



- a) Demontieren Sie sämtliches Zubehör und bewahren es auf (alle externen Teile, wie Ventile, Schutzgitter, usw.).
- b) Lassen Sie ggf. das Betriebsmittel/Schmiermittel ab.
- c) Lassen Sie ggf. das Kühlmittel ab.
2. Füllen Sie die Service-Anforderung und die Erklärung zur Kontaminierung aus.



3. Senden Sie die Formulare per E-Mail, Fax oder Post an Ihr lokales Service Center.




4. Sie erhalten eine Rückmeldung von Pfeiffer Vacuum.

PFEIFFER VACUUM

Einsenden kontaminierter Produkte

Mikrobiologisch, explosiv oder radiologisch kontaminierte Produkte werden grundsätzlich nicht angenommen. Bei kontaminierten Produkten oder bei Fehlen der Erklärung zur Kontaminierung wird sich Pfeiffer Vacuum vor Beginn der Servicearbeiten mit Ihnen in Verbindung setzen. Je nach Produkt und Verschmutzungsgrad fallen **zusätzliche Dekontaminierungskosten** an.

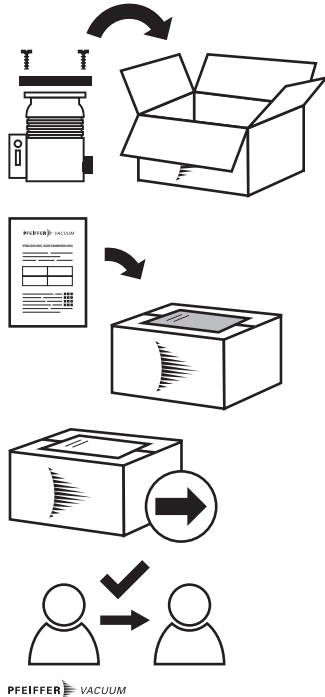

PFEIFFER VACUUM

5. Bereiten Sie das Produkt für den Transport gemäß den Vorgaben der Erklärung zur Kontaminierung vor.
 - a) Neutralisieren Sie das Produkt mit Stickstoff oder trockener Luft.
 - b) Verschließen Sie alle Öffnungen luftdicht mit Blindflanschen.
 - c) Schweißen Sie das Produkt in geeignete Schutzfolie ein.
 - d) Verpacken Sie das Produkt nur in geeigneten, stabilen Transportbehältnissen.
 - e) Halten Sie die gültigen Transportbedingungen ein.
6. Bringen Sie die Erklärung zur Kontaminierung **außen** an der Verpackung an.
7. Senden Sie nun Ihr Produkt an Ihr lokales Service Center.
8. Sie erhalten eine Rückmeldung/ein Angebot von Pfeiffer Vacuum.

Für alle Serviceaufträge gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Reparatur- und Wartungsbedingungen für Vakuumgeräte und -komponenten.

14 Ersatzteilpakete bestellen

Bitte beachten Sie bei der Ersatzteilbestellung folgende Hinweise:

Vorgehen

- ▶ Halten Sie bei der Ersatzteilbestellung die Artikel-Nr. der Vakuumpumpe und ggf. noch weitere Angaben auf dem Typenschild bereit.
- ▶ Verwenden Sie nur Originalersatzteile.

Ersatzteilpakete	Pumpenausführung	Bestell-Nr.
Wartungssatz 1	HiLobe 8104 HiLobe 11004 HiLobe 14004	PP E47 100 -T
Wartungssatz 3	HiLobe 8104 HiLobe 11004 HiLobe 14004	PP E42 200 -T
Wartungssatz für Schöpfraumreinigung	HiLobe 8104 HiLobe 11004 HiLobe 14004	PP E48 200 -T

Tab. 21: Ersatzteilpakete HiLobe

15 Zubehör



Beachten Sie das Zubehörportfolio für Pfeiffer Vacuum Wälzkolbenpumpen online unter pfeiffer-vacuum.de.

15.1 Zubehörinformationen

Befestigungsmaterial

Typenspezifisch zusammengestellte Pakete gewährleisten die sichere Befestigung der Vakuumpumpe. Optional mit Splitterschutz oder Schutzgitter.

Anzeigegeräte und Kabel

Anzeige- und Bediengeräte dienen der Kontrolle und Einstellung von Betriebsparametern. Netzkabel, Schnittstellen-, Verbindungs- und Verlängerungskabel bieten einen sicheren und geeigneten Anschluss. Unterschiedliche Längen auf Anfrage.

Prozesszubehör

Getrieberaumabsaugung, Sperrgasbausatz, Sprüheinrichtung und Temperatursensor ermöglichen prozessspezifische Anpassung.

15.2 Zubehör bestellen

Auswahlfeld	Bestellnummer
Überwurfflansch, I 1.4301/304, DN ISO-K, Edelstahl	320FLU250
Überwurfflansch, Stahl vernickelt 1.0038/S235JR, DN 250 ISO-K	350FLU250
Paket Converter Profinet (M12) HiLobe (Box-Version RC 5500, 7500, 15000)	PE 300 301 -T
Paket Converter Profinet (M12) für HiLobe (Montageplattenversion RC 5501, 7501, 15001)	PE 300 304 -T
Paket Converter EtherCAT (RJ45) HiLobe	PE 300 311 -T
Zentrierring mit Außenring für Vakuumflansch und Vorvakuumflansch für Okta 4000/M Okta 6000/M Okta 4000 G, DN ISO-F	PF 303 125 -T
Zentrierring mit Multifunktionsbeschichtung und integriertem Splitterschutz, DN 250 ISO-K-F	PM 016 226
OmniControl 001 Mobile, Steuergeräte ohne Data ohne Gauge/IO	PE D20 000 0
OmniControl 001, Rackgerät ohne integriertes Netzteil	PE D40 000 0
HPU 001, Handheld Programming Unit	PM 051 510 -T
Schnittstellenkabel RJ 45 auf M12 für HiPace	PM 051 726 -T
Zubehörpaket für HPU 001/PC	PM 061 005 -T
USB RS-485 Konverter	PM 061 207 -T
Schnittstellenkabel, M12 m gerade / M12 m gerade, 3 m	PM 061 283 -T
TCS 11, Adapter für TC 110/120 mit Schnittstelle RS-485	PM 061 636
Schnittstellenkabel M12 m gerade / M12 m gewinkelt, 0,7 m	PM 061 791 -T
Sprühlanze G 1/2" für Okta 4000 ATEX Okta 8000 Okta 8000/M Okta 4000 G ATEX Okta 8000 G Okta 8000 G ATEX HiLobe 8103 - HiLobe 14003 HiLobe 8104 - HiLobe 14004	PP 046 146 -U
Sperrgasbausatz (Kunststoffschlauch), G 3/8 (4x)	PP 100 091 -T
Getrieberaumabsaugung (Kunststoffschlauch) für HiLobe 100x – 210x, G 3/8 (2x), G 1/2 (1x)	PP 100 092 -T
Verlängerungskabelpaket Boxversion 3 m	PP 300 304 -T
Verlängerungskabelpaket Boxversion 5 m	PP 300 306 -T
Verlängerungskabelpaket Boxversion 10 m	PP 300 311 -T
Verlängerungskabelpaket Boxversion 20 m	PP 300 321 -T

Auswahlfeld	Bestellnummer
Verlängerungskabelpaket Boxversion 30 m	PP 300 331 -T
Verschraubungsset	PM 061 682 -X

Tab. 22: Zubehör

Benennung	Bestell-Nr.
P3, Mineralöl, 1 l	PK 001 106 -T
P3, Mineralöl, 5 l	PK 001 107 -T
P3, Mineralöl, 20 l	PK 001 108 -T
D2, Diesteröl, 1 l	PK 005 875 AT
D2, Diesteröl, 5 l	PK 005 876 AT
D2, Diesteröl, 20 l	PK 005 877 AT
F5, Perfluorpolyether, 0,5 l	PK 001 851 -T
F5, Perfluorpolyether, 1 l	PK 001 852 -T
F5, Perfluorpolyether, 5 l	PK 001 853 -T

Tab. 23: Verbrauchsmaterialien

16 Technische Daten und Abmessungen

16.1 Allgemeines

Grundlagen für die technischen Daten von Pfeiffer Vacuum Wälzkolbenpumpen

- Vorgaben nach PNEUROP Komitee PN5
- DIN ISO 21360-1: 2016 "Vakuumtechnik - Standardverfahren zur Messung der Leistungsdaten von Vakuumpumpen - Allgemeine Beschreibung"
- Dichtheitsprüfverfahren zur Ermittlung der integralen Leckrate nach DIN EN 1779: 1999 Verfahren A1; mit Helium-Konzentration 100 %, Messdauer 10 s
- Schalldruckpegel: Abstand zur Vakuumpumpe 1 m

	mbar	bar	Pa	hPa	kPa	Torr mm Hg
mbar	1	$1 \cdot 10^{-3}$	100	1	0,1	0,75
bar	1000	1	$1 \cdot 10^5$	1000	100	750
Pa	0,01	$1 \cdot 10^{-5}$	1	0,01	$1 \cdot 10^{-3}$	$7,5 \cdot 10^{-3}$
hPa	1	$1 \cdot 10^{-3}$	100	1	0,1	0,75
kPa	10	0,01	1000	10	1	7,5
Torr mm Hg	1,33	$1,33 \cdot 10^{-3}$	133,32	1,33	0,133	1

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

Tab. 24: Umrechnungstabelle: Druckeinheiten

	mbar l/s	Pa m³/s	sccm	Torr l/s	atm cm³/s
mbar l/s	1	0,1	59,2	0,75	0,987
Pa m³/s	10	1	592	7,5	9,87
sccm	$1,69 \cdot 10^{-2}$	$1,69 \cdot 10^{-3}$	1	$1,27 \cdot 10^{-2}$	$1,67 \cdot 10^{-2}$
Torr l/s	1,33	0,133	78,9	1	1,32
atm cm³/s	1,01	0,101	59,8	0,76	1

Tab. 25: Umrechnungstabelle: Einheiten für Gasdurchsatz



Sonderausführungen

Die Angaben in den technischen Daten sowie die Abmessungen der Vakuumpumpe beziehen sich auf die benannten Standardausführungen.

- Entnehmen Sie Abweichungen bei Sonderausführungen den Typenschildern oder beiliegenden Informationen.

16.2 Medienberührende Werkstoffe

Pumpeneinzelteile	Medienberührende Werkstoffe
Pumpengehäuse	Gusseisen (Sphäroguss)
Rotor	Gusseisen (Sphäroguss)
Dichtungen	FKM

Tab. 26: Werkstoffe mit Prozessmedienkontakt

16.3 Technische Daten

Typbezeichnung	HiLobe 8104	HiLobe 11004	HiLobe 14004
Bestellnummer	PP V60 401	PP V61 401	PP V62 401
Anschlussflansch (Ein- gang)	DN 250 ISO-F DN 250 PN 16	DN 250 ISO-F DN 250 PN 16	DN 250 ISO-F DN 250 PN 16
Anschlussflansch (Aus- gang)	DN 250 ISO-F DN 250 PN 16	DN 250 ISO-F DN 250 PN 16	DN 250 ISO-F DN 250 PN 16
Einbaulage	Vertikal, Einlass oben	Vertikal, Einlass oben	Vertikal, Einlass oben
Antriebselektronik	RC 15000	RC 15000	RC 15000
Nennsaugvermögen	2700 – 8120 m³/h	2700 – 10830 m³/h	2700 – 13540 m³/h
max. zulässige Druckdif- ferenz bei max. Drehzahl	25 hPa	20 hPa	10 hPa
max. zulässige Druckdif- ferenz bei min. Drehzahl	30 hPa	30 hPa	30 hPa
Emissions-Schalldruck- pegel (EN ISO 2151) bei Ansaugdruck 1 hPa	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)
Kühlart	Luft (Erzwungene Konvektion)	Luft (Erzwungene Konvektion)	Luft (Erzwungene Konvektion)
Drehzahl	1500 – 4500 rpm	1500 – 6000 rpm	1500 – 7500 rpm
Schutzart	IP54, Type 12	IP54, Type 12	IP54, Type 12
Integrale Leckrate	< 1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	< 1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	< 1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s
Eingangsspannung(en)	380 – 480 V AC (±10 %), 50/60 Hz	380 – 480 V AC (±10 %), 50/60 Hz	380 – 480 V AC (±10 %), 50/60 Hz
Nennleistung bei maxi- maler Drehzahl	9 kW	12 kW	15 kW
Empfohlene bauseitige elektrische Absicherung	50 A	50 A	50 A
Motorschutz	PTC	PTC	PTC
Betriebsmittel	D2	D2	D2
Betriebsmittelmenge	5,2 l	5,2 l	5,2 l
E/A Schnittstellen	RS-485, PV can	RS-485, PV can	RS-485, PV can
Umgebungstemperatur	5 – 40 °C	5 – 40 °C	5 – 40 °C
Temperatur: Versand	-10 – 40 °C	-10 – 40 °C	-10 – 40 °C
Lackierung Farbe	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Gewicht	670 kg	670 kg	670 kg

Tab. 27: Technische Daten HiLobe | vertikale Förderrichtung

16.4 Abmessungen

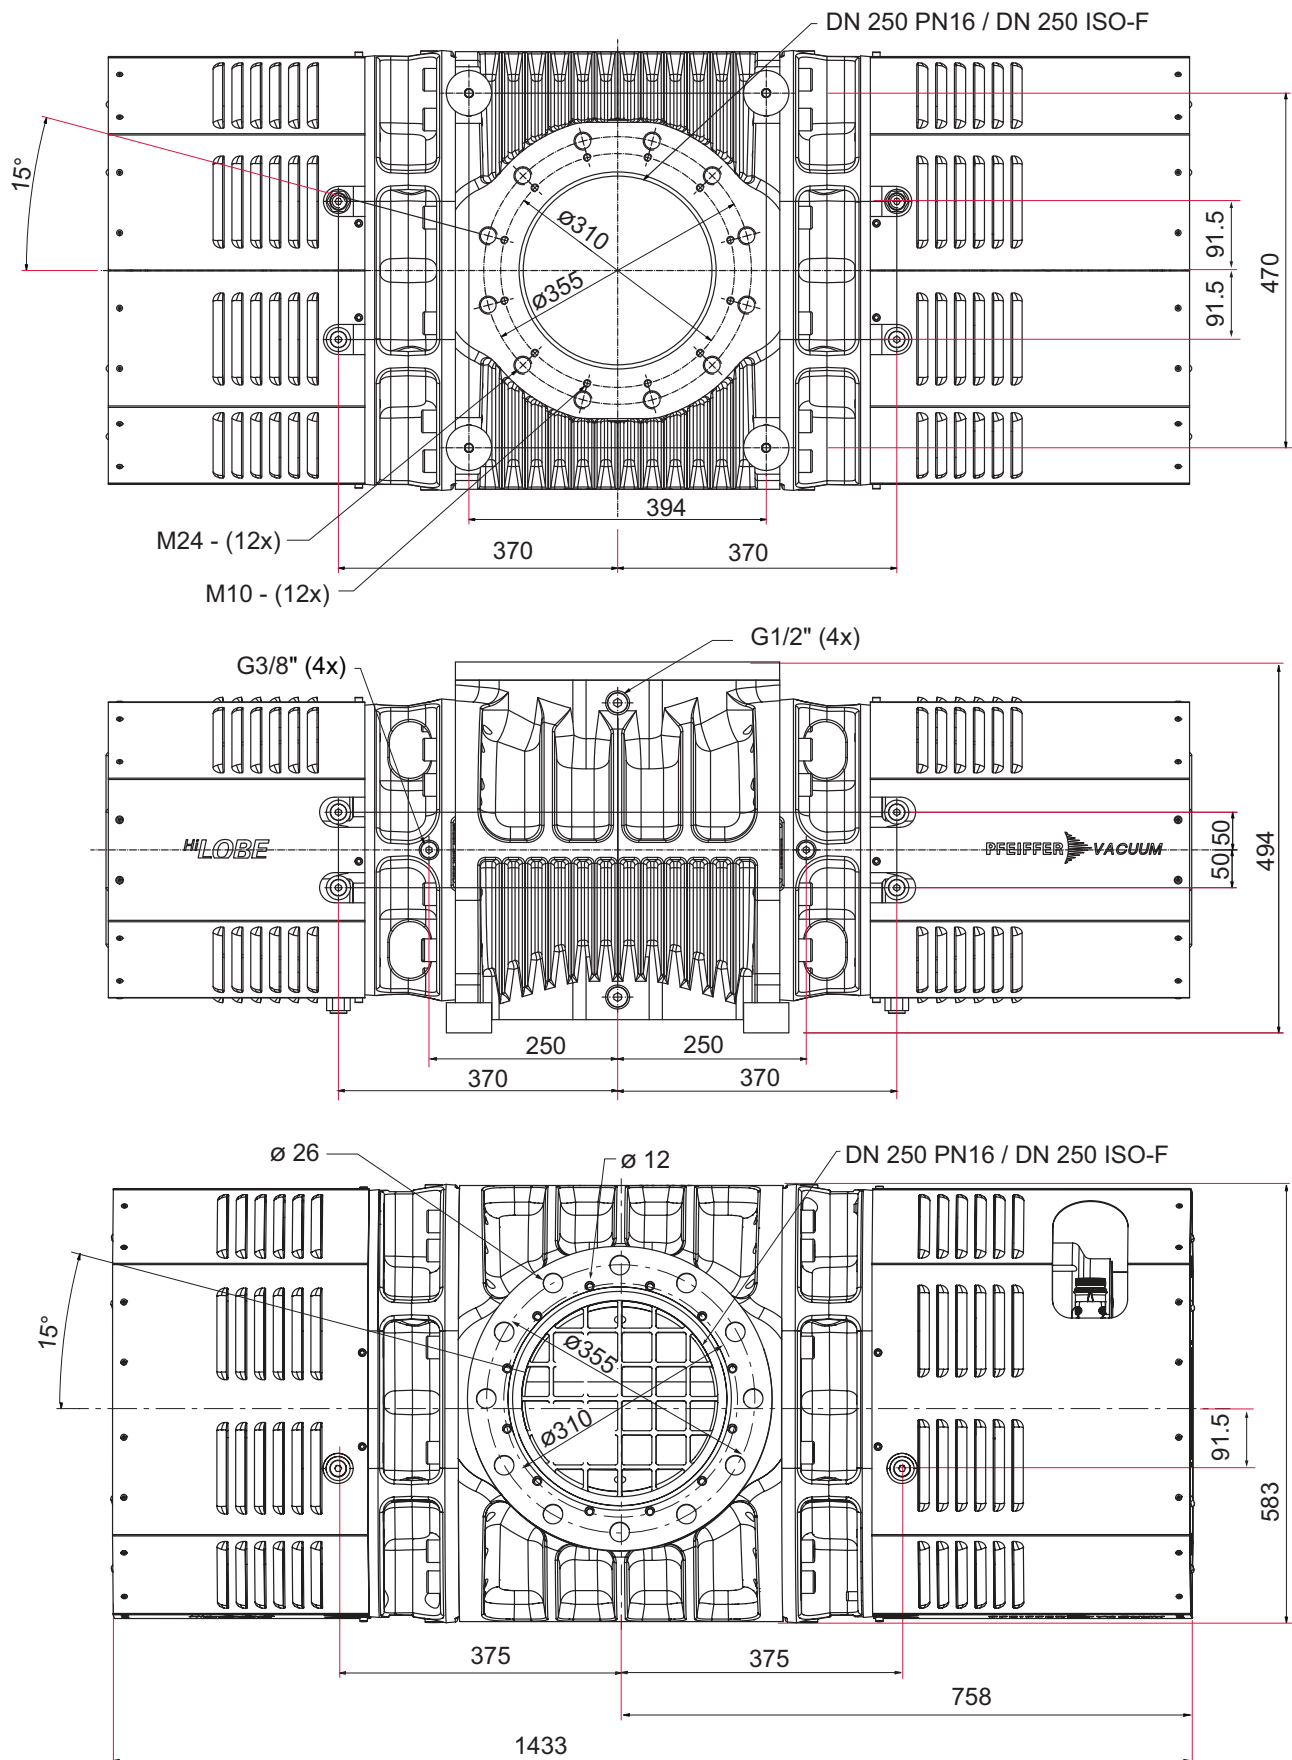


Abb. 18: HiLobe 8104, HiLobe 11004, HiLobe 14004 | DN 250

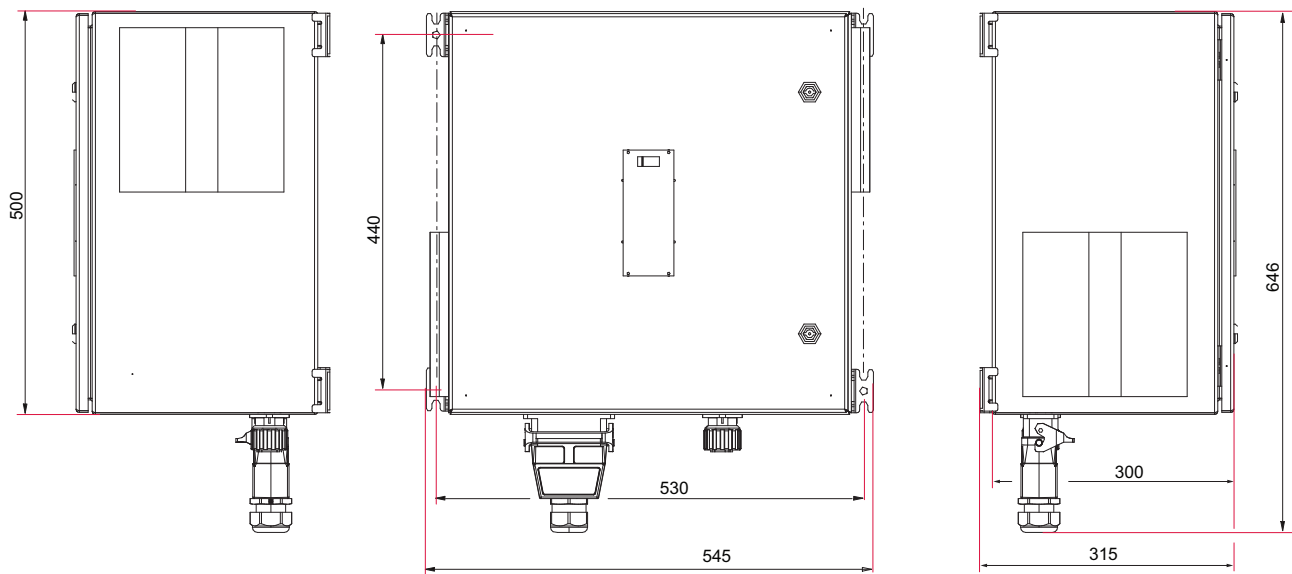


Abb. 19: Schaltkasten mit Antriebselektronik RC 15000
Maße in mm

EG Konformitätserklärung

Erklärung für Produkt(e) vom Typ:

Wälzkolbenpumpe

HiLobe 8104

HiLobe 11004

HiLobe 14004

Hiermit erklären wir, dass das aufgeführte Produkt allen einschlägigen Bestimmungen folgender **europäischer Richtlinien** entspricht.

- **Maschinen 2006/42/EG (Anhang II, Nr. 1 A)**
- **Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU**
- **Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 2011/65/EU**
- **Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, delegierte Richtlinie 2015/863/EU**

Harmonisierte Normen und angewendete, nationale Normen und Spezifikationen:

DIN EN ISO 12100: 2011

DIN EN 61010-1: 2020

DIN EN 1012-2: 2011

DIN EN IEC 61000-3-11: 2012

DIN EN ISO 13857: 2020

DIN EN 61000-3-12: 2012

DIN ISO 21360-1: 2020

DIN EN IEC 61000-6-2: 2019

ISO 21360-2: 2020

DIN EN IEC 61000-6-4: 2020

DIN EN ISO 2151: 2009

DIN EN 60529: 2014

DIN EN 60204-1: 2019

DIN EN IEC 63000: 2019

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist Herr Dr. Adrian Wirth, Pfeiffer Vacuum GmbH, Berliner Straße 43, 35614 Aßlar.

Unterschrift:



(Daniel Sälzer)

Geschäftsführer

Pfeiffer Vacuum GmbH
Berliner Straße 43
35614 Aßlar
Deutschland

Aßlar, 2020-05-01



UK Konformitätserklärung

Diese Konformitätserklärung wurde unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Erklärung für Produkt(e) vom Typ:

Wälzkolbenpumpe

HiLobe 8104

HiLobe 11004

HiLobe 14004

Hiermit erklären wir, dass das aufgeführte Produkt allen einschlägigen Bestimmungen folgender **britischer Richtlinien** entspricht.

Lieferung von Maschinen (Sicherheit) Verordnung 2008

Elektrische Ausrüstung (Sicherheit) Vorschriften 2016

Elektromagnetische Verträglichkeit Vorschriften 2016

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischer und elektronischer Ausrüstung Verordnung 2012

Angewendete Normen und Spezifikationen:

ISO 12100: 2010	IEC 61010-1+A1:2010
EN 1012-2+A1:1996	EN IEC 61000-3-11: 2019
ISO 13857: 2019	EN 61000-3-12: 2011
ISO 21360-1: 2020	EN IEC 61000-6-2: 2019
ISO 21360-2: 2020	EN IEC 61000-6-4: 2019
EN ISO 2151: 2008	EN 60529: 1991 + A1: 2000 + A2: 2013
EN 60204-1: 2018	EN IEC 63000: 2018

Autorisierter Repräsentant im Vereinigten Königreich und der bevollmächtigte Vertreter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist Pfeiffer Vacuum Ltd, 16 Plover Close, Interchange Park, MK169PS Newport Pagnell

Unterschrift:



(Daniel Sälzer)
Geschäftsführer

Pfeiffer Vacuum GmbH
Berliner Straße 43
35614 Aßlar
Deutschland

Aßlar, 2023-02-27

**UK
CA**

Table of contents

1	About this manual	74
1.1	Validity	74
1.1.1	Applicable documents	74
1.1.2	Variants	74
1.2	Target group	74
1.3	Conventions	74
1.3.1	Instructions in the text	74
1.3.2	Pictographs	75
1.3.3	Stickers on the product	75
1.3.4	Abbreviations	76
2	Safety	77
2.1	General safety information	77
2.2	Safety instructions	77
2.3	Safety precautions	80
2.4	Limits of use	81
2.5	Proper use	82
2.6	Foreseeable improper use	82
2.7	Personnel qualification	82
2.7.1	Ensuring personnel qualification	82
2.7.2	Personnel qualification for maintenance and repair	83
3	Product description	84
3.1	Function	84
3.1.1	Drive	85
3.1.2	Cooling	85
3.1.3	Mounting orientations	85
3.2	Identifying product	85
3.3	Product features	86
3.4	Scope of delivery	86
4	Transportation and Storage	87
4.1	Transporting vacuum pump	87
4.2	Storing vacuum pump	88
5	Installation	89
5.1	Mounting orientations	89
5.2	Setting up vacuum pump	89
5.3	Filling with lubricant	90
5.4	Connecting vacuum side	92
5.5	Connecting the fore-vacuum side	93
5.6	Connecting switch box	94
5.7	Connecting temperature sensors and fan	94
5.8	Connecting accessories	95
5.9	Connecting to mains power supply	95
6	Interfaces	97
6.1	"Remote" interface	97
6.1.1	Voltage output	97
6.1.2	Inputs	98
6.1.3	Outputs	98
6.1.4	RS-485	98
6.2	Using RS-485 interface	98
6.3	Pfeiffer Vacuum protocol for RS-485 interface	99
6.3.1	Telegram frame	99
6.3.2	Telegram description	100
6.3.3	Telegram example 1	100

	6.3.4 Telegram example 2	100
	6.3.5 Data types	101
7	Parameter set	102
	7.1 General	102
	7.2 Control commands	102
	7.3 Status requests	103
	7.4 Reference value inputs	104
	7.5 Additional parameters for the control unit	104
8	Operation	105
	8.1 Commissioning vacuum pump	105
	8.2 Switching on the vacuum pump	105
	8.3 Adjusting sealing gas amount	106
	8.4 Configuring the connections with the Pfeiffer Vacuum parameter set	106
	8.5 Operating modes	107
	8.5.1 Normal operation	107
	8.5.2 Stand-by operation	108
	8.5.3 Rotation speed setting mode	108
	8.6 Operation monitoring	108
	8.6.1 Operating mode display via LED	108
	8.6.2 Temperature monitoring	109
	8.6.3 Check the lubricant level	109
	8.7 Switching off and venting	109
9	Maintenance	111
	9.1 Maintenance information	111
	9.2 Checklist for inspection and maintenance	111
	9.3 Cleaning air filter	113
	9.4 Changing lubricant	113
	9.4.1 Draining lubricant	114
	9.4.2 Filling with lubricant	115
10	Decommissioning	116
	10.1 Shutting down for longer periods	116
	10.2 Recommissioning	116
11	Recycling and disposal	117
	11.1 General disposal information	117
	11.2 Dispose of HiLobe roots pumps	117
12	Malfunctions	118
	12.1 General	118
	12.2 Troubleshooting	118
	12.3 Error codes	119
	12.4 Warning and malfunction messages when operating with control units	120
13	Service solutions by Pfeiffer Vacuum	121
14	Ordering spare part packages	123
15	Accessories	124
	15.1 Accessory information	124
	15.2 Ordering accessories	124
16	Technical data and dimensions	126
	16.1 General	126
	16.2 Substances in contact with the media	126
	16.3 Technical data	127
	16.4 Dimensions	128

EC Declaration of Conformity	130
UK Declaration of Conformity	131

List of tables

Tbl. 1:	Stickers on the product	75
Tbl. 2:	Abbreviations used	76
Tbl. 3:	Permissible ambient conditions	81
Tbl. 4:	Features of the roots pumps	86
Tbl. 5:	Required properties of the power supply cable	96
Tbl. 6:	Plug arrangement of the D-Sub socket, 15-pin	97
Tbl. 7:	Features of the RS-485 interface	99
Tbl. 8:	Explanation and meaning of the parameters	102
Tbl. 9:	Parameter set Control commands	103
Tbl. 10:	Parameter set Status requests	104
Tbl. 11:	Parameter set Reference value inputs	104
Tbl. 12:	Parameters for control unit functions	104
Tbl. 13:	Configuration with parameters [P:019] and [P:024]	107
Tbl. 14:	Configuration with parameters [P:060] and [P:061]	107
Tbl. 15:	Meaning of the LEDs	109
Tbl. 16:	Maintenance intervals	112
Tbl. 17:	Troubleshooting	119
Tbl. 18:	Error messages of the electronic drive unit	120
Tbl. 19:	Warning messages of the electronic drive unit	120
Tbl. 20:	Warning and malfunction messages	120
Tbl. 21:	HiLobe spare part packages	123
Tbl. 22:	Accessories	124
Tbl. 23:	Consumables	125
Tbl. 24:	Conversion table: Pressure units	126
Tbl. 25:	Conversion table: Units for gas throughput	126
Tbl. 26:	Materials that make contact with the process media	126
Tbl. 27:	Technical data HiLobe vertical direction of flow	127

List of figures

Fig. 1:	Position of the stickers on the product	76
Fig. 2:	Max. permissible pressure differential between input and output sides, in accordance with pump rotation speed	81
Fig. 3:	Design, vertical direction of flow	84
Fig. 4:	Design, switch box	85
Fig. 5:	Transporting vacuum pump	88
Fig. 6:	Permissible mounting orientation: Vertical direction of flow	89
Fig. 7:	Minimum distances	90
Fig. 8:	Filling with lubricant	91
Fig. 9:	Connecting the vacuum side to ISO-F	92
Fig. 10:	Connecting switch box	94
Fig. 11:	Connecting extension cable	95
Fig. 12:	Mains connection pin assignment	96
Fig. 13:	Pin assignment of the D-Sub socket, 15-pin	97
Fig. 14:	Cross-link via connection RS-485 using connection cables and accessories	99
Fig. 15:	Replace the filter mat of the fan	113
Fig. 16:	Draining lubricant	114
Fig. 17:	Filling with lubricant	115
Fig. 18:	HiLobe 8104, HiLobe 11004, HiLobe 14004 DN 250	128
Fig. 19:	Switch box with electronic drive unit RC 15000	129

1 About this manual



IMPORTANT

Read carefully before use.

Keep the manual for future consultation.

1.1 Validity

These operating instructions are a customer document of Pfeiffer Vacuum. The operating instructions describe the functions of the named product and provide the most important information for the safe use of the device. The description is written in accordance with the valid directives. The information in these operating instructions refers to the product's current development status. The document shall remain valid provided that the customer does not make any changes to the product.

1.1.1 Applicable documents

Document	Number
Declaration of conformity	A component of these instructions

You can find this document in the [Pfeiffer Vacuum Download Center](#).

1.1.2 Variants

- HiLobe 8104
- HiLobe 11004
- HiLobe 14004

1.2 Target group

These operating instructions are aimed at all persons performing the following activities on the product:

- Transportation
- Setup (Installation)
- Usage and operation
- Decommissioning
- Maintenance and cleaning
- Storage or disposal

The work described in this document is only permitted to be performed by persons with the appropriate technical qualifications (expert personnel) or who have received the relevant training from Pfeiffer Vacuum.

1.3 Conventions

1.3.1 Instructions in the text

Usage instructions in the document follow a general structure that is complete in itself. The required action is indicated by an individual step or multi-part action steps.

Individual action step

A horizontal, solid triangle indicates the only step in an action.

- This is an individual action step.

Sequence of multi-part action steps

The numerical list indicates an action with multiple necessary steps.

1. Step 1
2. Step 2
3. ...

1.3.2 Pictographs

Pictographs used in the document indicate useful information.



Note




Tip



Qr code is linked to further online information.
We recommend viewing on a tablet computer.
Pay attention to the amount of data that is generated.

1.3.3 Stickers on the product

This section describes all the stickers on the product along with their meaning.

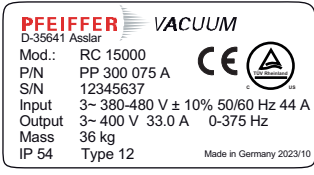 PFEIFFER VACUUM D-35641 Asslar Mod.: HiLobe 14004 P/N.: PP V62 401 S/N.: 12036349 Oil: P3 5.2 l S(N₂): max. 13540 m³/h n: max. 7500 1/min Mass: 670 kg Made in Germany 2023/10	Rating plate (example) The rating plate for the vacuum pump is located on the front of the vacuum pump drive.
 PFEIFFER VACUUM D-35641 Asslar Mod.: RC 15000 P/N: PP 300 075 A S/N: 12345637 Input: 3~ 380-480 V ± 10% 50/60 Hz 44 A Output: 3~ 400 V 33.0 A 0-375 Hz Mass: 36 kg IP 54 Type 12 Made in Germany 2023/10	Rating plate of the electronic drive unit The rating plate is located on the switch box of the electronic drive unit.
 Supply connection 3~/PE use only the original supply plug	Mains connection This sticker indicates that you must use the original power supply connector.
	Operating instructions note This sticker indicates that this operating instructions must be read before performing any tasks.
	Warning hot surface This sticker warns of injuries caused by high temperatures as a result of touching without protection during operation.
	Warranty seal The product is sealed ex-factory. Damaging or removing a warranty seal results in loss of the warranty.
	Oil can The "Oil can" icon indicates the lubricant filler screws.

Tbl. 1: Stickers on the product

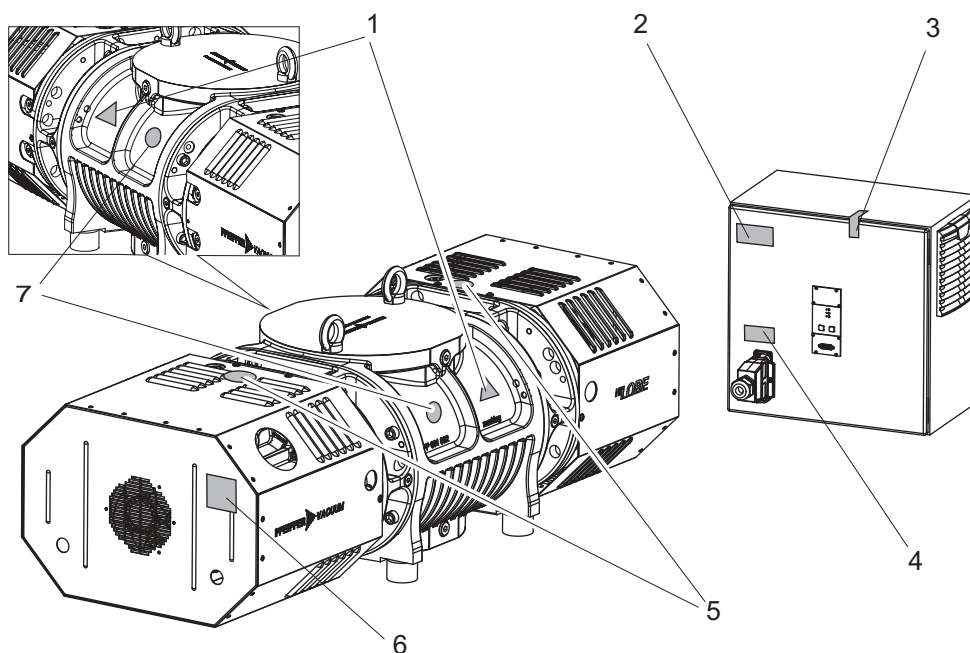


Fig. 1: Position of the stickers on the product

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
| 1 | Warning notice: hot surface | 5 | Note: Filling ports for lubricant |
| 2 | Rating plate of the electronic drive unit | 6 | Rating plate of the vacuum pump |
| 3 | Warranty seal | 7 | Note: Read the operating instructions |
| 4 | Note: Original power supply connector | | |

1.3.4 Abbreviations

Abbreviation	Explanation
BA	Operating instructions
FKM	Fluoropolymer rubber
FC	Frequency converter
n.c.	not connected
PE	Protective earth (earthed conductor)
PV	Pfeiffer Vacuum
[P:xxx]	Electronic drive unit control parameters. Printed in bold as a three-digit number in square brackets. Frequently displayed in conjunction with a short description: Example: [P:xxx] Software version
remote	15-pin D-Sub connecting socket on the control panel of the switch box
RS-485	Standard for a physical interface for asynchronous serial data transmission (recommended standard)
SI	Service instructions
Ssc	Short-circuit capacity

Tbl. 2: Abbreviations used

2 Safety

2.1 General safety information

The following 4 risk levels and 1 information level are taken into account in this document.

DANGER

Immediately pending danger

Indicates an immediately pending danger that will result in death or serious injury if not observed.

- Instructions to avoid the danger situation

WARNING

Potential pending danger

Indicates a pending danger that could result in death or serious injury if not observed.

- Instructions to avoid the danger situation

CAUTION

Potential pending danger

Indicates a pending danger that could result in minor injuries if not observed.

- Instructions to avoid the danger situation

NOTICE

Danger of damage to property

Is used to highlight actions that are not associated with personal injury.

- Instructions to avoid damage to property



Notes, tips or examples indicate important information about the product or about this document.

2.2 Safety instructions

All safety instructions in this document are based on the results of the risk assessment carried out in accordance with Machinery Directive 2006/42/EC Annex I and EN ISO 12100 Section 5. Where applicable, all life cycle phases of the product were taken into account.

Risks during transport

WARNING

Risk of serious injury from swinging, toppling or falling objects

During transport, there is a risk of crushing and impact on swinging, toppling or falling objects. There is a risk of injuries to limbs, up to and including bone fractures and head injuries.

- Secure the danger zone if necessary.
- Pay attention to the center of gravity of the load during transport.
- Ensure even movements and moderate speeds.
- Observe safe handling of the transport devices.
- Avoid sloping attachment aids.
- Never stack products.
- Wear protective equipment, e.g. safety shoes.

Risks during installation

DANGER

Danger to life from electric shock

Touching exposed and voltage-bearing elements causes an electric shock. Improper connection of the mains supply leads to the risk of touchable live housing parts. There is a risk to life.

- ▶ Before the installation, check that the connection leads are voltage-free.
- ▶ Make sure that electrical installations are only carried out by qualified electricians.
- ▶ Provide adequate grounding for the device.
- ▶ After connection work, carry out an earthed conductor check.

DANGER

Danger to life from electric shock

When establishing the voltages that exceed the specified safety extra-low voltage (according to IEC 60449 and VDE 0100), the insulating measures will be destroyed. There is a danger to life from electric shock at the communication interfaces.

- ▶ Connect only suitable devices to the bus system.

WARNING

Risk of danger to life through missing mains disconnection device

The vacuum pump and electronic drive unit are **not** equipped with a mains disconnection device (mains switch).

- ▶ Install a suitable motor protection switch.

WARNING

Risk of fatal injury due to electric shock on account of incorrect installation

The device's power supply uses life-threatening voltages. Unsafe or improper installation can lead to life-threatening situations from electric shocks obtained from working with or on the unit.

- ▶ Ensure safe integration into an emergency off safety circuit.
- ▶ Do not carry out your own conversions or modifications on the unit.

WARNING

Risk of crushing from rotating parts

Fingers and hands may be caught by rotating pistons within the connection flange. This results in severe injuries.

- ▶ Keep limbs out of the reach of the roots pump.

WARNING

Danger of injury due to bursting in case of operation without a reinforcing flange

There is a danger of bursting due to the missing reinforcing flange. High pressure escaping, damage to the unit and injuries from flying fragments are possible.

- ▶ Always use the reinforcing flange.

CAUTION

Danger of injury from bursting as a result of high pressure in the exhaust line

Faulty or inadequate exhaust pipes lead to dangerous situations, e.g. increased exhaust pressure. There is a danger of bursting. Injuries caused by flying fragments, the escaping of high pressure, and damage to the unit cannot be excluded.

- ▶ Route the exhaust line without shut-off units.
- ▶ Observe the permissible pressures and pressure differentials for the product.
- ▶ Check the function of the exhaust line on a regular basis.

⚠ CAUTION**Electric shock and damage to the vacuum pump and electronic drive unit due to improper connection and disconnection of components**

With existing power supply connection to the switch box, there is a risk of electric shock when making contact with the motor connecting plug. Even after the power supply has been switched off, the vacuum pump continues to deliver electrical energy during its run-down period. If the units are disconnected prematurely, there is the risk of electric shock, and destruction of electric components.

- ▶ Always interrupt the power supply connection at the switch box before connecting the power supply plug to the motor.
- ▶ With existing power supply connection to the switch box or when the pistons are running, never disconnect the motor connecting plug.
- ▶ After switching off, wait at least another 5 minutes until the capacitors have discharged before separating the cable connection.

⚠ CAUTION**Danger of burns on hot surfaces**

Depending on the operating and ambient conditions, the surface temperature of the vacuum pump can increase to above 70 °C. If access to the vacuum pump is unrestricted, there is a danger of burns due to contact with hot surfaces.

- ▶ Install suitable touch protection if the vacuum pump is accessible to untrained persons.
- ▶ Allow the vacuum pump to cool down before carrying out any work.
- ▶ Contact Pfeiffer Vacuum for suitable touch protection in system solutions.

Risks during operation**⚠ WARNING****Danger of poisoning due to toxic process media escaping from the exhaust pipe**

During operation with no exhaust line, the vacuum pump allows exhaust gases and vapors to escape freely into the air. There is a risk of injury and fatality due to poisoning in processes with toxic process media.

- ▶ Observe the pertinent regulations for handling toxic process media.
- ▶ Safely purge toxic process media via an exhaust line.
- ▶ Use appropriate filter equipment to separate toxic process media.

⚠ CAUTION**Danger of injury from bursting as a result of high pressure in the exhaust line**

Faulty or inadequate exhaust pipes lead to dangerous situations, e.g. increased exhaust pressure. There is a danger of bursting. Injuries caused by flying fragments, the escaping of high pressure, and damage to the unit cannot be excluded.

- ▶ Route the exhaust line without shut-off units.
- ▶ Observe the permissible pressures and pressure differentials for the product.
- ▶ Check the function of the exhaust line on a regular basis.

⚠ CAUTION**Danger of burns on hot surfaces**

Depending on the operating and ambient conditions, the surface temperature of the vacuum pump can increase to above 70 °C. If access to the vacuum pump is unrestricted, there is a danger of burns due to contact with hot surfaces.

- ▶ Install suitable touch protection if the vacuum pump is accessible to untrained persons.
- ▶ Allow the vacuum pump to cool down before carrying out any work.
- ▶ Contact Pfeiffer Vacuum for suitable touch protection in system solutions.

Risks during maintenance, decommissioning, disposal and in event of malfunctions

WARNING

Danger to life from electric shock during maintenance and service work

There is a danger to life from electric shock when making contact with live components that still exist after the vacuum pump has been switched off.

- ▶ Disconnect the vacuum pump safely from the mains.
- ▶ Wait until the vacuum pump comes to a standstill (rotation speed = 0).
- ▶ After switching off the vacuum pump, wait another 5 minutes until the capacitors have discharged.

WARNING

Danger to life from electric shock in the event of a fault

In the event of a fault, devices connected to the mains may be live. There is a danger to life from electric shock when making contact with live components.

- ▶ Always keep the mains connection freely accessible so you can disconnect it at any time.

WARNING

Risk of crushing from rotating parts

Fingers and hands may be caught by rotating pistons within the connection flange. This results in severe injuries.

- ▶ Keep limbs out of the reach of the roots pump.

WARNING

Health hazard through poisoning from toxic contaminated components or devices

Toxic process media result in contamination of devices or parts of them. During maintenance work, there is a risk to health from contact with these poisonous substances. Illegal disposal of toxic substances causes environmental damage.

- ▶ Take suitable safety precautions and prevent health hazards or environmental pollution by toxic process media.
- ▶ Decontaminate affected parts before carrying out maintenance work.
- ▶ Wear protective equipment.

CAUTION

Scalding from hot lubricant

Danger of scalding when draining lubricant if it comes into contact with the skin.

- ▶ Wear protective equipment.
- ▶ Use a suitable collection receptacle.

2.3 Safety precautions



Duty to provide information on potential dangers

The product holder or user is obliged to make all operating personnel aware of dangers posed by this product.

Every person who is involved in the installation, operation or maintenance of the product must read, understand and adhere to the safety-related parts of this document.



Infringement of conformity due to modifications to the product

The Declaration of Conformity from the manufacturer is no longer valid if the operator changes the original product or installs additional equipment.


- Following the installation into a system, the operator is required to check and re-evaluate the conformity of the overall system in the context of the relevant European Directives, before commissioning that system.

General safety precautions

- ▶ Do not expose body parts to the vacuum.
- ▶ Observe the safety and accident prevention regulations, if necessary wear personal protective equipment.
- ▶ Check all safety measures at regular intervals.
- ▶ Always ensure a secure connection to the earthed conductor (PE), protection class I.
- ▶ During operation, make sure that plug-and-socket connections are securely fitted.
- ▶ Never operate the vacuum pump with open vacuum flange.
- ▶ Never make your own conversions or modifications to the vacuum pump.
- ▶ Before returning the vacuum pump, observe the notes in the chapter Service.

2.4 Limits of use

Parameter	HiLobe
Installation location	weatherproof (internal space)
Installation altitude	max. 2000 m above sea level ²⁾
Installation surface flatness	horizontal, max. permissible angle of inclination: $\pm 3^\circ$
Ambient temperature	+5 °C to +40 °C
Relative humidity of air	max. 85 %
Permanent intake pressure in circulation mode	< 1100 hPa (abs.)
Permanent intake pressure in vacuum mode	depending on max. pressure differential
Max. gas temperature, pressure side	250 °C
Loss of pumping speed for backing pump	$\leq 10:1$
Degree of pollution	2
Protection class	I
Overvoltage category	II
Permissible protection degree	IP54 Type 12 according to UL 50E

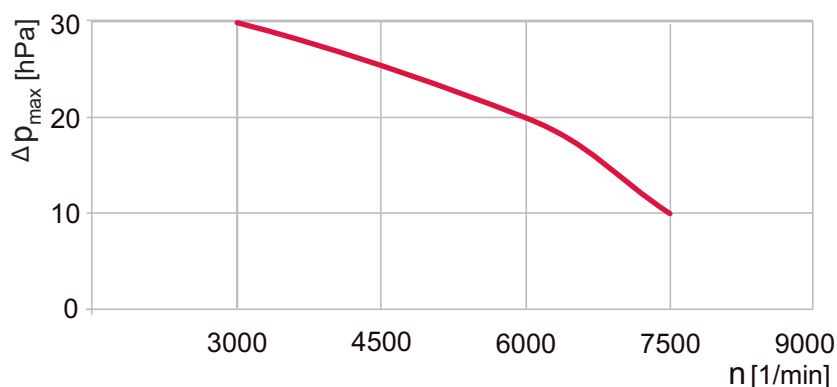Tbl. 3: Permissible ambient conditions**Fig. 2: Max. permissible pressure differential between input and output sides, in accordance with pump rotation speed**

2) at installation altitudes > 1,000m above m.s.l. and an ambient temperature of 40 °C the rated power of the motor reduces by around 10 %

2.5 Proper use

- ▶ Use the vacuum pump for vacuum generation only.
- ▶ To protect the lubricant and the bearing, use sealing gas if high boiling, corrosive or particle-laden media (e.g. solvents) are pumped.
- ▶ Operate the vacuum pump within the application limits of the product and in compliance with the technical data.
- ▶ Adhere to the installation, commissioning, operating, and maintenance instructions.
- ▶ Use only accessory parts recommended by Pfeiffer Vacuum.

2.6 Foreseeable improper use

Improper use of the product invalidates all warranty and liability claims. Any use that is counter to the purpose of the product, whether intentional or unintentional, is regarded as misuse.

- Pumping explosive media
- Pumping radioactive media
- Pumping media that can corrode or not be withstood by the vacuum pump materials
- Pumping media that introduce an ignition source to the suction chamber
- Pumping media that form adhesive deposits inside the suction chamber and cause the pistons to touch or jam
- Pumping pressurized media (> atmospheric pressure)
- Pumping fluids that do not serve cleaning
- Pumping media prone to spontaneous, specific exothermic reactions
- Use in potentially explosive areas
- Use in systems in which sporadic loads and vibrations or periodic forces act on the device
- Use in strong electrical, magnetic, or electromagnetic fields
- Use with vacuum and/or fore-vacuum flange open to the atmosphere
- Setting of frequency converter parameters outside of permissible value range
- Use of lubricants not specified by Pfeiffer Vacuum
- Use of pipes to lift the vacuum pump
- Use of accessories or spare parts not listed in these instructions
- Using the vacuum pump as a climbing aid
- Use of mineral-based lubricants, such as P3, with an oxygen concentration > 21 %

Mineral-based lubricants are combustible and ignite at high temperatures, and when they come into contact with pure oxygen. These lubricants oxidize heavily and thus lose their lubricating capacity.

2.7 Personnel qualification

The work described in this document may only be carried out by persons who have appropriate professional qualifications and the necessary experience.

Training people

1. Train the technical personnel on the product.
2. Only let personnel to be trained work with and on the product when under the supervision of trained personnel.
3. Only allow trained technical personnel to work with the product.
4. Before starting work, make sure that the commissioned personnel have read and understood these operating instructions and all applicable documents, in particular the safety, maintenance and repair information.

2.7.1 Ensuring personnel qualification

Specialist for mechanical work

Only a trained specialist may carry out mechanical work. Within the meaning of this document, specialists are people responsible for construction, mechanical installation, troubleshooting, and maintenance of the product, and who have the following qualifications:

- Qualification in the mechanical field in accordance with nationally applicable regulations
- Knowledge of this documentation

Specialist for electrical engineering work

Only a trained electrician may carry out electrical engineering work. Within the meaning of this document, electricians are people responsible for electrical installation, commissioning, troubleshooting, and maintenance of the product, and who have the following qualifications:

- Qualification in the electrical engineering field in accordance with nationally applicable regulations
- Knowledge of this documentation

In addition, these individuals must be familiar with applicable safety regulations and laws, as well as the other standards, guidelines, and laws referred to in this documentation. The above individuals must have expressly granted operational authorization, to commission, program, configure, mark, and earth devices, systems, and circuits in accordance with safety technology standards.

Trained individuals

Only adequately trained individuals may carry out all works in other transport, storage, operation, and disposal fields. Such training must ensure that individuals are capable of carrying out the required activities and work steps safely and properly.

2.7.2 Personnel qualification for maintenance and repair

Adequately trained individuals are:

- **Maintenance level 1**
 - Customer with technical education
 - Pfeiffer Vacuum service technician
- **Maintenance level 3**
 - Pfeiffer Vacuum service technician

3 Product description

3.1 Function

The operating principle of the **HiLobe** roots pump is based on 2 synchronous pistons that rotate in a housing without touching. The pumping effect is produced as a result of the opposing rotation of 2 figure-of-eight shaped roots pistons. While suction chambers are formed between the rolling pistons and the housing, the rolling pistons continuously form a mutual seal without touching each other or the housing. A pair of gears positioned on the extended shaft ends, causes the opposing, synchronous running of the roots pistons. Lubrication is limited to the two bearing and gear chambers which are arranged separately from the suction chambers.



Scan the QR code or [click here](#) and see how Pfeiffer Vacuum roots pumps work.

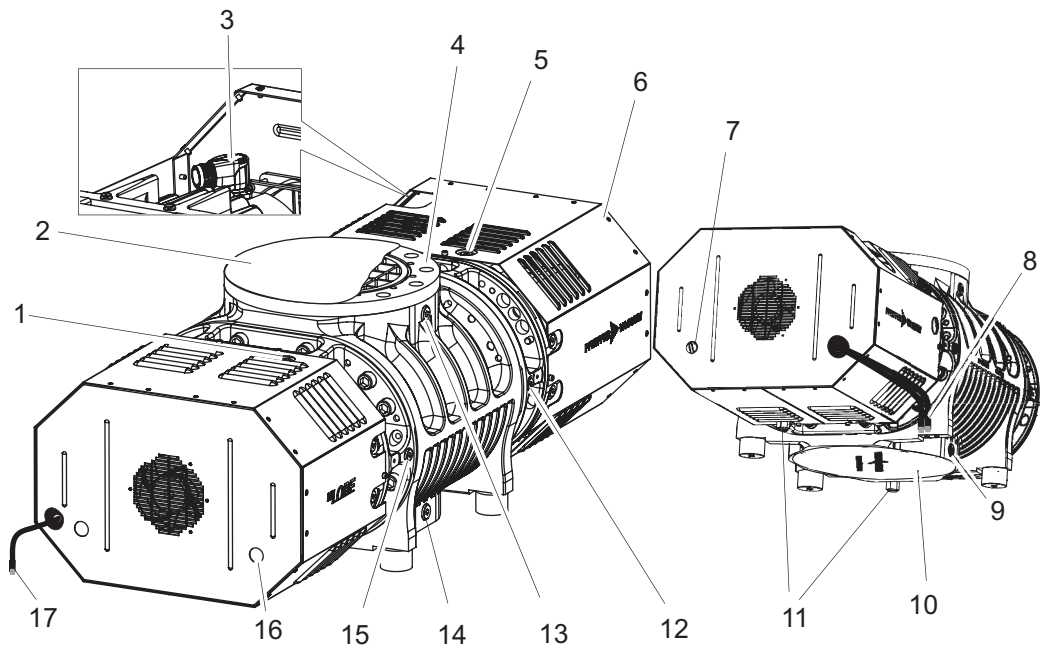


Fig. 3: Design, vertical direction of flow

- | | |
|--|---|
| 1 Filler screw | 10 Fore-vacuum flange with flange cover (foil) |
| 2 Vacuum flange with flange cover (foil) | 11 Drain screw |
| 3 Motor power supply plug | 12 Sealing gas connection on motor side (both ends) |
| 4 Reinforcing flange | 13 Measurement connection on vacuum side (both ends) |
| 5 Filler screw | 14 Measurement connection on fore-vacuum side (both ends) |
| 6 Fan cover | 15 Sealing gas connection on opposite side (both ends) |
| 7 Sight glass, motor side | 16 Sight glass, opposite side |
| 8 Connecting cable, fan | 17 Connecting cable, fan |
| 9 Gas temperature sensor | |

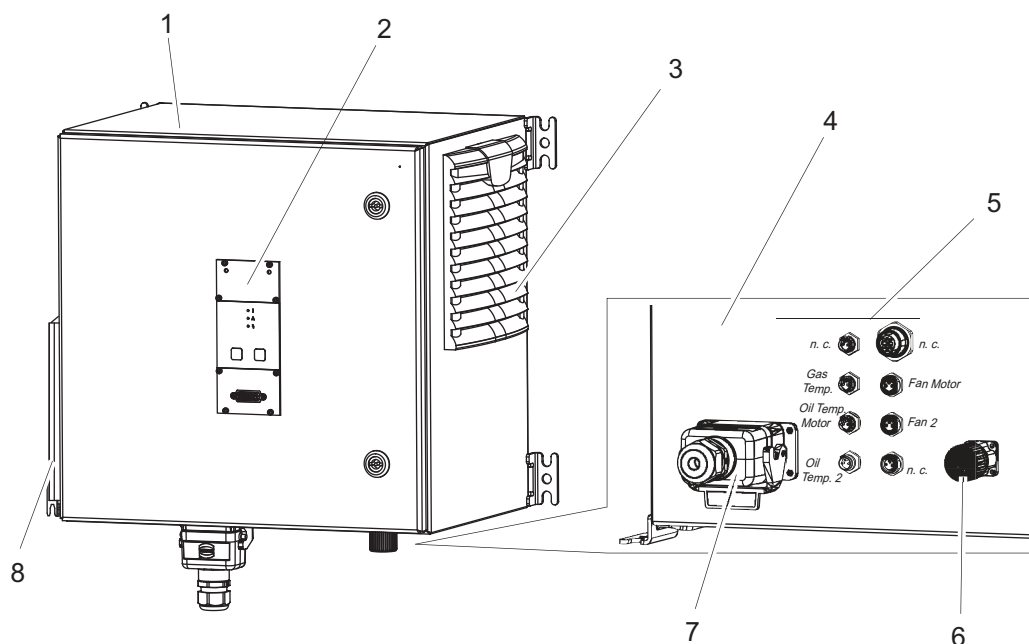


Fig. 4: Design, switch box

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 Switch box | 5 Sensor connections |
| 2 Operator panel | 6 Motor connection |
| 3 Ventilation grille, inlet | 7 Mains connection |
| 4 Switch box rear side | 8 Ventilation grille, outlet |

3.1.1 Drive

The drive of the vacuum pump is carried out coupling-free in "Cantilever design". Due to the motor design, the vacuum pump is compact, hermetically sealed and also has a high efficiency. The frequency converter takes over the control of the vacuum pump and permits the adjustment of the speed to the actual process requirements (in the valid speed range).

3.1.2 Cooling

The vacuum pump is equipped with active sensor-monitored air cooling.

3.1.3 Mounting orientations

The vacuum pump is suitable for vertical direction of flow.

3.2 Identifying product

To ensure unambiguous identification of the product when communicating with Pfeiffer Vacuum, always keep all of the information on the rating plate at hand.

The following information is shown on the rating plates:

- Pump model
- Model number
- Type and quantity of the lubricant
- Max. allowable pump rotation speed
- Date of manufacture
- Input voltage range (motor rating plate)

3.3 Product features

Pump type	Nominal pumping speed	Inlet/direction of flow
HiLobe 8104	2700 – 8120 m ³ /h	top/vertical
HiLobe 11004	2700 – 10830 m ³ /h	top/vertical
HiLobe 14004	2700 – 13540 m ³ /h	top/vertical

Tbl. 4: Features of the roots pumps

3.4 Scope of delivery

- Vacuum pump with switch box and frequency converter
- Flange cover (foil) for the connection flange
- Seal for the connection flange
- Reinforcing flange with 4 fixing screws
- Screw kit for the connection flange
- Mating plug for the mains connection
- 2 temperature sensors
- Cable set, 2 m
- Lubricant D2 (for standard pump)
- Operating instructions

4 Transportation and Storage

4.1 Transporting vacuum pump

WARNING

Risk of serious injury from swinging, toppling or falling objects

During transport, there is a risk of crushing and impact on swinging, toppling or falling objects. There is a risk of injuries to limbs, up to and including bone fractures and head injuries.

- ▶ Secure the danger zone if necessary.
- ▶ Pay attention to the center of gravity of the load during transport.
- ▶ Ensure even movements and moderate speeds.
- ▶ Observe safe handling of the transport devices.
- ▶ Avoid sloping attachment aids.
- ▶ Never stack products.
- ▶ Wear protective equipment, e.g. safety shoes.



Instructions for safe transport

- Only remove the flange covers for the connection flange once the pipes have been mounted.
- Fill the gear and bearing chambers with lubricant only once the final installation position is reached.



Packing

Pfeiffer Vacuum recommends storing the transport packaging.

Safe transport of the product

1. Observe weight specified on the rating plate.
2. Where possible, always transport or ship the roots pump in its original packaging.
3. Remove the protective cap only immediately prior to installation.

Transporting the vacuum pump in its packaging

1. Use a pallet truck to transport the vacuum pump in its packaging.
2. Note the center of gravity of the load.
3. Observe safe handling of manually operated transport devices.
4. Ensure harmonious movements and moderate speeds.
5. Ensure a flat substrate.
6. Wear personal protective equipment, e.g. safety shoes.

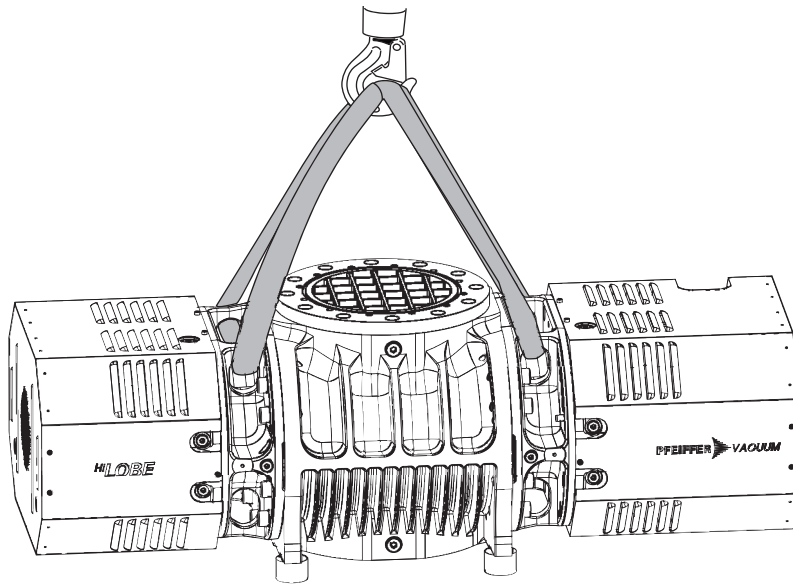


Fig. 5: Transporting vacuum pump

Transporting vacuum pump without packaging

1. Unpack the vacuum pump.
2. Attach a suitable lifting device to the lugs of the two bearing shields.
3. Pay attention to the correct use and fastening of the lifting equipment.
4. Lift the vacuum pump out of the transport packaging vertically.

4.2 Storing vacuum pump

Neither the suction chamber nor the pistons in the roots pump in the roots pump interior are provided with **corrosion protection**.



Storage

Pfeiffer Vacuum recommends storing the products in their original transport packaging.

Procedure

1. Vacuum-seal both connection flanges.
2. Store the roots pump only in dry, dust-free rooms, within the specified ambient conditions.
3. Evacuate and then fill the suction chamber with nitrogen to achieve the best corrosion protection for the roots pump.
4. In rooms with humid or aggressive atmospheres, seal the roots pump airtight in a plastic bag, together with a drying agent.
5. Change the lubricant after a storage period of more than 2 years.
6. If you intend to store the roots pump for longer periods, we recommend that you use a special corrosion protection agreed with Pfeiffer Vacuum.

5 Installation

5.1 Mounting orientations

NOTICE

Damage to the vacuum pump due to incorrect mounting orientation

Impermissible mounting orientations will result in contamination of the process vacuum or damage to the vacuum pump.

- ▶ Operate the vacuum pump only with the permissible mounting orientation.

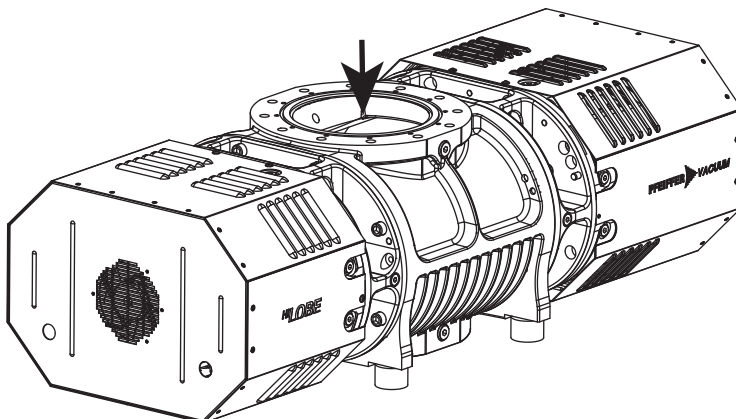


Fig. 6: Permissible mounting orientation: Vertical direction of flow

5.2 Setting up vacuum pump

⚠ CAUTION

Danger of burns on hot surfaces

Depending on the operating and ambient conditions, the surface temperature of the vacuum pump can increase to above 70 °C. If access to the vacuum pump is unrestricted, there is a danger of burns due to contact with hot surfaces.

- ▶ Install suitable touch protection if the vacuum pump is accessible to untrained persons.
- ▶ Allow the vacuum pump to cool down before carrying out any work.
- ▶ Contact Pfeiffer Vacuum for suitable touch protection in system solutions.

General notes for the installation of vacuum components

- ▶ Choose an installation location that permits access to the product and to supply lines at all times.
- ▶ Observe the ambient conditions given for the limits of use.
- ▶ Provide the highest possible level of cleanliness during assembly.
- ▶ Ensure that flange components during installation are grease-free, dust-free and dry.

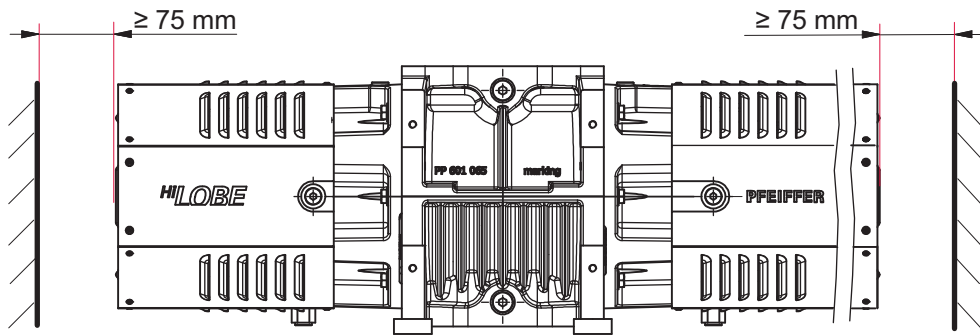


Fig. 7: Minimum distances

Required aids

- Fastening material 4 × M12

Procedure

1. Check the carrying capacity of the floor at the installation location.
2. Ensure sufficient space under the vacuum pump for a collection receptacle when filling or changing lubricant.
3. Ensure the prescribed mounting orientation of the vacuum pump before the vacuum pump is filled with lubricant for the first time.
4. Place the vacuum pump on a flat, horizontal and fixed surface, to safeguard the lubricant supply.
 - Reference surface is the vacuum flange.
5. Screw the vacuum pump to the base without tension.
6. Maintain the minimum distances to bordering surfaces to guarantee sufficient air circulation.
7. Leave the filling/drain holes and sight glasses freely accessible.
8. Fill with lubricant prior to first commissioning.

5.3 Filling with lubricant

⚠ WARNING

Danger of poisoning from toxic vapors

Igniting and heating synthetic lubricants generates toxic vapors. Danger of poisoning if inhaled.

- ▶ Observe the application instructions and precautions.
- ▶ Do not allow tobacco products to come into contact with the lubricant.

NOTICE

Property damage from using non-approved lubricant

Attainment of product-specific performance data is not ensured. If non-approved lubricants are used, all liability and warranty claims against Pfeiffer Vacuum are excluded.

- ▶ Use only lubricants approved by Pfeiffer Vacuum.
- ▶ Use alternative, application-specific lubricants only following consultation with Pfeiffer Vacuum.

Permissible lubricants

- D2 (standard lubricant)
- P3, optional
- F5 for corrosive gas model
- Other lubricants on request

The lubricant type is specified on the rating plate

- ▶ Please refer to rating plate of the vacuum pump for type and quantity of intended lubricant.
 - Only the lubricant used during initial installation is permissible.
 - D2 is permitted as a replacement for D1.
- ▶ Contact Pfeiffer Vacuum if you want to use another type of lubricant.

Required consumables


- Lubricant of the vacuum pump

Required tools

- Allen key, **WAF 8**
- Ring spanner, **WAF 27**

Required aids

- Collection receptacle

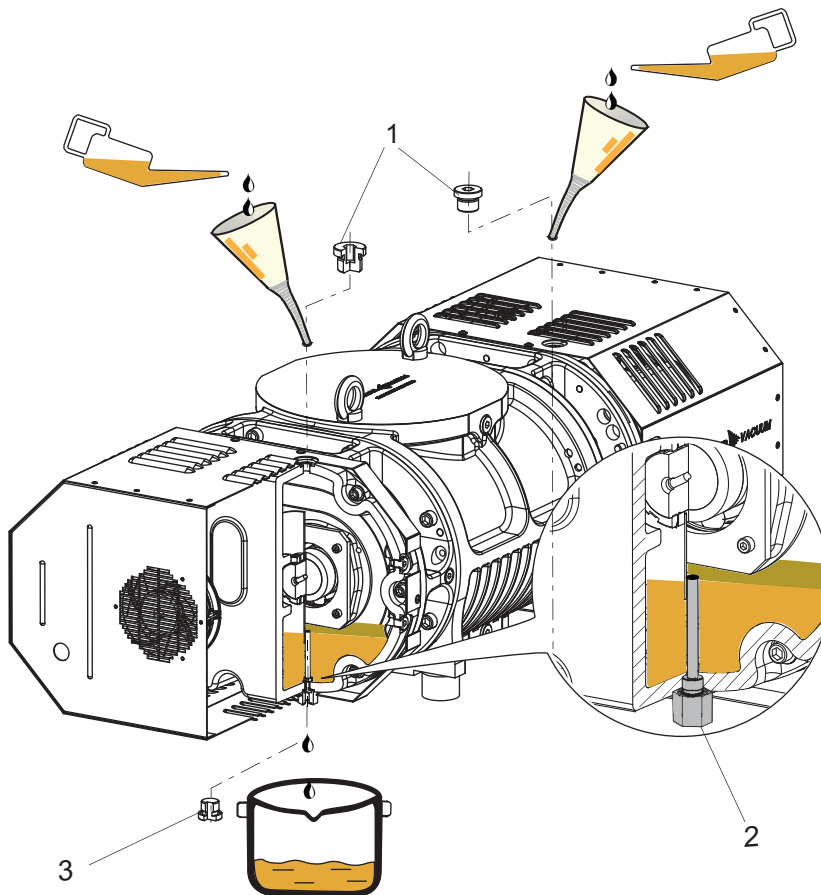**Fig. 8: Filling with lubricant**

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1 Filler screws | 3 Drain screw |
| 2 Fill level limiter | |

**Filling up lubricant**

The oil chambers of the roots pump are each equipped with a fill level limiter. A riser tube limits the max. fill level.

- Filling quantity, motor side: approx. 2.6 l
- Filling quantity, opposite side: approx. 2.6 l

Filling with lubricant

1. Make sure that there is sufficient space underneath the vacuum pump to place a collection receptacle for the lubricant.
2. Unscrew the filler screws.
3. Hold the fill level limiter with the ring spanner and unscrew the drain screw at the same time.
4. Place a collection receptacle under each drain.
5. Fill the lubricant on both sides up to the maximum fill level.
 - Once full, lubricant overfills the fill level limiter, and drips out of the drain hole.
 - Fill level is visible in the center of the sight glass.
6. Screw the filler and drain screws back in.

5.4 Connecting vacuum side

⚠ WARNING

Danger of injury due to bursting in case of operation without a reinforcing flange

There is a danger of bursting due to the missing reinforcing flange. High pressure escaping, damage to the unit and injuries from flying fragments are possible.

- ▶ Always use the reinforcing flange.

⚠ WARNING

Risk of crushing from rotating parts

Fingers and hands may be caught by rotating pistons within the connection flange. This results in severe injuries.

- ▶ Keep limbs out of the reach of the roots pump.

NOTICE

Property damage from intake of solid particles

During commissioning, there is a risk of damage to the suction chamber from dirt from the system or the pipes.

- ▶ Use a suitable protective strainer ("start-up strainer") in the intake flange.
- ▶ Ensure that this strainer is only removed when the risk of solid particles entering the vacuum pump can be excluded.
 - Observe any pumping speed decrease.

Required tools

- Ring spanner, **WAF 17** for locking screws
- Ring spanner, **WAF 16** with flange DN 250 ISO-F
- Ring spanner, **WAF 30** with flange DN 250 PN16
- Calibrated torque wrench (tightening factor ≤ 2.5)

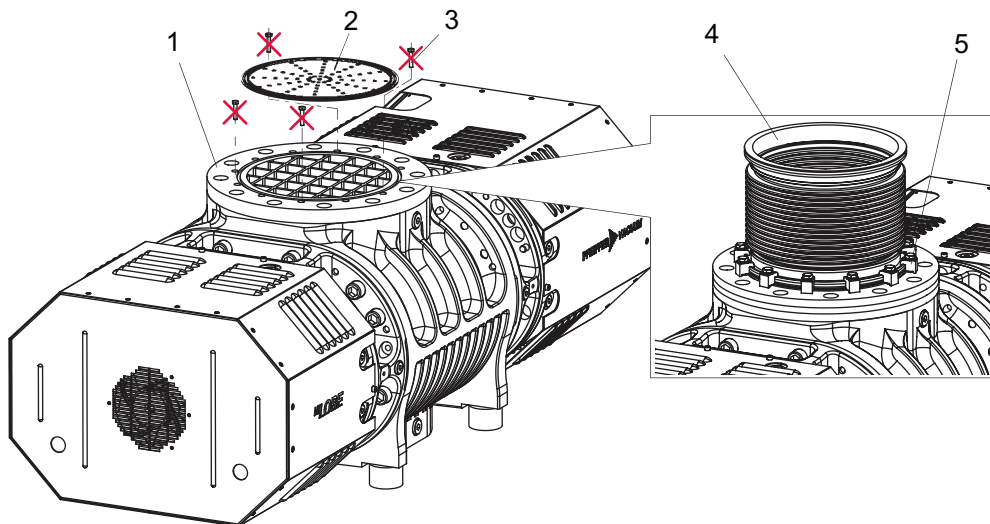


Fig. 9: Connecting the vacuum side to ISO-F

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1 Reinforcing flange | 4 Corrugated bellows, or piping |
| 2 Protective strainer | 5 Clamping claws with screws |
| 3 Locking screws, M10 × 40 | |

Connecting vacuum side

1. Degrease the connection flange.
2. Clear welded lines of any scaling, loose particles etc. prior to installation.
3. Remove the locking screws after transport.

4. Install the corrugated bellows or piping with the clamping claws and screws included in the scope of delivery.
 - Tightening torque: **45 Nm**.
5. With PN flanges, remember to include **all** specified screws and flange components in accordance with pressure stage PN16.
6. Route the piping between the vacuum pump and vacuum chamber so that it remains as short as possible; at a minimum, the nominal diameter of the pump flange.
7. Select a larger nominal diameter for pipe lengths > 5 m.
8. Support or suspend the piping to the vacuum pump so that no piping system forces act on the vacuum pump.

5.5 Connecting the fore-vacuum side

WARNING

Risk of crushing from rotating parts

Fingers and hands may be caught by rotating pistons within the connection flange. This results in severe injuries.

- ▶ Keep limbs out of the reach of the roots pump.

CAUTION

Danger of injury from bursting as a result of high pressure in the exhaust line

Faulty or inadequate exhaust pipes lead to dangerous situations, e.g. increased exhaust pressure. There is a danger of bursting. Injuries caused by flying fragments, the escaping of high pressure, and damage to the unit cannot be excluded.

- ▶ Route the exhaust line without shut-off units.
- ▶ Observe the permissible pressures and pressure differentials for the product.
- ▶ Check the function of the exhaust line on a regular basis.

NOTICE

Risk of damage from gas backflow into the roots pump

Due to the backflow of process gas, the electronic equipment is susceptible to irreversible damage caused by regenerative energy produced with rotation of the piston.

- ▶ Equip the vacuum pump with a facility that prevents the backflow of gases.
- ▶ Use, e.g. a shut-off facility on the fore-vacuum side and block the line directly after switching off the vacuum pump.
- ▶ As an alternative, use a backing pump with integrated vacuum safety valve.

Required tools

- Ring spanner, **WAF 16** with flange DN 250 ISO-F
- Ring spanner, **WAF 30** with flange DN 250 PN16



Condensate separator

Pfeiffer Vacuum recommends installing a condensate separator, with condensate drain at the lowest point of the exhaust line.

Connecting the fore-vacuum side

1. Choose a minimum pipe cross section equal to the nominal diameter of the pressure flange.
2. Clear welded lines of any scaling, loose particles etc. prior to installation.
3. Route the pipes so that no mechanical stresses can act on the roots pump or the backing pump.
4. Install a bellows in the piping if necessary.
5. Ensure that mating flanges are in a parallel position.
6. Install the pipes downward from the vacuum pump, so that condensate does not flow back in.

5.6 Connecting switch box

⚠ CAUTION

Electric shock and damage to the vacuum pump and electronic drive unit due to improper connection and disconnection of components

With existing power supply connection to the switch box, there is a risk of electric shock when making contact with the motor connecting plug. Even after the power supply has been switched off, the vacuum pump continues to deliver electrical energy during its run-down period. If the units are disconnected prematurely, there is the risk of electric shock, and destruction of electric components.

- ▶ Always interrupt the power supply connection at the switch box before connecting the power supply plug to the motor.
- ▶ With existing power supply connection to the switch box or when the pistons are running, never disconnect the motor connecting plug.
- ▶ After switching off, wait at least another 5 minutes until the capacitors have discharged before separating the cable connection.

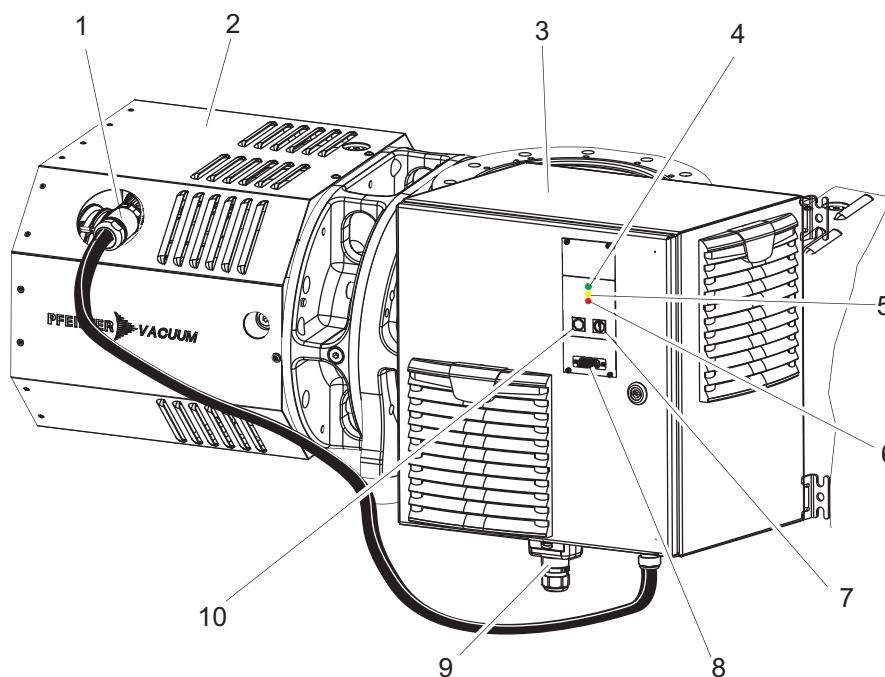


Fig. 10: Connecting switch box

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1 Motor connecting cable | 6 Status LED, red |
| 2 Fan cover | 7 On/off button |
| 3 Switch box | 8 Interface |
| 4 Status LED, green | 9 Mains connection |
| 5 Status LED, yellow | 10 Stand-by button |

Connect the motor connecting cable

- ▶ Connect the motor connecting cable to the motor.

5.7 Connecting temperature sensors and fan

For temperature monitoring, the roots pump has a 3/8" connecting thread with a pre-assembled temperature sensor on each of the two oil chambers. An additional temperature sensor on the fore-vacuum flange monitors the gas temperature.

The two connecting cables on the fans are routed to the outside through openings in the fan hoods.

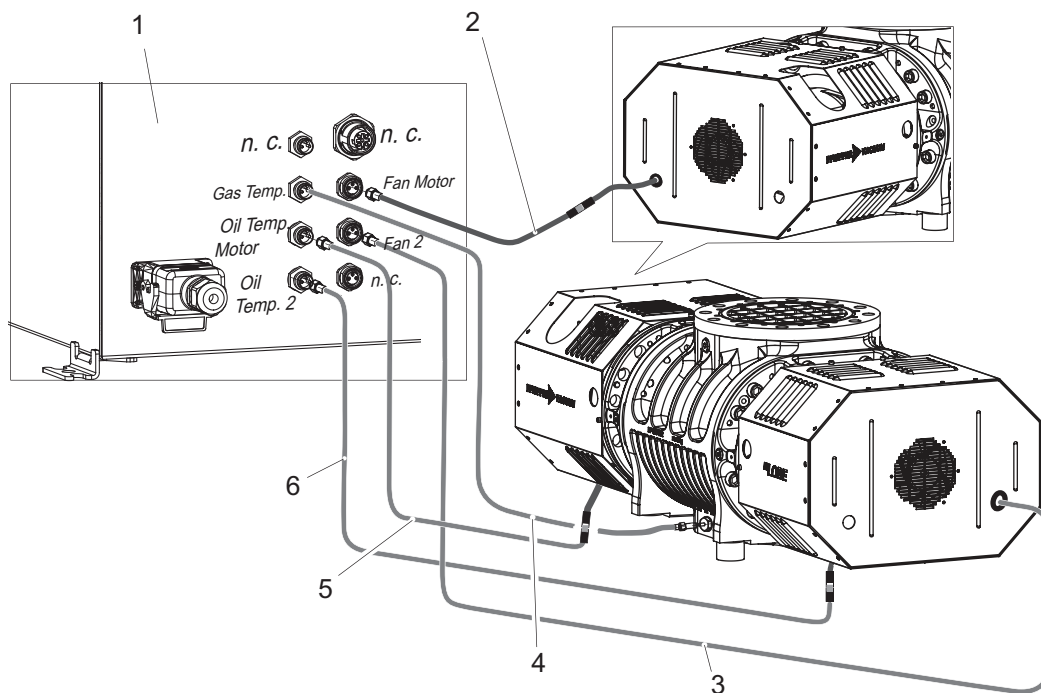


Fig. 11: Connecting extension cable

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Switch box | 4 Connecting cable, gas temperature sensor |
| 2 Connecting cable, fan motor side | 5 Connecting cable, temperature sensor motor side |
| 3 Connecting cable, fan 2 | 6 Connecting cable, temperature sensor 2 |

Connecting extension cable

The sensor and fan cable are safeguarded geometrically against interchanging.

1. Connect the connecting cables of the two temperature sensors for the oil temperature to the matching connections on the switch box.
2. Connect the connecting cable of the gas temperature sensor to the matching connection on the switch box.
3. Connect the connecting cables of the two fans to the matching connections provided on the switch box.

5.8 Connecting accessories



Installation and operation of accessories

Pfeiffer Vacuum offers a series of special, compatible accessories for its roots pumps.

- Information and ordering options for approved [accessories](#) can be found online.
- Described accessories are not included in the shipment.

5.9 Connecting to mains power supply

⚠ DANGER

Danger to life from electric shock

Touching exposed and voltage-bearing elements causes an electric shock. Improper connection of the mains supply leads to the risk of touchable live housing parts. There is a risk to life.

- ▶ Before the installation, check that the connection leads are voltage-free.
- ▶ Make sure that electrical installations are only carried out by qualified electricians.
- ▶ Provide adequate grounding for the device.
- ▶ After connection work, carry out an earthed conductor check.

⚠ WARNING

Risk of fatal injury due to electric shock on account of incorrect installation

The device's power supply uses life-threatening voltages. Unsafe or improper installation can lead to life-threatening situations from electric shocks obtained from working with or on the unit.

- Ensure safe integration into an emergency off safety circuit.
- Do not carry out your own conversions or modifications on the unit.



Electromagnetic compatibility

The electronic drive unit of the vacuum pump complies with the conditions of standard IEC 61000-3-12 stipulating that the permissible short-circuit capacity is observed at the supply terminal of the customer's system with the public network.

- Do not install the vacuum pump in living areas as the electronic drive unit does not provide any protection for the radio reception.
- Ensure that the vacuum pump is connected only to a supply terminal featuring a short-circuit capacity of **Ssc ≥ 351**.
- If necessary, consult the distribution network operator.

The vacuum pumps are intended for operation only with original electronic drive unit and frequency converter. The respectively valid input voltage range can be seen on the rating plate.

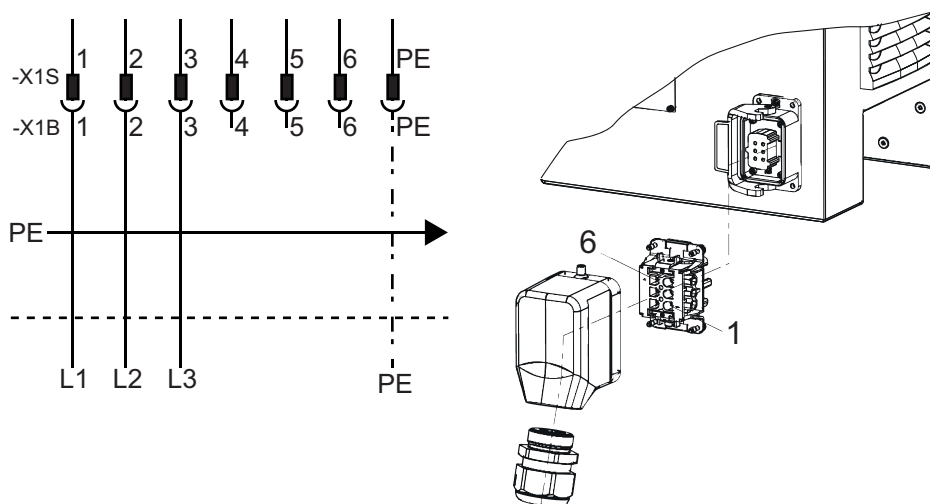


Fig. 12: Mains connection pin assignment

- | | |
|------------|----------------------|
| 1 Phase L1 | 5 n. c. |
| 2 Phase L2 | 6 n. c. |
| 3 Phase L3 | PE Earthed conductor |
| 4 n. c. | |

Electronic drive unit	L1 L2 L3 and PE cable cross section	Dielectric strength	Flammability properties
RC 5500	≥ 2.5 mm ²	≥ 600 V	flame-retardant
RC 7500 / RC 11000	≥ 6.0 mm ²		
RC 15000	≥ 10.0 mm ²		

Tbl. 5: Required properties of the power supply cable

Connecting to mains power supply

- Ensure the correct supply voltage.
- Assemble your own power supply cable using the original power supply connector from the scope of delivery.

6 Interfaces

6.1 "Remote" interface

NOTICE

Property damage on the electronics

Separating all plug-and-socket connections within the bus system with voltage supply switched on may lead to the destruction of electronic components.

- Always disconnect the voltage supply before removing the connecting plug.
- After switching off the power supply pack, wait until the residual load has dispersed completely before disconnecting the plug-and-socket connection.

The 15-pin sub-D connection with the "remote" designation offers the possibility to operate the electronic drive unit via remote control. The following specifications are the factory settings for the electronic drive unit. They can be configured with the Pfeiffer Vacuum parameter set.

- Utilize the screened plug and cable.

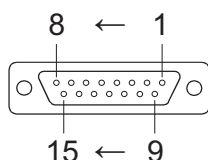


Fig. 13: Pin assignment of the D-Sub socket, 15-pin

Pin	Function	Description, factory setting
1	n.c.	
2	DI access request	V+: Control via DIs, --> GND/open: Control unlocked
3	DI1	V+: Rotation speed setting mode, --> GND/open: no rotation speed setting mode
4	n.c.	
5	DI pumping station	V+: Vacuum pump on, --> GND/open: Vacuum pump off
6	DI stand-by	V+: Stand-by, --> GND/open: no stand-by
7	+24 V DC output (V+)	Reference voltage for all digital inputs (5 W max.)
8	DO1	GND: Error, V+: no error (current max. 80 mA)
9	DO2	GND: Vacuum pump off, V+: Vacuum pump on (current max. 80 mA)
10	n.c.	
11	n.c.	
12	n.c.	
13	RS-485	D+
14	RS-485	D-
15	Ground (GND)	Ground connection of the voltage supply; reference ground for all digital inputs and outputs

Tbl. 6: Plug arrangement of the D-Sub socket, 15-pin

6.1.1 Voltage output

24 V DC output / pin 7: Inputs 2 to 6 are activated if they are connected to pin 7 (active high) with +24 VDC. They can also be activated via an external PLC. The functions are deactivated by "PLC high level" and by "PLC low level".

- PLC High level: +13 V to +33 V
- PLC Low level: -33 V to +7 V
- Ri: 7 kΩ
- $I_{\max} < 200 \text{ mA}$

6.1.2 Inputs

The digital inputs switch various electronic drive unit functions. Inputs are assigned with functions ex-factory. You can configure them via the RS-485 interface and the Pfeiffer Vacuum parameter set.

DI remote priority/pin 2

V+: The "remote" connection has control priority over all other control sources.
open Remote priority "inactive"

DI1 (rotation speed setting mode)/pin 3

V+: Rotation speed setting mode "active"
open Rotation speed setting mode "inactive"

DI pumping station/pin 5

V+: Vacuum pump on.
Control of all components connected and malfunction acknowledgement.
open Vacuum pump off

DI stand-by / pin 6

V+: Stand-by activated
The stand-by rotation speed is fixed at 30 Hz.
GND/open Stand-by off

6.1.3 Outputs

The digital outputs have a maximum load limit of 24 V/80 mA per output. All outputs listed are configurable with the Pfeiffer Vacuum parameter set via the RS-485 interface (description relates to factory settings).

DO1/Pin 8

V+: No errors
After applying the voltage supply, the digital output DO1 permanently outputs V+ meaning which means "no error".
GND Error
"Active low" signifies "Error" (common error message).

DO2/Pin 9

V+: Vacuum pump on
"Active high" means "Vacuum pump on" and rotates at set rotation speed.
Example: use the signal for the message vacuum pump "Ready for operation".
GND: Vacuum pump off

6.1.4 RS-485

Connecting RS-485 via D-Sub

- Connect a Pfeiffer Vacuum control unit or an external PC via pin 13 and pin 14 at the D-Sub connection of the electronic drive unit.

6.2 Using RS-485 interface

DANGER

Danger to life from electric shock

When establishing the voltages that exceed the specified safety extra-low voltage (according to IEC 60449 and VDE 0100), the insulating measures will be destroyed. There is a danger to life from electric shock at the communication interfaces.

- Connect only suitable devices to the bus system.

The interface designated “RS-485” is intended for connecting a Pfeiffer Vacuum control unit or a external PC. The connections are galvanically safe and are isolated from the maximum supply voltage for the electronic drive unit.

Designation	Value
Serial interface	RS-485
Baud rate	9600 Baud
Data word length	8 bit
Parity	none (no parity)
Start bits	1
Stop bits	1

Tbl. 7: Features of the RS-485 interface

Connecting Pfeiffer Vacuum control units or a PC

- Use the connection cable from the scope of delivery of the control unit or from the [Pfeiffer Vacuum accessories](#).
- Connect a control unit to the RS-485 interface.
- Connect a PC via the USB/RS-485 converter.

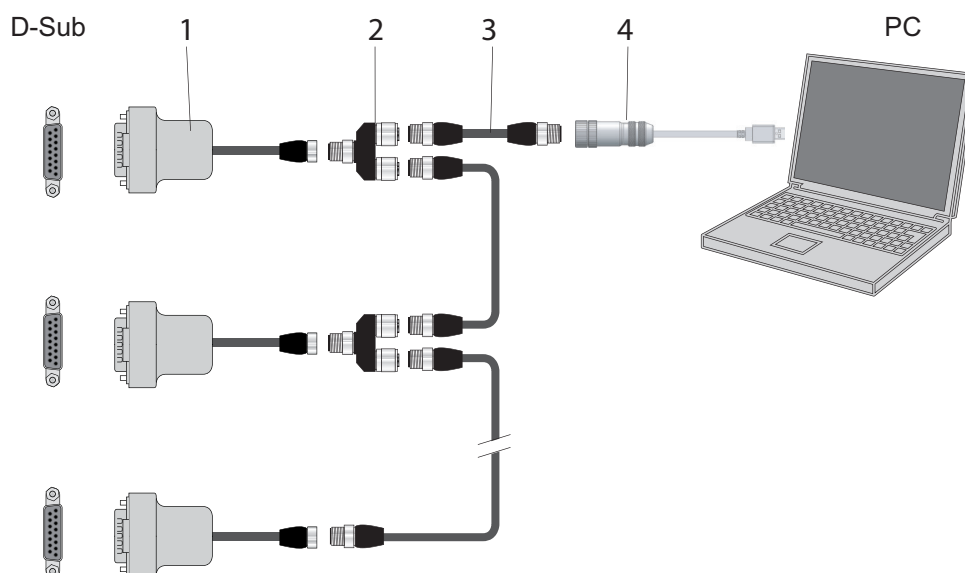


Fig. 14: Cross-link via connection RS-485 using connection cables and accessories

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1 RS-485 to M12 adapter | 3 M12 to M12 interface cable |
| 2 Y-connector for RS-485 | 4 USB RS-485 converter |

Networking as RS-485 bus

The group address for the electronic drive unit is **902**.

1. Install the devices according to the specification for RS-485 interfaces.
2. Make sure that all devices connected to the bus have different RS-485 device addresses [**P:797**].
3. Connect all devices with RS-485 D+ and RS-485 D- to the bus.

6.3 Pfeiffer Vacuum protocol for RS-485 interface

6.3.1 Telegram frame

The telegram frame of the Pfeiffer Vacuum protocol contains only ASCII code characters [32; 127], the exception being the end character of the telegram C_R . Basically, a host (e.g. a PC) sends a telegram, which a device (e.g. electronic drive unit or gauge) responds to.

a2	a1	a0	*	0	n2	n1	n0	l1	l0	dn	...	d0	c2	c1	c0	C_R
----	----	----	---	---	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	-------

a2 – a0	Device address ○ - Individual address of the unit ["001";"255"] - Group address "9xx" for all identical units (no response) - Global address "000" for all units on the bus (no response)
*	Action according to telegram description
n2 – n0	Pfeiffer Vacuum parameter numbers
l1 – l0	Data length dn to d0
dn – d0	Data in the respective data type (see chapter "Data types", page 101).
c2 – c0	Checksum (sum of ASCII values of cells a2 to d0) modulo 256
C _R	carriage return (ASCII 13)

6.3.2 Telegram description

Data query  --> ○ ?

a2	a1	a0	0	0	n2	n1	n0	0	2	=	?	c2	c1	c0	C _R
----	----	----	---	---	----	----	----	---	---	---	---	----	----	----	----------------

Control command  --> ○ !

a2	a1	a0	1	0	n2	n1	n0	l1	l0	dn	...	d0	c2	c1	c0	C _R
----	----	----	---	---	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----------------

Data response / Control command understood ○ --> 

a2	a1	a0	1	0	n2	n1	n0	l1	l0	dn	...	d0	c2	c1	c0	C _R
----	----	----	---	---	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----------------

Error message ○ --> 

a2	a1	a0	1	0	n2	n1	n0	0	6	N	O	_	D	E	F	c2	c1	c0	C _R
										_	R	A	N	G	E				
										_	L	O	G	I	C				

NO_DEF Parameter number n2–n0 no longer exists
_RANGE Data dn–d0 outside the permissible range
_LOGIC Logical access error

6.3.3 Telegram example 1

Data query

Current rotation speed (parameter [P:309], device address: "123")

 --> ○ ?	1	2	3	0	0	3	0	9	0	2	=	?	1	1	2	C _R
ASCII	49	50	51	48	48	51	48	57	48	50	61	63	49	49	50	13

Data response: 633 Hz

Current rotation speed (parameter [P:309], device address: "123")

○ --> 	1	2	3	1	0	3	0	9	0	6	0	0	6	3	3	0	3	7	C _R
ASCII	49	50	51	49	48	51	48	57	48	54	48	48	54	51	51	48	51	55	13

6.3.4 Telegram example 2

Control command

Switch on the pumping station (parameter [P:010], device address: "042")

 --> ○ !	0	4	2	1	0	0	1	0	0	6	1	1	1	1	1	1	0	2	0	C _R
ASCII	48	52	50	49	48	48	49	48	48	54	49	49	49	49	49	49	48	50	48	13

Control command understood

Switch on the pumping station (parameter [P:010], device address: "042")

○ --> 	0	4	2	1	0	0	1	0	0	6	1	1	1	1	1	1	0	2	0	c _R
ASCII	48	52	50	49	48	48	49	48	48	54	49	49	49	49	49	49	48	50	48	13

6.3.5 Data types

No.	Data type	Description	Length l1 – l0	Example
0	boolean_old	Logical value (false/true)	06	000000 is equivalent to false 111111 is equivalent to true
1	u_integer	Positive whole number	06	000000 to 999999
2	u_real	Fixed point number (unsigned)	06	001571 corresponds with 15.71
4	string	Any character string with 6 characters. ASCII codes between 32 and 127	06	TC_110, TM_700
6	boolean_new	Logical value (false/true)	01	0 is equivalent to false 1 is equivalent to true
7	u_short_int	Positive whole number	03	000 to 999
10	u_expo_new	Positive exponential number. The last of both digits are the exponent with a deduction of 20.	06	100023 is equivalent to $1,0 \cdot 10^3$ 100000 is equivalent to $1,0 \cdot 10^{-20}$
11	string16	Any character string with 16 characters. ASCII codes between 32 and 127	16	BrezelBier&Wurst
12	string8	Any character string with 8 characters. ASCII codes between 32 and 127	08	Example

7 Parameter set

7.1 General

Important settings and function-related characteristics are factory-programmed into the electronic drive unit as parameters. Each parameter has a three-digit number and a description. The parameter can be accessed via Pfeiffer Vacuum control units or externally via RS-485 using Pfeiffer Vacuum protocol.

The vacuum pump starts in standard mode with factory default pre-set parameters.



Non-volatile data storage

When switching off or in the event of unintentional voltage drop, the **parameters** and the operating hours stay saved in the electronics.

#	Three digit number of the parameter
Indicator	Display of parameter description
Description	Brief description of the parameters
Functions	Function description of the parameters
Data type	Type of formatting of the parameter for the use with the Pfeiffer Vacuum protocol
Access type	R (read): Read access; W (write): Write access
Unit	Physical unit of the described variable
min. / max.	Permissible limit values for the entry of a value
default	Factory default pre-setting (partially pump-specific)
	The parameter can be saved persistently in the electronic drive unit

Tbl. 8: Explanation and meaning of the parameters

7.2 Control commands

#	Indicator	Designations	Functions	Data type	Access type	Unit	min.	max.	default	
002	Stand-by	Stand-by	0 = off 1 = on	0	RW		0	1	0	✓
009	ErrorAckn	Malfunction acknowledgment		0	W		1	1		
010	PumpgStatn	Pump	0 = off 1 = on	0	RW		0	1	0	
013	BrakeOn	Activate braking resistance	0 = off 1 = on	0	RW		0	1	1	✓
019	Cfg DO2	Output DO2 configuration	1 = No error 2 = Error 5 = Set rotation speed reached 6 = Pump on 9 = "0" 10 = "1" 11 = Remote priority active	7	RW		0	20	6	✓
024	Cfg DO1	Output DO1 configuration	Settings, see [P:019]	7	RW		0	20	1	✓
026	SpdSetMode	Rotation speed setting mode	0 = off 1 = on	7	RW		0	1	0	✓

#	Indicator	Designations	Functions	Data type	Access type	Unit	min.	max.	de-fault	
056	VentOnOff	Fan	0 = off 1 = on valid only for pumps with fan	0	RW		0	1	1	
060	CtrlViaInt	Operate via interface	1 = remote 2 = RS-485 4 = PV.can 32 = Keys on the front panel 255 = Interface selection	7	RW		1	255	1	
061	IntSelLckd	Interface selection locked	0 = off 1 = on	0	RW		0	1	0	
095	FactoryReset	Factory settings	0 = no 1 = yes, only possible while stationary	0	RW		0	1	0	no

Tbl. 9: Parameter set | Control commands

7.3 Status requests

#	Indicator	Designations	Functions	Data type	Access type	Unit	min.	max.	de-fault	
303	Error code	Error code		4	R					
309	ActualSpd	Actual rotation speed (Hz)		1	R	Hz				
310	DrvCurrent	Supply current	Current in (A)	2	R	A				
311	OpHrsPump	Pump operating hours		1	R	h				
312	Fw version	Software version interface circuit board		4	R					
313	DrvVoltage	Supply voltage	Voltage in (V)	2	R	V				
315	Nominal Spd	Nominal rotation speed (Hz)		1	R	Hz				
316	DrvPower	Drive power	Output in (W)	1	R	W				
324	TempPwrstg	Temperature power electronics		1	R	°C				
342	TempOilL	Current oil temperature, floating bearing side	Temperature (in °C)	1	R	°C				
343	TempExhGas	Current exhaust gas temperature	Temperature (in °C)	1	R	°C				
347	TempOilF	Current oil temperature, fixed bearing side	Temperature (in °C)	1	R	°C				
349	ElecName	Device name designation		4	R					
354	HW Version	Hardware version interface circuit board		4	R					
360	ErrHist1	Error code history, item 1		4	R					
361	ErrHist2	Error code history, item 2		4	R					
362	ErrHist3	Error code history, item 3		4	R					
363	ErrHist4	Error code history, item 4		4	R					

#	Indicator	Designations	Functions	Data type	Access type	Unit	min.	max.	de-fault	
364	ErrHist5	Error code history, item 5		4	R					✓
389	ActTorque	Current torque		2	R	Nm				
398	ActualSpd	Actual rotation speed (rpm)		1	R	rpm				
399	NominalSpd	Nominal rotation speed (rpm)		1	R	rpm				

Tbl. 10: Parameter set | Status requests

7.4 Reference value inputs

#	Indicator	Designations	Functions	Data type	Access type	Unit	min.	max.	de-fault	
706	DefaultSpd	Specification in normal operation	Rotation speed as a % of the nominal speed	2	RW	%	25	100	100	✓
707	SpdSVal	Set value in rotation speed setting mode	Set rotation speed as % of nominal rotation speed	2	RW	%	25	100	75	✓
708	MotTorSVal	Torque specification	Start-up torque in %	2	RW	%	50	100	100	✓
717	StdbySVal	Specification in stand-by operation	Rotation speed as a % of the nominal speed	2	RW	%	12	100	30	✓
797	RS485Adr	RS-485 Interface address		1	RW		1	255	1	✓

Tbl. 11: Parameter set | Reference value inputs

7.5 Additional parameters for the control unit



Additional parameters in the control unit

The basic parameter set is set in the electronic drive unit ex-factory. For controlling connected external components (e.g. vacuum measuring equipment), additional parameters (extended parameter set) are available in the corresponding Pfeiffer Vacuum control units.

- Refer to the corresponding operating instructions of the respective components.
- Select the extended parameter set with parameter **[P:794] = 1**.

#	Indicator	Description	Functions	Data type	Access type	Unit	min.	max.	de-fault	
340	Pressure	Actual pressure value (ActiveLine)		7	R	hPa	$1 \cdot 10^{-10}$	$1 \cdot 10^3$		
350	Ctr Name	Control unit type		4	R					
351	Ctr Software	Control unit software version		4	R					
738	Gauge type	Type of pressure gauge		4	RW					
794	Param set	Parameter set	0 = Basic parameter set 1 = Extended parameter set	7	RW		0	1	0	
795	Servicelin	Insert service line		7	RW				795	

Tbl. 12: Parameters for control unit functions

8 Operation

8.1 Commissioning vacuum pump

WARNING

Danger of poisoning due to toxic process media escaping from the exhaust pipe

During operation with no exhaust line, the vacuum pump allows exhaust gases and vapors to escape freely into the air. There is a risk of injury and fatality due to poisoning in processes with toxic process media.

- ▶ Observe the pertinent regulations for handling toxic process media.
- ▶ Safely purge toxic process media via an exhaust line.
- ▶ Use appropriate filter equipment to separate toxic process media.

CAUTION

Danger of burns on hot surfaces

Depending on the operating and ambient conditions, the surface temperature of the vacuum pump can increase to above 70 °C. If access to the vacuum pump is unrestricted, there is a danger of burns due to contact with hot surfaces.

- ▶ Install suitable touch protection if the vacuum pump is accessible to untrained persons.
- ▶ Allow the vacuum pump to cool down before carrying out any work.
- ▶ Contact Pfeiffer Vacuum for suitable touch protection in system solutions.

Observe before switching on

- Check the lubricant levels on both sight glasses.
- Make sure that the suction chamber is free from all foreign matters.
 - Protect the vacuum pump from sucking in contaminants using suitable measures (e.g. dust filter).
- Check the vacuum pump for visible damage and put the vacuum pump into operation only in a correct state.
- Make sure that the shut-off units on the pressure side open before starting the pump.
- Check the plausibility of the measured values for oil temperature and gas temperature.

8.2 Switching on the vacuum pump

The "Pumping station" parameter **[P:010]** comprises operation of the vacuum pump with control of all connected interfaces and configurations.

Procedure

After successfully completing the self-test, the electronic drive unit resets pending and corrected error messages.

You can switch on the vacuum pump in every pressure range, between atmospheric pressure and ultimate pressure.

1. Switch the voltage supply on.
2. Switch the vacuum pump on by pressing the  button once.
3. Allow the vacuum pump to warm up prior to process start, with the vacuum flange closed, for approx. 30 minutes.

Alternative: Switch on via the Pfeiffer Vacuum parameter

- ▶ Set the parameter **[P:010]** to the value "1".

8.3 Adjusting sealing gas amount

WARNING

Risk of injury from reactive, potentially explosive or other hazardous gas/air mixtures

Uncontrolled gas inlet of air or gases containing oxygen provides ideal conditions for the formation of unexpected explosive gas/air mixtures in the vacuum system. This results in severe injuries.

- Use only inert gases for supplying the sealing gas supply in order to avoid a potential ignition.

NOTICE

Property damage from impermissibly high sealing gas pressure

Excessive sealing gas pressure leads to damage to the seals after switching on the vacuum pump.

- Make sure that the sealing gas pressure inside the pump does not exceed 1200 hPa.
- Stop the sealing gas supply immediately after switching off the vacuum pump.



Notes on using sealing gas

The set quantity of sealing gas influences effective pumping speed and achievable ultimate pressure. Depending on the operating pressure, the empirical value for the supplied sealing gas amount is between 1 % (for a high operating pressure) and 8 % (for a lower operating pressure) of the effective suction capacity.

- Use inert gases such as nitrogen (N₂).

Procedure

1. Open the sealing gas supply on the gas cylinder.
2. Set a max. pressure of 2500 hPa on the pressure reducer.
3. Set the desired quantity of sealing gas on the dosing valve of the flow meter.

Formula for calculating sealing gas flow:

$$Q_S = (S_{th} \times p \times A_S) / p_0$$

- Q_S = Sealing gas flow under standard conditions [Nm³/h]
- p = Intake pressure [hPa]
- p_0 = Ambient pressure under standard conditions [hPa]
- Δp = Differential pressure max. [hPa]
- p_V = Fore-vacuum pressure [hPa]
- A_S = Sealing gas content at the operating gas flow ($0.01 \leq A_S \leq 0.08$)
- S_{th} = Rated volume flow rate of the roots pump [m³/h]

Example for HiLobe 1400x with e.g. 20 hPa intake pressure and 8 % sealing gas content

$$Q_S = (13540 \times 20 \times 0.08) / 1013$$

$$Q_S = 21.39 \text{ Nm}^3/\text{h}$$

At discharge pressures > 100 hPa:

$$Q_S = (S_{th} \times (p_V - \Delta p) \times A_S) / p_0$$

8.4 Configuring the connections with the Pfeiffer Vacuum parameter set

The electronic drive unit is pre-configured with the factory default basic functions and is ready for operation. For individual requirements, you can configure most connections for the electronic drive unit with the parameter set.

Configure the digital outputs

- Perform the configuration as per the following table:

Option	Description
1 = No error	active, with trouble-free operation
2 = Error	active, if the error message is active
5 = Set rotation speed reached	active, once the set rotation speed is reached

Option	Description
6 = Pump on	active, if pump on, motor on and no error
9 = always 0	GND for the control of an external device
10 = always 1	V+ for the control of an external device
11 = Remote	active, if the remote priority is active

Tbl. 13: Configuration with parameters [P:019] and [P:024]

Configure the interface

- Perform the configuration as per the following table:

Option [P:060]	Description
1 = remote	Operation via connection "remote"
2 = RS-485	Operation via connection "RS-485"
4 = PV.can	For service purposes only
32 = Keys on the front panel	Manual operation
Option [P:061]	
0 = off	Interface selection can be set via [P:060].
1 = on	Interface selection locked

Tbl. 14: Configuration with parameters [P:060] and [P:061]

8.5 Operating modes

The following operating modes are possible:

- Operating without control unit
- Operation via an external control unit
- Operation via RS-485 and Pfeiffer Vacuum display and control unit or PC



Automatic start

After bypassing the contacts at pins 2, 7 and 5 on the "remote" connecting plug or when using a connecting cable with respective bridges and applying the supply voltage, the vacuum pump starts up immediately.

Pfeiffer Vacuum therefore recommends switching on the voltage supply immediately before operation.

Operate without control unit

- Provide the current supply.

After applying the operating voltage, the vacuum pump carries out a self-test to check the supply voltage.

Operate via the external control

- Connect the remote control via the "remote" 15-pin D-Sub socket.

The control is carried out by means of "PLC level".

Operate with peripheral devices or PC

1. When handling the Pfeiffer Vacuum display and control units, observe the respective operating instructions:
 - Operating instructions at the [Download Center](#).
2. Connect the respective peripheral device to the 15-pin D-Sub socket.
3. Make the desired settings via the RS-485 using the peripheral device.

8.5.1 Normal operation



Permissible rotation speed range of the vacuum pump

Parameterization is subject to the permissible rotation speed range of the respective vacuum pump. The electronic drive unit regulates automatically to the next valid value.

The vacuum pump starts in normal operation with the pump-specific nominal rotation speed.

Set parameters

1. Set parameter **[P:002]** to "0".
2. Query the actual speed via parameter **[P:398]**.
3. Set the desired speed via parameter **[P:706]**.

8.5.2 Stand-by operation



Permissible rotation speed range of the vacuum pump

Parameterization is subject to the permissible rotation speed range of the respective vacuum pump. The electronic drive unit regulates automatically to the next valid value.

Pfeiffer Vacuum recommends stand-by operation for the vacuum pump during breaks in processes or production.

- If stand-by operation is active, the electronic drive unit reduces the rotation speed of the vacuum pump in the range of **12 to 100%** of the nominal speed.
- The factory configuration for stand-by is 30%.
- Stand-by operation has priority over rotation speed setting mode.

Set the stand-by rotation speed

1. Set the parameter **[P:717]** to the required value in %.
2. Set the parameter **[P:002]** to "1".
3. Query the actual speed via parameter **[P:398]**.

8.5.3 Rotation speed setting mode



Permissible rotation speed range of the vacuum pump

Parameterization in rotation speed setting mode is subject to the permissible rotation speed range of the respective vacuum pump. The electronic drive unit regulates automatically to the next valid value.

The set rotation speed is selected via the parameter **[P:707]** in the range **25 to 100 %** of the set rotation speed.

Rotation speed setting mode has priority over normal operation.

Set the rotation speed setting mode

1. Set the parameter **[P:707]** to the required value in %.
2. Set the parameter **[P:026]** to "1".
3. Query the set rotation speed via parameter **[P:309]** or **[P:398]**.

8.6 Operation monitoring

8.6.1 Operating mode display via LED

LEDs on the operator panel of the electronic drive unit indicate the respective operating status of the vacuum pump.

LED	Symbol	LED status	Display	Meaning
Green 		Off		without current
		On, flashing		"Pump OFF"
		On, constant		"Pump ON"
Yellow 		Off		no warning
		On, constant		Warning

LED	Symbol	LED status	Display	Meaning
Red 		Off		No errors
		On, constant		Error

Tbl. 15: Meaning of the LEDs

8.6.2 Temperature monitoring

Depending on the sensor type, temperature thresholds for warning and malfunction messages are stored immutably in the parameter set of the electronic drive unit. If a measured value exceeds the threshold, the vacuum pump is switched to a safe state.

Warnings

- With an oil temperature ($T > 85\text{ °C}$), only a **"Warning"** is issued.
- With a gas temperature ($T > 250\text{ °C}$), a **"warning"** is issued.

Malfunction messages

- With an oil temperature ($T > 95\text{ °C}$), the vacuum pump switches off with a **"malfunction message"**.
- With a gas temperature ($T > 300\text{ °C}$), the vacuum pump switches off with a **"malfunction message"**.
- If the oil temperature sensor is not connected or is defective, the vacuum pump does not start up and a **malfunction message** is displayed.

Acknowledge error - Query status

After cooling down, the vacuum pump does **not** start automatically.

- Switch the vacuum pump back on by pressing the  button or by setting parameter **[P:010]** to "1".

8.6.3 Check the lubricant level

Check the lubricant level

1. Regularly check the lubricant level while the vacuum pump is running and at operating temperature.
2. Make sure that the level is in the area at the center of the sight glass.
3. Check operating fluid fill level daily during continuous operation, and every time vacuum pump is switched on.

8.7 Switching off and venting

WARNING

Risk of crushing on rotating parts when reaching into the open flange

The pistons continue to run in the vacuum after switching off the motor, and can trap fingers and hands within their reach.

- Wait until the vacuum pump comes to a complete standstill.
- Secure the vacuum pump against re-start.

NOTICE

Risk of damage from gas backflow into the roots pump

Due to the backflow of process gas, the electronic equipment is susceptible to irreversible damage caused by regenerative energy produced with rotation of the piston.

- Equip the vacuum pump with a facility that prevents the backflow of gases.
- Use, e.g. a shut-off facility on the fore-vacuum side and block the line directly after switching off the vacuum pump.
- As an alternative, use a backing pump with integrated vacuum safety valve.

The "Pumping station" parameter **[P:010]** comprises operation of the vacuum pump with control of all connected interfaces and configurations.

Procedure with clean processes

You can switch off the vacuum pump in every pressure range, between atmospheric pressure and ultimate pressure directly after the process end.

1. Close the shut-off valve in the vacuum line and disconnect the vacuum pump from the process.
2. Switch the running vacuum pump off by pressing the  button once.
3. Vent the vacuum pump via the intake side to avoid the gas backstreaming.
4. Switch off the process- and pump-specific media supply (e.g. the sealing gas supply).

Alternative: Switch off via the Pfeiffer Vacuum parameter

- Set the parameter **[P:010]** to the value "0".

Procedure with contaminated medium

1. Close the shut-off valve in the vacuum line and disconnect the vacuum pump from the process.
2. At the end of the process, continue to operate the vacuum pump with flushing gas supply at the vacuum flange for another approx. 20 to 40 minutes.
 - Use dry air or nitrogen.
3. Then stop the flushing gas supply.
4. Switch off the vacuum pump.
5. Vent the vacuum pump via the intake side to avoid the gas backstreaming.
6. Switch off the process- and pump-specific media supply (e.g. the sealing gas supply).

9 Maintenance

9.1 Maintenance information

WARNING

Danger to life from electric shock during maintenance and service work

There is a danger to life from electric shock when making contact with live components that still exist after the vacuum pump has been switched off.

- ▶ Disconnect the vacuum pump safely from the mains.
- ▶ Wait until the vacuum pump comes to a standstill (rotation speed = 0).
- ▶ After switching off the vacuum pump, wait another 5 minutes until the capacitors have discharged.

WARNING

Risk of crushing from rotating parts

Fingers and hands may be caught by rotating pistons within the connection flange. This results in severe injuries.

- ▶ Keep limbs out of the reach of the roots pump.

NOTICE

Danger of property damage from improper maintenance

Unprofessional work on the vacuum pump will lead to damage for which Pfeiffer Vacuum accepts no liability.

- ▶ We recommend taking advantage of our service training offering.
- ▶ When ordering spare parts, specify the information on the nameplate.

Cleaning and maintenance work

- Cleaning/changing the air filter
- Cleaning the suction chamber and roots piston
- Changing lubricant
- Any more extensive tasks are part of maintenance **level 3**

Preparing maintenance

1. Switch off the vacuum pump.
2. Allow the vacuum pump to cool if needed
3. Vent the vacuum pump to atmospheric pressure via the intake side.
4. Disconnect the electronic drive unit from the mains.
5. Secure the electronic drive unit against re-start.
6. After switching off the vacuum pump, wait for at least another 5 minutes until the capacitors have discharged before starting any work.
7. Remove the vacuum pump from the system if necessary.

9.2 Checklist for inspection and maintenance



Maintenance frequency and service lives

Maintenance frequency and service lives are process-dependent. Chemical and thermic loads or contamination reduce the recommended reference values.

- Determine the specific service lives during the first operating interval.
- Consult with Pfeiffer Vacuum Service if you wish to reduce the maintenance frequency.

**Maintenance level**

We recommend that Pfeiffer Vacuum Service (PV) carry out maintenance work at level 3. Pfeiffer Vacuum will be released from all warranty and liability claims if maintenance work is not carried out properly. This also applies wherever parts other than original spare parts are used.

You can carry out maintenance work at **Maintenance Level 1** yourself.

Action	Inspection	Maintenance level 1	Maintenance level 3	Required Material
described in document	BA	BA	SI	
Interval	daily	≤ 1 year	every 4 years or after 35,000 operating hours	
Inspection				
Visual and acoustic pump test - Checking lubricant level and color of the lubricant - Checking vacuum pump for leaks	■			
Check the vacuum pump for noises (quiet running)	■			
Maintenance level 1 – lubricant change				
- Changing lubricant - Replace the air filter (2x) on the electronic drive unit		■		Lubricant Maintenance kit 1
		■		
Maintenance level 3 – overhaul				
- Dismantling and cleaning vacuum pump - Replace the seals and all wearing parts			■ (PV)	Maintenance kit 3
Optionally: Cleaning the suction chamber				
Work on-site without removing the vacuum pump: clean the suction chamber and piston	as required			Maintenance kit for Cleaning the suction chamber

Tbl. 16: Maintenance intervals



Scan this qr code or [click here](#) and see the service level 1, lubricant replacement.

9.3 Cleaning air filter

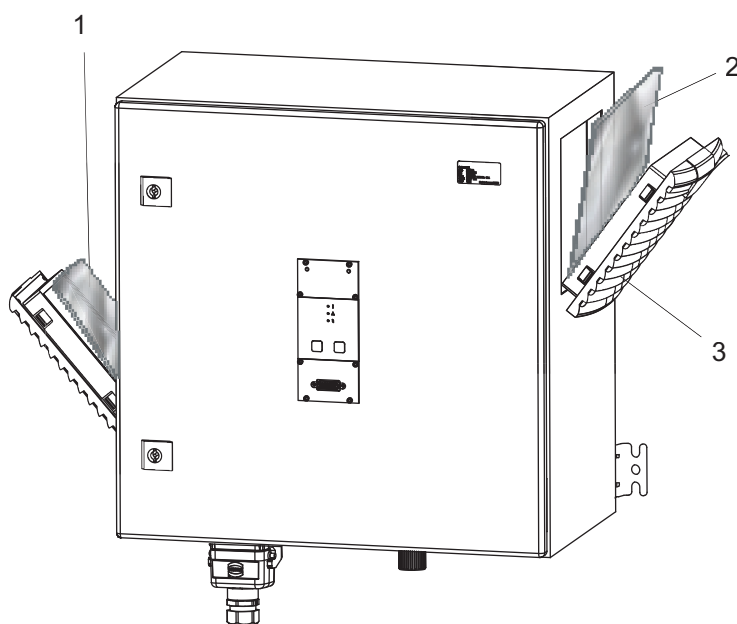


Fig. 15: Replace the filter mat of the fan

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1 Air intake filter mat | 3 Louvre grille |
| 2 Air outlet filter mat | |

Required tools

- Screwdriver

Clean or replace filter

1. Carefully lever off the louvre grille using a screwdriver.
2. Remove the filter mats.
3. Clean or replace the filter mats.
4. Pay attention to the intake side and outlet side of the louvre grille.
 - The direction of flow is from the soft side of the filter mat to the rough side.
5. Close the louvre grille.

9.4 Changing lubricant

⚠ WARNING

Health hazard and environmental damage from toxic contaminated lubricant

Toxic process media can cause lubricant contamination. When changing the lubricant, there is a health hazard due to contact with poisonous substances. Illegal disposal of toxic substances causes environmental damage.

- ▶ Wear suitable personal protective equipment when handling these media.
- ▶ Dispose of the lubricant according to locally applicable regulations.

⚠ WARNING

Danger of poisoning from toxic vapors

Igniting and heating synthetic lubricants generates toxic vapors. Danger of poisoning if inhaled.

- ▶ Observe the application instructions and precautions.
- ▶ Do not allow tobacco products to come into contact with the lubricant.

⚠ CAUTION

Scalding from hot lubricant

Danger of scalding when draining lubricant if it comes into contact with the skin.

- ▶ Wear protective equipment.
- ▶ Use a suitable collection receptacle.



Pfeiffer Vacuum recommends determining the precise service life of the lubricant in the first operating year.

The usable life may deviate from the reference value specified depending on thermic and chemical loads, or due to penetrating process media in gear and bearing chambers.



Safety data sheets

You can obtain the safety data sheets for lubricants from Pfeiffer Vacuum on request, or from the [Pfeiffer Vacuum Download Center](#).

9.4.1 Draining lubricant

Required tools

- Allen key, **WAF 8**
- Ring spanner, **WAF 27**

Required aids

- Collection receptacle

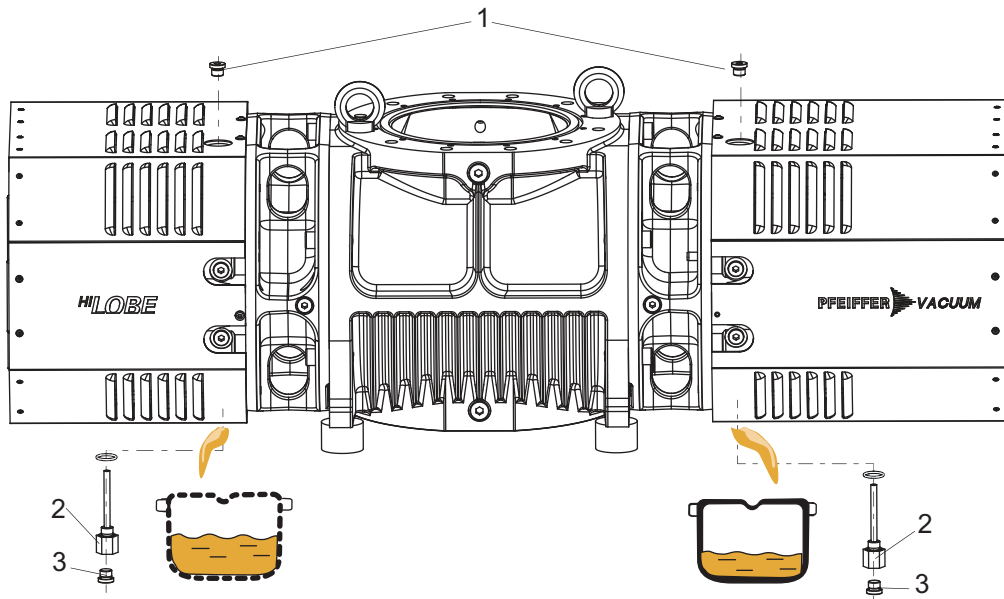


Fig. 16: Draining lubricant

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 Filler screws with seal | 3 Drain screws with seal |
| 2 Fill level limiter | |

Draining lubricant



Unscrew the fill level limiter

To drain the lubricant, in addition to the drain screw, also unscrew the fill level limiter on the pump bottom side.

1. Make sure that there is sufficient space underneath the vacuum pump to place a collection receptacle for the lubricant.
2. Unscrew the filler screws.
3. Place the collection receptacle underneath.

4. Hold the fill level limiter with the ring spanner and unscrew the drain screw at the same time.
5. Unscrew the fill level limiter and allow the lubricant to drain.

9.4.2 Filling with lubricant

Required consumable material

- Lubricant of the vacuum pump

Required tools

- Allen key, **WAF 8**
- Ring spanner, **WAF 27**

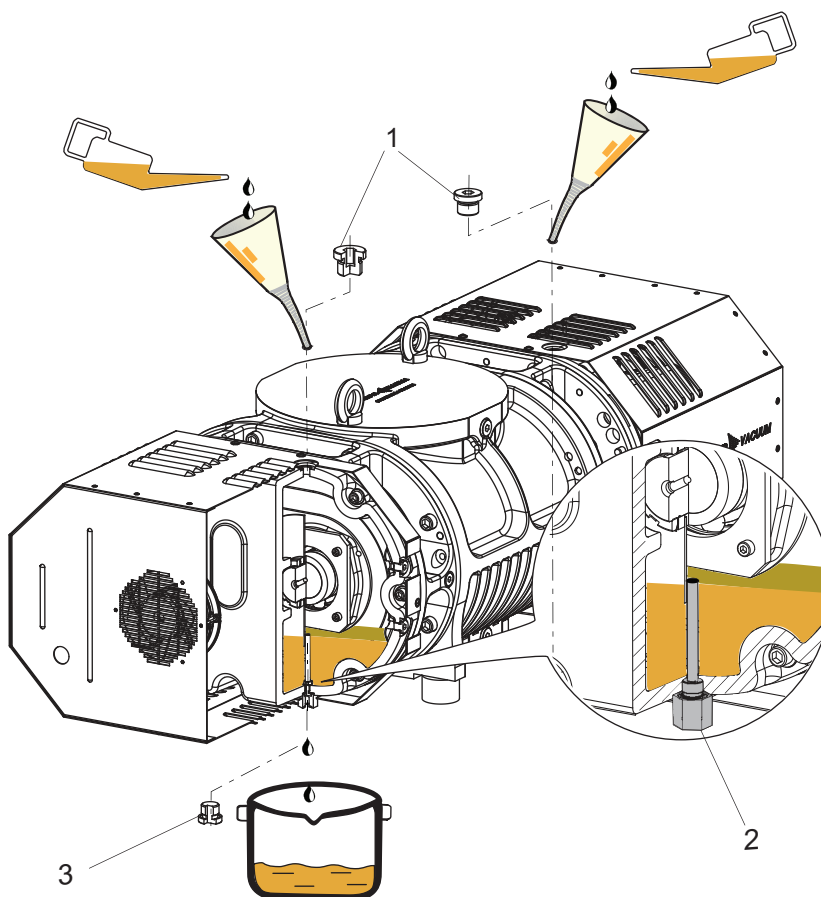


Fig. 17: Filling with lubricant

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1 Filler screws | 3 Drain screw |
| 2 Fill level limiter | |

Filling with lubricant

1. Screw the fill level limiter back in.
2. Place a collection receptacle under each drain.
3. Fill the lubricant on both sides up to the maximum fill level.
 - Once full, lubricant overfills the fill level limiter, and drips out of the drain hole.
4. Screw the filler and drain screws back in.

10 Decommissioning

10.1 Shutting down for longer periods

Before shutting down the vacuum pump, observe the following instructions to adequately protect the interior of the vacuum pump (suction chamber) from corrosion:

Procedure for a longer downtime of the vacuum pump (> 1 year)

1. Allow the vacuum pump to cool down.
2. Clean suction chamber.
3. Change the lubricant.
4. Seal the vacuum flange and fore-vacuum flange and any other openings with screw caps.
5. Evacuate the pump interior via the measurement connection on the vacuum side, to $p < 1 \text{ hPa}$.
6. Vent the suction chamber of the vacuum pump through the measurement connection using dry air or nitrogen.
7. Store the vacuum pump in dry, dust-free rooms, within the specified ambient conditions.
8. In rooms with humid or aggressive atmospheres: Hermetically seal the vacuum pump together with a drying agent in a plastic bag.
9. For storage durations of more than 2 years, we recommend you carry out maintenance and a lubricant change prior to recommissioning.
10. Please note, the vacuum pump may not be stored in the vicinity of machines, traffic routes, etc., as strong vibrations may damage the bearing.

10.2 Recommissioning

NOTICE

Damage to the roots pump due to aging of the lubricant

The useful life of the lubricant is limited (max. 2 years). Prior to recommissioning, carry out the following operations following inactivity of **2 years or more**:

- ▶ Observe the maintenance instructions – consult Pfeiffer Vacuum where necessary.
- ▶ Change the lubricant.
- ▶ Check the bearings and replace any aged elastomer parts.

Procedure when recommissioning the vacuum pump

1. Check the roots pump for visible damage and operate the roots pump only in an appropriate operating status.
2. Check the interior of the pump for contaminants.
3. Remove any drying pearls from the suction chamber.
4. Do not operate the vacuum pump if there is evidence of rust on the parts which form the housing. Contact [Pfeiffer Vacuum Service](#).
5. Perform a leak test prior to recommissioning the vacuum pump as required.

11 Recycling and disposal

WARNING

Health hazard through poisoning from toxic contaminated components or devices

Toxic process media result in contamination of devices or parts of them. During maintenance work, there is a risk to health from contact with these poisonous substances. Illegal disposal of toxic substances causes environmental damage.

- ▶ Take suitable safety precautions and prevent health hazards or environmental pollution by toxic process media.
- ▶ Decontaminate affected parts before carrying out maintenance work.
- ▶ Wear protective equipment.



Environmental protection

You **must** dispose of the product and its components in accordance with all applicable regulations for protecting people, the environment and nature.

- Help to reduce the wastage of natural resources.
- Prevent contamination.

11.1 General disposal information

Pfeiffer Vacuum products contain materials that you must recycle.

- ▶ Dispose of our products according to the following:
 - Iron
 - Aluminium
 - Copper
 - Synthetic
 - Electronic components
 - Oil and fat, solvent-free
- ▶ Observe the special precautionary measures when disposing of:
 - Fluoroelastomers (FKM)
 - Potentially contaminated components that come into contact with media

11.2 Dispose of HiLobe roots pumps

Pfeiffer Vacuum roots pumps from the HiLobe series contain materials that you must recycle.

1. Fully drain the lubricant.
2. Disconnect the electronic drive unit.
3. Dismantle the motor.
4. Decontaminate the components that come into contact with process gases.
5. Separate the components into recyclable materials.
6. Recycle the non-contaminated components.
7. Dispose of the product or components in a safe manner according to locally applicable regulations.

12 Malfunctions

12.1 General

WARNING

Danger to life from electric shock in the event of a fault

In the event of a fault, devices connected to the mains may be live. There is a danger to life from electric shock when making contact with live components.

- ▶ Always keep the mains connection freely accessible so you can disconnect it at any time.

CAUTION

Danger of burns on hot surfaces

In the event of a fault, the surface temperature of the vacuum pump can increase to above 105 °C.

- ▶ Allow the vacuum pump to cool down before carrying out any work.
- ▶ Wear personal protective equipment if necessary.



No automatic restart following a power failure or error state

After restoring the power supply, the vacuum pump remains in the "Switched Off" state.

- Switch the vacuum pump on actively.

Vacuum pump and electronic drive unit malfunctions always result in a warning or error message. In both cases, you will receive an error code that you can read out via the interfaces of the electronic drive unit. Generally, the LEDs on the control panel display the operating messages. If an error occurs, switch off the vacuum pump and connected devices.

12.2 Troubleshooting

Should malfunctions occur, you can find information about potential causes and how to fix them here:

Problem	Possible causes	Remedy
The vacuum pump does not start up and no LED lights up on the operator panel of the electronic drive unit	• No mains voltage or operating voltage incorrect	• Check the mains voltage. • Check the mains fuse.
	• Electronic drive unit defective	• Contact Pfeiffer Vacuum Service.
Vacuum pump will not start up	• Suction chamber dirty	• Switch off the vacuum pump immediately. • Clean suction chamber. • If necessary, contact Pfeiffer Vacuum Service.
Vacuum pump switches off after a while after being started	• Thermal protection switch of the motor or the vacuum pump has triggered • Thermal protection switch of the motor and/or the oil temperature sensors of the vacuum pump have triggered	• Determine the cause and eliminate the fault. • Allow the vacuum pump or the motor to cool as necessary. • Observe the intended use.
Vacuum pump/pumping station does not reach ultimate pressure	• Backing pump faulty	• Check the backing pump.
	• Leak in system	• Examine the system for leaks and, if necessary, carry out a leak test. • Eliminate leaks. • Check the calibration of the measurement instruments. • Check if auxiliary gases such as sealing gas and/or gas ballast are allowed to enter the vacuum pump.
	• Condensate and/or other outgassing impurities in the operation fluid	• Replace the lubricant.

Problem	Possible causes	Remedy
Unusual noises during operation	Suction chamber dirty	- Switch off the vacuum pump immediately. - Clean suction chamber.
	Damage to the bearing or gear wheels	- Switch off the vacuum pump immediately. - Contact Pfeiffer Vacuum Service.
	Imbalance due to deposits on or in the pistons	Clean the pistons.
LEDs on the operator panel do not match the operating state of the vacuum pump (e.g., LED status: "off" even though voltage supply is present)	- Operator panel circuit board is defective due to overvoltage or faulty pin assignment at the "remote" interface 24 V applied via third-party power supply with deviating potential	- Replace electronic drive unit RC - Contact Pfeiffer Vacuum Service.

Tbl. 17: Troubleshooting

12.3 Error codes

Errors (** Error E—— **) always cause the connected peripheral devices to be switched off.

Warnings (* Warning F —— *) are only displayed and do not cause components to be switched off.

Handling malfunction messages

1. Read out error codes via Pfeiffer Vacuum control units or a PC.
2. Remove the cause of the malfunction.
3. Reset the malfunction message with parameter **[P:009]**.
 - Use preconfigured interfaces or screen tiles on Pfeiffer Vacuum control units.

Error code	Problem	Possible causes	Remedy
Err001	Excess rotation speed	Error in the frequency converter (FC)	Contact Pfeiffer Vacuum Service
Err002	Motor excess voltage	Error in the frequency converter (FC)	Contact Pfeiffer Vacuum Service
		[P:013] was not activated during pump operation with braking resistance	Check [P:013] and select as appropriate for the equipment, if applicable: RC 5500 = activated RC 7500/ RC 11000 = activated RC 15000 = activated
		[P:013] was activated during pump operation without braking resistance	
Err021	Characteristic resistor not detected	Characteristic resistor not present or defective	Contact Pfeiffer Vacuum Service
Err023	Motor undervoltage	Error in the frequency converter (FC)	- Check the mains input voltage - Contact Pfeiffer Vacuum Service
Err042	Checksum errors	Inconsistent software	Contact Pfeiffer Vacuum Service
Err045	Excess temperature of motor or braking resistor	- Insufficient cooling - Fan filter mats soiled in control cabinet	- Check the cooling - Clean the fan filter mats or replace them
Err091	Hardware error	Hardware not detected	Contact Pfeiffer Vacuum Service
Err098	Internal communication error	Failure of the internal voltages, as a result of Err023	- Check the mains input voltage - Contact Pfeiffer Vacuum Service
Err104	External error	Error in the backing pump of the HiLobe pumping station	Check the backing pump of the HiLobe pumping station
Err107	Overloading of the FC	Permanent overload	Contact Pfeiffer Vacuum Service
Err115	Invalid pump temperature signal	Oil temperature sensors defective or not connected	- Check the sensors and their cables - Replace the sensors and their cables, if required
Err117	Vacuum pump excess temperature	Insufficient cooling	- Improve the cooling - Check the operating conditions - Observe the intended use

Error code	Problem	Possible causes	Remedy
Err118	Overtemperature of the cooling element (FC)	- Insufficient cooling - Ambient temperature too high	- Improve the cooling - Check the operating conditions - Observe the intended use
Err173	Motor excess current (FC)	- Suction chamber dirty - Short-circuit	- Check the vacuum pump - Contact Pfeiffer Vacuum Service
Err177	Overload (FC)	- Suction chamber contaminated – Vacuum pump clogged over a longer period or overloaded - Short-circuit	- Check the vacuum pump - Contact Pfeiffer Vacuum Service - Observe the intended use
Err323	Excess temperature at exhaust (during operation with gas outlet temperature sensor)	- Outlet temperature > 300°C - Maximum permissible pressure differential was exceeded	- Check the vacuum pump - Check the operating conditions - Acknowledge the error

Tbl. 18: Error messages of the electronic drive unit

Error code	Problem	Possible causes	Remedy
Wrn030	Pre-alarm: Excess temperature at exhaust	- Outlet temperature > 250°C - Maximum permissible pressure differential was exceeded	- Improve the cooling - Check the operating conditions
Wrn100	Current rotation speed outside of value range for stand-by operation	Minimum rotation speed in accordance with specification in [P:717] stand-by operation not reached	Target rotation speed is automatically raised. Change the permissible rotation speed range in [P:717]
Wrn117	Pre-alarm: Vacuum pump excess temperature	Insufficient cooling	- Improve the cooling - Check the operating conditions - Observe the intended use

Tbl. 19: Warning messages of the electronic drive unit

12.4 Warning and malfunction messages when operating with control units

Besides the device-specific warning and error messages on the electronic drive unit, additional messages are displayed with the connected control unit.

Indicator	Problem	Possible causes	Remedy
* Warning F110 *	Pressure gauge	- Pressure gauge faulty - Connection to the pressure gauge disconnected during operation	- Check the cable connection - Carry out a restart with pressure gauge connected - Replace the pressure gauge completely
** Error E040 **	Hardware error	external RAM faulty	Contact Pfeiffer Vacuum Service
** Error E042 **	Hardware error	EPROM checksum incorrect	Contact Pfeiffer Vacuum Service
** Error E043 **	Hardware error	E²PROM write error	Contact Pfeiffer Vacuum Service
** Error E090 **	Internal device error	- RAM not large enough - Unit is connected to incorrect electronic drive unit	- Contact Pfeiffer Vacuum Service - Connect the unit to the correct electronic drive unit
** Error E698 **	Communication error	Electronic drive unit is not responding	Contact Pfeiffer Vacuum Service

Tbl. 20: Warning and malfunction messages

13 Service solutions by Pfeiffer Vacuum

We offer first-class service

High vacuum component service life, in combination with low downtime, are clear expectations that you place on us. We meet your needs with efficient products and outstanding service.

We are always focused on perfecting our core competence – servicing of vacuum components. Once you have purchased a product from Pfeiffer Vacuum, our service is far from over. This is often exactly where service begins. Obviously, in proven Pfeiffer Vacuum quality.

Our professional sales and service employees are available to provide you with reliable assistance, worldwide. Pfeiffer Vacuum offers an entire range of services, from original replacement parts to service contracts.

Make use of Pfeiffer Vacuum service

Whether preventive, on-site service carried out by our field service, fast replacement with mint condition replacement products, or repair carried out in a Service Center near you – you have various options for maintaining your equipment availability. You can find more detailed information and addresses on our homepage, in the section.

You can obtain advice on the optimal solution for you, from your Pfeiffer Vacuum representative.

For fast and smooth service process handling, we recommend the following:



1. Download the up-to-date form templates.
 - Explanations of service requests
 - Service requests
 - Contamination declaration



- a) Remove and store all accessories (all external parts, such as valves, protective screens, etc.).
- b) If necessary, drain operating fluid/lubricant.
- c) If necessary, drain coolant.
2. Complete the service request and contamination declaration.



3. Send the forms by email, fax, or post to your local Service Center.




4. You will receive an acknowledgment from Pfeiffer Vacuum.


PFEIFFER VACUUM

Submission of contaminated products


No microbiological, explosive, or radiologically contaminated products will be accepted. Where products are contaminated, or the contamination declaration is missing, Pfeiffer Vacuum will contact you before starting service work. Depending on the product and degree of pollution, **additional decontamination costs** may be incurred.

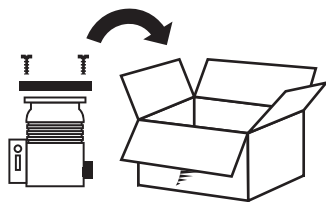


5. Prepare the product for transport in accordance with the provisions in the contamination declaration.
 - a) Neutralize the product with nitrogen or dry air.
 - b) Seal all openings with blind flanges, so that they are airtight.
 - c) Shrink-wrap the product in suitable protective foil.
 - d) Package the product in suitable, stable transport containers only.
 - e) Maintain applicable transport conditions.

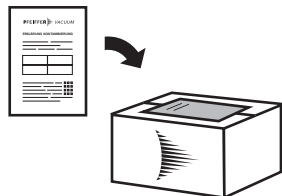

6. Attach the contamination declaration to the **outside** of the packaging.

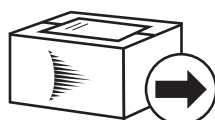

7. Now send your product to your local Service Center.



8. You will receive an acknowledgment/quotation, from Pfeiffer Vacuum.

PFEIFFER VACUUM

Our sales and delivery conditions and repair and maintenance conditions for vacuum devices and components apply to all service orders.

14 Ordering spare part packages

Observe the following instructions when ordering spare parts:

Procedure

- ▶ Have the vacuum pump part number, and any other necessary details from the rating plate, to hand when ordering spare parts.
- ▶ Use only original spare parts.

Spare part packages	Pump version	Order number
Maintenance kit 1	HiLobe 8104 HiLobe 11004 HiLobe 14004	PP E47 100 -T
Maintenance kit 3	HiLobe 8104 HiLobe 11004 HiLobe 14004	PP E42 200 -T
Maintenance kit for cleaning the suction chamber	HiLobe 8104 HiLobe 11004 HiLobe 14004	PP E48 200 -T

Tbl. 21: HiLobe spare part packages

15 Accessories



View the line of accessories for Pfeiffer Vacuum roots pumps online at pfeiffer-vacuum.de.

15.1 Accessory information

Fixing materials

Type-specific assembled packages ensure secure fastening of the vacuum pump. Optionally with splinter shield or protective screen.

Display units and cable

Display and operating units are used to check and adjust operating parameters. Mains, interface, connection, and extension cables provide a secure and suitable connection. Different lengths on request.

Process accessories

Gearbox evacuation, sealing gas set, spraying equipment and temperature sensors permit process-specific adaptations.

15.2 Ordering accessories

Selection field	Part number
Collar flange, I 304/1.4301, DN ISO-K, stainless steel	320FLU250
Collar flange, nickel-plated steel S235JR/1.0038, DN 250 ISO-K	350FLU250
Package Converter Profinet (M12) HiLobe (Box-Version RC 5500, 7500, 15000)	PE 300 301 -T
Package Converter Profinet (M12) HiLobe	PE 300 304 -T
Package Converter EtherCAT (RJ45) HiLobe	PE 300 311 -T
Centering ring with outer ring for vacuum flange for Okta 4000/M Okta 6000/M Okta 4000 G, DN ISO-F	PF 303 125 -T
Centering ring with multi-functional coating and integrated splinter shield, DN 250 ISO-K/-F	PM 016 226
OmniControl 001 Mobile, control units without data without gauge/IO	PE D20 000 0
OmniControl 001, rack unit without integrated power supply pack	PE D40 000 0
HPU 001, handheld programming unit	PM 051 510 -T
RJ 45 interface cable on M12 for HiPace	PM 051 726 -T
Accessories package for HPU 001/PC	PM 061 005 -T
USB RS-485 converter	PM 061 207 -T
Interface cable, M12 m straight / M12 m straight, 3 m	PM 061 283 -T
TCS 11, adapter for TC 110/120 with RS-485 interface	PM 061 636
Interface cable, M12 m straight / M12 m angled, 0.7 m	PM 061 791 -T
Spray lance, 1/2" thread, for Okta 4000 ATEX Okta 8000 Okta 8000/M Okta 4000 G ATEX Okta 8000 G Okta 8000 G ATEX HiLobe 8103 - HiLobe 14003 HiLobe 8104 - HiLobe 14004	PP 046 146 -U
Sealing gas kit (plastic tube), G 3/8 (4x)	PP 100 091 -T
Gear box evacuation (plastic tube) for HiLobe 100x – 210x, G 3/8 (2x), G 1/2 (1x)	PP 100 092 -T
Extension cable package Box version 3 m	PP 300 304 -T
Extension cable package Box version 5 m	PP 300 306 -T
Extension cable package Box version 10 m	PP 300 311 -T
Extension cable package Box version 20 m	PP 300 321 -T
Extension cable package Box version 30 m	PP 300 331 -T
Coupling set	PM 061 682 -X

Tbl. 22: Accessories

Description	Order number
P3, mineral oil, 1 l	PK 001 106 -T
P3, mineral oil, 5 l	PK 001 107 -T
P3, mineral oil, 20 l	PK 001 108 -T
D2, synthetic diester based oil, 1 l	PK 005 875 AT
D2, synthetic diester based oil, 5 l	PK 005 876 AT
D2, synthetic diester based oil, 20 l	PK 005 877 AT
F5, Perfluoropolyether, 0.5 l	PK 001 851 -T
F5, Perfluoropolyether, 1 l	PK 001 852 -T
F5, Perfluoropolyether, 5 l	PK 001 853 -T

Tbl. 23: Consumables

16 Technical data and dimensions

16.1 General

Basis for the technical data of Pfeiffer Vacuum roots pumps

- Specifications according to PNEUROP committee PN5
- ISO 21360-1: 2016 "Vacuum technology - Standard methods for measuring vacuum-pump performance - General description"
- Leak test to ascertain the integral leakage rate according to EN 1779: 1999 technique A1; with 100 % helium concentration, 10 s measurement duration
- Sound pressure level: distance to vacuum pump 1 m

	mbar	bar	Pa	hPa	kPa	Torr mm Hg
mbar	1	$1 \cdot 10^{-3}$	100	1	0.1	0.75
bar	1000	1	$1 \cdot 10^5$	1000	100	750
Pa	0.01	$1 \cdot 10^{-5}$	1	0.01	$1 \cdot 10^{-3}$	$7.5 \cdot 10^{-3}$
hPa	1	$1 \cdot 10^{-3}$	100	1	0.1	0.75
kPa	10	0.01	1000	10	1	7.5
Torr mm Hg	1.33	$1.33 \cdot 10^{-3}$	133.32	1.33	0.133	1

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

Tbl. 24: Conversion table: Pressure units

	mbar l/s	Pa m ³ /s	sccm	Torr l/s	atm cm ³ /s
mbar l/s	1	0.1	59.2	0.75	0.987
Pa m ³ /s	10	1	592	7.5	9.87
sccm	$1.69 \cdot 10^{-2}$	$1.69 \cdot 10^{-3}$	1	$1.27 \cdot 10^{-2}$	$1.67 \cdot 10^{-2}$
Torr l/s	1.33	0.133	78.9	1	1.32
atm cm ³ /s	1.01	0.101	59.8	0.76	1

Tbl. 25: Conversion table: Units for gas throughput



Special versions

The technical data and dimensions for the vacuum pump refer to the specified standard version.

- For deviations in special versions, please refer to the rating plates or the enclosed information.

16.2 Substances in contact with the media

Pump parts	Substances in contact with the media
Pump housing	Cast iron (spheroidal graphite cast iron)
Rotor	Cast iron (spheroidal graphite cast iron)
Seals	FKM

Tbl. 26: Materials that make contact with the process media

16.3 Technical data

Type designation	HiLobe 8104	HiLobe 11004	HiLobe 14004
Part number	PP V60 401	PP V61 401	PP V62 401
Connection flange (in)	DN 250 ISO-F DN 250 PN 16	DN 250 ISO-F DN 250 PN 16	DN 250 ISO-F DN 250 PN 16
Connection flange (out)	DN 250 ISO-F DN 250 PN 16	DN 250 ISO-F DN 250 PN 16	DN 250 ISO-F DN 250 PN 16
Mounting orientation	Vertical, inlet on top	Vertical, inlet on top	Vertical, inlet on top
Electronic drive unit	RC 15000	RC 15000	RC 15000
Nominal pumping speed	2700 – 8120 m³/h	2700 – 10830 m³/h	2700 – 13540 m³/h
Max. permissible pressure differential at max. rotation speed	25 hPa	20 hPa	10 hPa
Max. permissible pressure differential at min. rotation speed	30 hPa	30 hPa	30 hPa
Emission sound pressure level (EN ISO 2151) at intake pressure 1 hPa	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)
Cooling method	Air (Forced convection)	Air (Forced convection)	Air (Forced convection)
Rotation speed	1500 – 4500 rpm	1500 – 6000 rpm	1500 – 7500 rpm
Protection degree	IP54, Type 12	IP54, Type 12	IP54, Type 12
Integral leak rate	< 1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	< 1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	< 1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s
Input voltage(s)	380 – 480 V AC (±10 %), 50/60 Hz	380 – 480 V AC (±10 %), 50/60 Hz	380 – 480 V AC (±10 %), 50/60 Hz
Rated power at max. rotation speed	9 kW	12 kW	15 kW
Recommended on-site electric fuse protection	50 A	50 A	50 A
Motor protection	PTC	PTC	PTC
Operating fluid	D2	D2	D2
Operating fluid amount	5.2 l	5.2 l	5.2 l
I/O interfaces	RS-485, PV can	RS-485, PV can	RS-485, PV can
Ambient temperature	5 – 40 °C	5 – 40 °C	5 – 40 °C
Temperature: Shipping	-10 – 40 °C	-10 – 40 °C	-10 – 40 °C
Paint finish color	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Weight	670 kg	670 kg	670 kg

Tbl. 27: Technical data HiLobe | vertical direction of flow



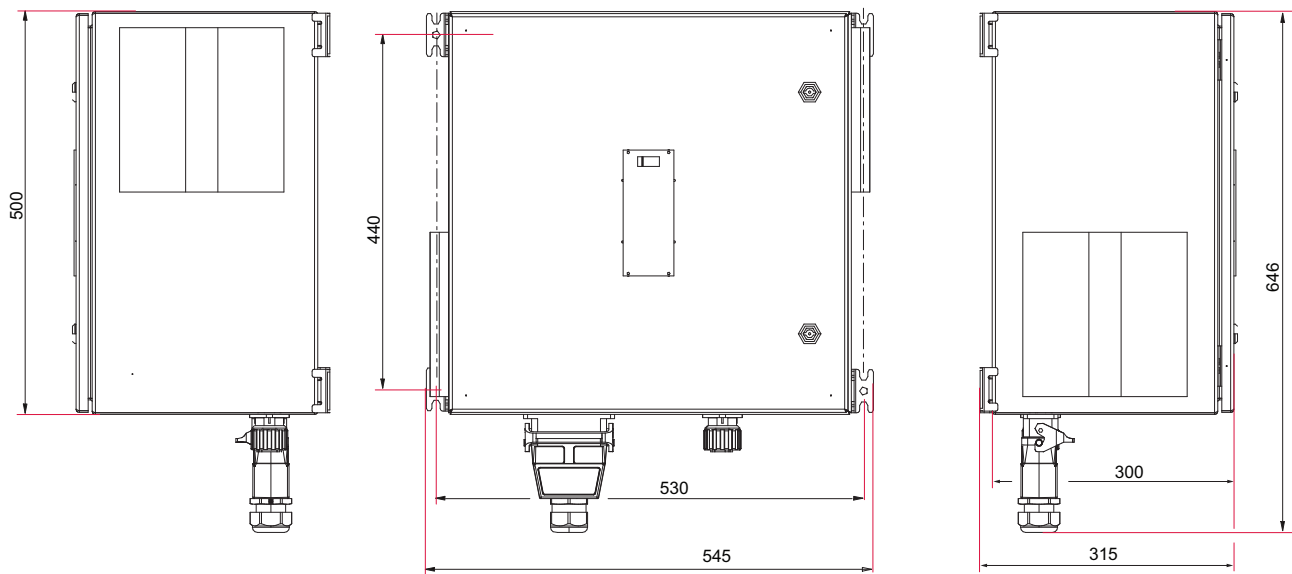


Fig. 19: Switch box with electronic drive unit RC 15000
Dimensions in mm

EC Declaration of Conformity

Declaration for product(s) of the type:

Roots pump
HiLobe 8104
HiLobe 11004
HiLobe 14004

We hereby declare that the listed product satisfies all relevant provisions of the following **European Directives**.

- **Machinery 2006/42/EC (Annex II, no. 1 A)**
- **Electromagnetic compatibility 2014/30/EU**
- **Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU**
- **Restriction of the use of certain hazardous substances, delegated directive 2015/863/EU**

Harmonized standards and applied national standards and specifications:

DIN EN ISO 12100: 2011	DIN EN 61010-1: 2020
DIN EN 1012-2: 2011	DIN EN IEC 61000-3-11: 2021
DIN EN ISO 13857: 2020	DIN EN 61000-3-12: 2012
DIN ISO 21360-1: 2020	DIN EN IEC 61000-6-2: 2019
ISO 21360-2: 2020	DIN EN IEC 61000-6-4: 2020
DIN EN ISO 2151: 2009	DIN EN 60529: 2014
DIN EN 60204-1: 2019	DIN EN IEC 63000: 2019

The authorized representative for the compilation of technical documents is
Dr. Adrian Wirth, Pfeiffer Vacuum GmbH, Berliner Straße 43, 35614 Asslar, Germany.

Signature:



(Daniel Sälzer)
Managing Director

Pfeiffer Vacuum GmbH
Berliner Straße 43
35614 Asslar
Germany

Asslar, 2020-05-01



UK Declaration of Conformity

This declaration of conformity has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Declaration for product(s) of the type:

Roots pump

HiLobe 8104

HiLobe 11004

HiLobe 14004

We hereby declare that the listed product satisfies all relevant provisions of the following **British Directives**.

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

Applied standards and specifications:

ISO 12100: 2010	IEC 61010-1+A1:2010
EN 1012-2+A1:1996	EN IEC 61000-3-11: 2019
ISO 13857: 2019	EN 61000-3-12: 2011
ISO 21360-1: 2020	EN IEC 61000-6-2: 2019
ISO 21360-2: 2020	EN IEC 61000-6-4: 2019
EN ISO 2151: 2008	EN 60529: 1991 + A1: 2000 + A2: 2013
EN 60204-1: 2018	EN IEC 63000: 2018

The manufacturer's authorized representative in the United Kingdom and the authorized agent for compiling the technical documentation is Pfeiffer Vacuum Ltd, 16 Plover Close, Interchange Park, MK169PS Newport Pagnell.

Signature:



(Daniel Sälzer)
Managing Director

Pfeiffer Vacuum GmbH
Berliner Straße 43
35614 Asslar
Germany

Asslar, 2023-11-01

**UK
CA**

VACUUM SOLUTIONS FROM A SINGLE SOURCE

Pfeiffer Vacuum stands for innovative and custom vacuum solutions worldwide, technological perfection, competent advice and reliable service.

COMPLETE RANGE OF PRODUCTS

From a single component to complex systems:

We are the only supplier of vacuum technology that provides a complete product portfolio.

COMPETENCE IN THEORY AND PRACTICE

Benefit from our know-how and our portfolio of training opportunities!

We support you with your plant layout and provide first-class on-site service worldwide.

ed. E - Date 2408 - P/N:PW0334BN



Are you looking for a
perfect vacuum solution?
Please contact us

Pfeiffer Vacuum GmbH
Headquarters • Germany
T +49 6441 802-0
info@pfeiffer-vacuum.de

www.pfeiffer-vacuum.com