



# 사용 설명서



원본만요

## TC 400 PB

전자 드라이브 유닛



---

## 친애하는 고객님,

Pfeiffer Vacuum 제품을 선택해 주셔서 감사합니다. 새로 구매하신 전자 드라이브 유닛은 고객님의 개별 애플리케이션이 오작동 없이 최고의 성능을 발휘하도록 지원하는 제품입니다.

Pfeiffer Vacuum이라는 이름은 고품질 진공 기술뿐만 아니라 포괄적이고 완벽한 제품군에 속하는 최고 품질의 제품과 일류 서비스를 의미합니다. 이러한 전문성으로 당사는 효율적이고 안전한 제품 구현에 기여하는 다양한 기술을 획득했습니다.

제품이 실제 작업에 방해가 되어서는 안된다는 신념으로 당사는 개별 애플리케이션을 효과적이고 문제없이 실행할 수 있도록 솔루션을 제공합니다.

제품을 처음 작동하기 전에 본 작동 지침을 읽으십시오. 질문이나 제안사항이 있으면 언제든지 [info@pfeiffer-vacuum.de](mailto:info@pfeiffer-vacuum.de)로 문의하시기 바랍니다.

Pfeiffer Vacuum의 자세한 작동 지침은 당사 웹사이트([Download Center](#))에서 찾을 수 있습니다.

## 면책 조항

이 작동 지침에서는 해당 제품의 모든 모델 및 변형에 대해 설명합니다. 제품에는 본 문서에 설명된 모든 기능들이 갖춰져 있지 않을 수 있습니다. Pfeiffer Vacuum은 사전 통보없이 계속해서 제품을 최신 상태로 변경합니다. 온라인 작동 지침은 해당 제품과 함께 제공된 인쇄본 작동 지침과 다를 수 있음을 고려하시기 바랍니다.

또한, Pfeiffer Vacuum은 적절하지 않거나 예측 가능한 오용으로 명시적으로 정의된 제품의 사용으로 인해 발생하는 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

## 저작권

이 문서는 Pfeiffer Vacuum의 지적 재산이며 이 문서의 모든 내용은 저작권 보호를 받습니다. Pfeiffer Vacuum의 사전 서면 승인 없이 복사, 변경, 복제 또는 게시할 수 없습니다.

당사는 이 문서에 있는 기술 데이터 및 정보를 변경할 권리가 있습니다.

# 목차

<b>1</b>	<b>본 매뉴얼 정보</b>	<b>7</b>
1.1	유효성	7
1.2	해당 문서	7
1.3	대상 그룹	7
1.4	규정	7
	1.4.1 텍스트 지침	7
	1.4.2 그림 문자	7
	1.4.3 제품 상의 스티커	8
	1.4.4 약어	8
1.5	상표 설명	8
<b>2</b>	<b>안전</b>	<b>9</b>
2.1	일반 안전 정보	9
2.2	안전 지침	9
2.3	안전 예방책	10
2.4	제품 사용 제한	10
2.5	적절한 사용	11
2.6	예측 가능한 오용	11
2.7	기능 안전	11
<b>3</b>	<b>제품 설명</b>	<b>12</b>
3.1	제품 확인	12
3.2	제품 특성	12
3.3	기능	12
3.4	배송 범위	12
3.5	커넥터	13
<b>4</b>	<b>설치</b>	<b>14</b>
4.1	배선도	14
4.2	"Profibus" 연결부	16
4.3	"원격" 연결부	16
<b>5</b>	<b>인터페이스</b>	<b>18</b>
5.1	Profibus 인터페이스	18
	5.1.1 매개 변수화 데이터 지정	18
	5.1.2 Profibus 모듈 "PPO1"	19
	5.1.3 Profibus 모듈 "PPO3"	20
	5.1.4 Profibus 모듈 "제어/상태 단어"	21
	5.1.5 Profibus 모듈 "제어/상태 바이트"	21
	5.1.6 확장된 진단 데이터	21
5.2	RS-485 인터페이스에 대한 Pfeiffer Vacuum 프로토콜	21
	5.2.1 텔레그램 프레임	21
	5.2.2 텔레그램 설명	22
	5.2.3 텔레그램 예시 1	22
	5.2.4 텔레그램 예시 2	22
	5.2.5 데이터 유형	23
<b>6</b>	<b>매개변수 세트</b>	<b>24</b>
6.1	일반	24
6.2	제어 명령	24
6.3	상태 요청	27
6.4	설정 값 설정	28
6.5	Profibus에 대한 추가 매개 변수	29
6.6	제어 유닛에 대한 추가 매개 변수	29
<b>7</b>	<b>작동</b>	<b>30</b>

7.1	Pfeiffer Vacuum 매개변수 세트로 연결부 구성	30
7.1.1	"원격" 연결부 구성	30
7.1.2	액세서리 연결부 구성	31
7.1.3	인터페이스 선택	32
7.2	작동 모드	32
7.2.1	기체 유형별 작동	32
7.2.2	전력 소비 설정 값	33
7.2.3	런업 시간	33
7.2.4	회전 속도 스위치 포인트	33
7.2.5	회전 속도 설정 모드	35
7.2.6	대기	35
7.2.7	속도 사양 확인하기	35
7.2.8	배압 펌프 작동 모드	36
7.2.9	배압 펌프 대기 모드	37
7.2.10	액세서리 작동	37
7.2.11	환기 모드	37
7.3	"Remote" 연결부를 통한 작동	38
7.3.1	+24 V DC 출력/핀 1	38
7.3.2	입력	38
7.3.3	출력	40
7.3.4	릴레이 접점(가역적)	40
7.3.5	RS-485	40
7.4	터보펌프 켜기	41
7.5	터보 펌프 끄기	41
7.6	작동 모니터링	41
7.6.1	LED를 통한 작동 모드 디스플레이	41
7.6.2	온도 모니터링	42
<b>8</b>	<b>재활용 및 폐기</b>	<b>43</b>
8.1	일반 폐기 정보	43
8.2	전자 드라이브 유닛 폐기	43
<b>9</b>	<b>고장</b>	<b>44</b>
9.1	일반	44
9.2	오류 코드	44
9.3	제어 유닛으로 작동할 때의 경고 및 오작동 메시지	47
<b>10</b>	<b>Pfeiffer Vacuum의 서비스 솔루션</b>	<b>48</b>
	<b>EC 적합성 선언</b>	<b>50</b>
	<b>UK 적합성 선언</b>	<b>51</b>

# 테이블 목록

표 1:	제품 상의 스티커	8
표 2:	본 문서에서 사용된 약어	8
표 3:	허용되는 주변 조건	11
표 4:	IEC 61508 and IEC 62061에 따라 안전 관련 애플리케이션 용도의 데이터	11
표 5:	EN ISO 13849-1에 따른 안전 관련 애플리케이션 용도의 데이터	11
표 6:	변형 장치의 특성	12
표 7:	전자 드라이브 유닛의 연결부 설명	13
표 8:	"Profibus" M12 연결부의 터미널 레이아웃	16
표 9:	26핀 "Remote" 연결부의 터미널 레이아웃	17
표 10:	Profibus 모듈 개요	18
표 11:	Profibus 매개 변수화 데이터 정의	19
표 12:	매개 변수화 데이터와 관련된 Profibus 모듈 지정	19
표 13:	출력 및 입력 데이터("PPO1")	19
표 14:	요청(출력 데이터 "PPO1")	19
표 15:	응답(입력 데이터 "PPO1")	19
표 16:	오류 번호(응답 "PPO1")	20
표 17:	제어 단어/상태 단어("PPO1")	20
표 18:	출력 및 입력 데이터("PPO3")	20
표 19:	출력 및 입력 데이터("제어/상태 단어")	21
표 20:	제어 단어/상태 단어("제어/상태 바이트")	21
표 21:	Profibus: 확장된 진단 데이터	21
표 22:	매개 변수의 설명 및 의미	24
표 23:	제어 명령	27
표 24:	상태 요청	28
표 25:	설정 값 설정	29
표 26:	Profibus 연결부에 대한 매개 변수	29
표 27:	제어 유닛 기능에 대한 매개 변수	29
표 28:	디지털 출력 및 릴레이 [P:019] 및 [P:024], 또는 [P:045], [P:046], [P:047] 및 [P:028] 구성	30
표 29:	디지털 입력 [P:062], [P:063] 및 [P:064] 구성	31
표 30:	아날로그 출력 구성 [P:055]	31
표 31:	아날로그 입력 구성 [P: 057]	31
표 32:	액세서리 연결부	32
표 33:	매개 변수 [P:060]	32
표 34:	매개 변수 [P:061]	32
표 35:	터보 펌프의 특징적인 공칭 회전 속도	35
표 36:	배압 펌프 작동 모드	36
표 37:	DI1(환기 해제)/핀 2	38
표 38:	DI 모터 펌프/핀 3	38
표 39:	DI 펌핑 스테이션/핀 4	39
표 40:	DI 대기/핀 5	39
표 41:	DI2(히터)/핀 6	39
표 42:	DI3(밀봉 가스)/핀 10	39
표 43:	DI 고장 인식/핀 13	39
표 44:	DI 원격 우선 순위/핀 14	39
표 45:	RS-485 인터페이스, 특징	41
표 46:	전자 드라이브 유닛의 LED 작동 및 의미	42
표 47:	Profibus LED의 동작 및 의미	42
표 48:	전자 드라이브 유닛의 오류 메시지	46
표 49:	전자 드라이브 유닛의 경고 메시지	47
표 50:	경고 및 오작동 메시지	47

## 그림 목록

그림 1:	표준 패널 TC 400 PB	12
그림 2:	전자 드라이브 유닛에 대한 배선도	15
그림 3:	Profibus 주소 선택 스위치	16
그림 4:	Profibus 모듈 그림	18
그림 5:	전원 특성의 개략도, 무거운 기체의 예시 [P:027] = 0	33
그림 6:	회전 속도 스위치 포인트 1 활성화	34
그림 7:	회전 속도 스위치 포인트 1 & 2 활성화, [P:701] > [P:719]	34
그림 8:	회전 속도 스위치 포인트 1 & 2 활성화, [P:701] < [P:719]	34
그림 9:	회전 속도 설정 모드	40

# 1 본 매뉴얼 정보



## 중요

사용 전에 주의 깊게 읽으십시오.  
나중에 참고하기 위하여 매뉴얼을 보관하십시오.

## 1.1 유효성

본 작동 지침은 Pfeiffer Vacuum 고객용 문서입니다. 이 작동 지침은 지정된 제품의 기능에 대해 설명하고 장치의 안전한 사용을 위해 가장 중요한 정보를 제공합니다. 그러한 설명은 관련 지침에 따라 작성되었습니다. 이 작동 지침에 나온 정보는 제품의 최신 개발 상태를 기준으로 합니다. 본 문서는 고객이 제품에 대해 어떠한 변경도 하는 경우에만 그 효력을 유지합니다.

## 1.2 해당 문서

TC 400 PB	작동 지침
적합성 선언	본 지침의 구성 부품

Pfeiffer Vacuum Download Center에서 이 문서를 찾아볼 수 있습니다.

## 1.3 대상 그룹

이 작동 지침은 제품에 대해 다음과 같은 활동을 수행하는 모든 사람들을 대상으로 합니다:

- 운송
- 셋업(설치)
- 사용 및 작동
- 해체
- 정비 및 청소
- 보관 또는 폐기

본 문서에서 설명한 작업은 적절한 기술 자격을 갖추고(전문 담당자), 또는 Pfeiffer Vacuum에서 관련 교육을 받은 사람만 수행할 수 있습니다.

## 1.4 규정

### 1.4.1 텍스트 지침

문서의 사용 지침은 그 자체로 완전한 일반적인 구조를 따릅니다. 필수 작업은 개별 단계 또는 다중 작업 단계로 표시됩니다.

#### 개별 작업 단계

수평의 단색 삼각형은 작업의 유일한 단계를 나타냅니다.

- ▶ 이것은 개별 작업 단계입니다.

#### 다중 작업 단계의 시퀀스

숫자 목록은 다중 단계가 필요한 작업을 나타냅니다.

1. 단계 1
2. 단계 2
3. ...

### 1.4.2 그림 문자

문서에서 사용된 그림 문자는 유용한 정보를 나타냅니다.



참고



팁

### 1.4.3 제품 상의 스티커

이 섹션에서는 제품 상의 모든 스티커와 그 의미에 대해 설명합니다.

	<p><b>명판</b> 명판은 전자 드라이브 유닛의 영역에 위치합니다.</p>
	<p><b>보증 밀봉재</b> 제품은 공장에서 밀봉됩니다. 보증 밀봉재를 손상시키거나 제거하면 보증이 무효가 됩니다.</p>

표 1: 제품 상의 스티커

### 1.4.4 약어

약어	본 문서에서 의미
<b>AI/AO</b>	아날로그 입력/아날로그 출력
<b>AIC</b>	암페어 차단 용량(Ampere Interrupting Capacity)
<b>DC</b>	직류
<b>DI/DO</b>	디지털 입력/디지털 출력
<b>f</b>	진공 펌프의 회전 속도 값(진동수, rpm 또는 Hz 단위)
<b>I</b>	전기 암페어 수
<b>LED</b>	발광 다이오드
<b>[P:xxx]</b>	전자 드라이브 유닛 제어 매개변수. 꺾쇠 괄호 안에 세 자리 숫자로 굵게 인쇄됨. 짧은 설명과 함께 자주 표시됨 예시: <b>[P:312]</b> 소프트웨어 버전
<b>P</b>	전력
<b>PE</b>	보호 접지
<b>R</b>	전기 저항
<b>원격</b>	터보 펌프 전자 드라이브 유닛에 26-극 D-Sub 연결 소켓
<b>RS-485</b>	비동기식 직렬 데이터 전송을 위한 물리적 인터페이스의 표준(권장 표준)
<b>t</b>	시간
<b>TC</b>	터보 펌프 전자 드라이브 유닛(터보 컨트롤러)
<b>TMS</b>	온도 관리 시스템
<b>U</b>	전압

표 2: 본 문서에서 사용된 약어

## 1.5 상표 설명

- Profibus®는 Profibus Nutzerorganisation e.V의 등록 상표입니다.

## 2 안전

### 2.1 일반 안전 정보

본 문서에서는 다음의 4개 위험 수준과 1개 정보 수준을 고려합니다.

<b>⚠ 위험</b>
<p><b>임박한 위험</b></p> <p>준수하지 않을 경우 사망 또는 심각한 부상을 초래할 임박한 위험을 나타냅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 위험 상황 방지 지침</li> </ul>

<b>⚠ 경고</b>
<p><b>보류 중인 잠재적 위험</b></p> <p>준수하지 않을 경우 사망 또는 심각한 부상을 초래할 수 있는 보류 중인 위험을 나타냅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 위험 상황 방지 지침</li> </ul>

<b>⚠ 주의</b>
<p><b>보류 중인 잠재적 위험</b></p> <p>준수하지 않을 경우 경미한 상해를 초래할 수 있는 보류 중인 위험을 나타냅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 위험 상황 방지 지침</li> </ul>

<b>지침</b>
<p><b>물적 손해 위험</b></p> <p>작업자 상해와 관련되지 않는 작업을 강조하기 위해 사용됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물적 손해 방지 지침</li> </ul>

<b>i</b>	<p>제품 또는 본 문서에 관한 중요 정보를 나타내는 참고 사항, 팁 또는 예시입니다.</p>
----------	--

### 2.2 안전 지침

본 문서의 모든 안전 지침은 저전압 지침 2014/35/EU에 따라 수행한 위험 평가 결과를 기초로 합니다. 해당되는 경우 제품의 모든 수명 주기 단계가 고려되었습니다.

#### 설치 중 위험

<b>⚠ 위험</b>
<p><b>감전으로 인한 생명 위험</b></p> <p>지정되지 않았거나 승인되지 않은 전원 공급장치 팩은 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 전원 공급장치 팩이 IEC 61010-1, IEC 60950-1 및 IEC 62368-1에 따라 본선 입력 전압 및 출력 전압 사이에 이중 절연을 위한 요건을 충족하는지 확인하십시오.</li> <li>▶ 전원 공급장치 팩이 IEC 61010-1, IEC 60950-1 및 IEC 62368-1에 따른 요건을 충족하는지 확인하십시오.</li> <li>▶ 가능한 한 정품 전원 공급장치 팩, 또는 해당 안전 규정에 부합하는 전원 공급장치 팩만 사용하십시오.</li> </ul>

<b>⚠ 위험</b>
<p><b>감전으로 인한 생명 위험</b></p> <p>지정된 안전 초저전압을 초과하는 전압을 설정할 때(IEC 60449 및 VDE 0100 기준) 절연 수단이 손상됩니다. 통신 인터페이스에서 감전으로 인한 생명 위험이 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 버스 시스템에 적합한 장치만 연결합니다.</li> </ul>

**⚠ 경고**

**잘못된 설치로 인한 부상 위험**

안전하지 않거나 잘못된 설치로 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 유닛을 직접 개조하거나 변경하지 마십시오.
- ▶ 반드시 비상 정지 안전 회로에 통합하십시오.

고장 시 위험

**⚠ 경고**

**정전 또는 문제해결 후 이동 부품으로 인한 부상 위험**

전자 드라이브 유닛의 "펌핑 스테이션" 기능은 정전 후 또는 진공 펌프나 시스템을 중단시키는 오류가 발생하는 경우 활성 상태를 유지합니다. 전원이 복구되거나 결함을 인정한 후 진공 펌프가 자동으로 런업합니다. 손가락과 손이 회전 부분의 작동 범위에 들어갈 경우 부상 위험이 있습니다.

- ▶ 항상 본선 연결부에 자유롭게 접근할 수 있도록 하여 언제든지 연결을 끊을 수 있습니다.
- ▶ 본선 전원이 돌아오기 전에 전기 드라이브 유닛에서 장착된 메이팅 플러그 또는 브릿지를 제거합니다. 왜냐하면 이러한 것들은 자동 런업을 일으킬 수 있기 때문입니다.
- ▶ "펌핑 스테이션" 기능(매개변수 **[P:010]**)을 사용하여 펌프를 끕니다.

### 2.3 안전 예방책

**i** **잠재적 위험에 대한 정보 제공 의무**

제품 소유자 또는 사용자는 모든 작동 담당자에게 본 제품에 의한 위험을 알릴 의무가 있습니다.

제품의 설치, 작동 또는 정비에 관여하는 모든 사람은 본 문서의 안전 관련 부분을 숙지하고 준수해야 합니다.

**i** **제품 변경으로 인한 적합성 위반**

제조사사의 적합성 선언은 오퍼레이터가 원 제품을 변경하거나 추가 장비를 설치한 경우 더 이상 유효하지 않습니다.

- 시스템에 설치한 후 오퍼레이터는 해당 시스템을 시운전하기 전에 관련 유럽 지침의 맥락에서 필요에 따라 전체 시스템의 적합성을 점검하고 재평가해야 합니다.

**제품 취급 시 일반적인 안전 예방책**

- ▶ 해당 안전 규정을 준수하는 전원 공급장치 팩만 사용하십시오.
- ▶ 해당되는 모든 안전 및 사고 방지 규정을 준수하십시오.
- ▶ 모든 안전 조치가 준수되는지 정기적으로 점검하십시오.
- ▶ 권장사항: 접지 도체(PE)(보호 등급 III)에 단단히 연결합니다.
- ▶ 작동 중에는 플러그 연결부를 분리하지 마십시오.
- ▶ 라인 및 케이블은 고온 표면(> 70 °C)에서 멀리 유지하십시오.
- ▶ 유닛을 직접 개조하거나 변경하지 마십시오.
- ▶ 다른 환경에서 설치 또는 작동하기 전에는 장치 보호등급을 준수하십시오.
- ▶ 현재 밀봉 플러그가 올바르게 장착되었는지 확인하여 보호 등급에 유의합니다.
- ▶ 모든 부분이 완전히 정지하고 터보펌프의 본선 전원 공급장치가 중단된 경우에만 전자 드라이브 유닛을 분리합니다.

### 2.4 제품 사용 제한

설치 위치	내후성(내부 공간)
공압	750hPa - 1060hPa
설치 고도	최대 5000 m
상대 공기 습도	최대 80 %, T ≤ 31°C 기준, 최대 50%(T ≤40°C 기준)
보호 등급	III
과도 전압 범주	II

허용 보호등급	IP54
오염도	2
주변 온도	+5°C - +40°C

표 3: 허용되는 주변 조건

**i**

**주변 조건에 대한 참고 사항**

지정된 허용 주변 온도는 냉각 유형에 따라 최대 허용 배압 또는 최대 기체 처리량 기준으로 터보펌프의 작동에 적용됩니다. 터보펌프는 이중 온도 모니터링으로 인해 본질적으로 안전합니다.

- 배압 또는 기체 처리량의 감소로 더 높은 주변 온도에서 터보펌프의 작동이 가능합니다.
- 터보펌프의 최대 허용 작동 온도를 초과한 경우 전자 드라이브 유닛이 먼저 구동 출력을 줄인 다음 필요한 경우 전원을 끕니다.

## 2.5 적절한 사용

- 전자 드라이브 유닛은 Pfeiffer Vacuum 터보 펌프 및 DP® 버스 시스템이 있는 해당 액세서리의 작동을 위해서만 사용됩니다.

## 2.6 예측 가능한 오용

제품을 부적절하게 사용한 경우 모든 보증 및 책임 청구가 무효화됩니다. 의도적이든 의도적이지 않은 제품의 목적에 반하는 사용은 특히 다음과 같은 경우 오용으로 간주됩니다.

- IEC 61010 또는 IEC 60950의 조항을 준수하지 않는 전원 공급장치에 연결
- 과도하게 높은 방사열 출력으로 작동
- 이온화 방사능 영역에서 사용
- 폭발 위험 영역에서 작동
- 지침에 나열되지 않은 액세서리 또는 예비 부품 사용

## 2.7 기능 안전

TC 400 PB 드라이브 유닛(전자 드라이브 유닛)은 EN 61800-5-2에 따라 “안전 제한 속도” 안전 기능을 실행합니다. 과잉 회전 속도 시 진공 펌프 모터의 정류가 꺼지고 드라이브가 안전 상태로 전환됩니다.

안전 관련 애플리케이션 용도의 특징적인 데이터 요약:

IEC 61508 및 IEC 62061에 따른 특성				
특성	안전 무결성 수준	PFH	PFD <sub>av</sub>	증명 시험 간격 T
값	SIL CL 2	1.1 * 10 <sup>-8</sup> / h	1 * 10 <sup>-3</sup>	20 a

표 4: IEC 61508 and IEC 62061에 따라 안전 관련 애플리케이션 용도의 데이터

EN ISO 13849-1에 따른 특성				
특성	성능 수준	범주	MTTF <sub>d</sub>	평균 진단 범위 DC
값	PL d	Cat. 3	고(135 a)	중(90% - <99%)

표 5: EN ISO 13849-1에 따른 안전 관련 애플리케이션 용도의 데이터

- 최대 20년의 예상 장치 수명 동안 검증 시험이 필요하지 않습니다.
- 20년 간 지정된 값으로 안전 애플리케이션을 계산하면 20년 후 안전 컨트롤러를 해체하고 제조사에 반환해야 합니다. 검증 시험을 실시할 필요가 없습니다.

### 3 제품 설명

#### 3.1 제품 확인

- ▶ Pfeiffer Vacuum과의 의사소통 시 제품의 명확한 식별을 위해 명판에 있는 모든 정보를 항상 쉽게 찾을 수 있는 곳에 보관하십시오.
- ▶ 제품에 부착된 테스트 표지를 통해 또는 [www.certipedia.com](http://www.certipedia.com)에서 회사 ID No. 000021320로 인증에 대해 알아보십시오.

#### 3.2 제품 특성

유형 TC 400 PB 전자 드라이브 유닛은 터보 펌프의 고정 부품입니다. 전자 드라이브 유닛의 목적은 전체 터보 펌프를 구동, 모니터링 및 제어하는 것입니다.

특성	TC 400 PB	
연결 전압 TC	24V DC ±10%	48V DC ±10%
연결 패널	Profibus	Profibus
터보 펌프 HiPace	300, 400, 700, 800	300, 400, 700, 800

표 6: 변형 장치의 특성

#### 3.3 기능

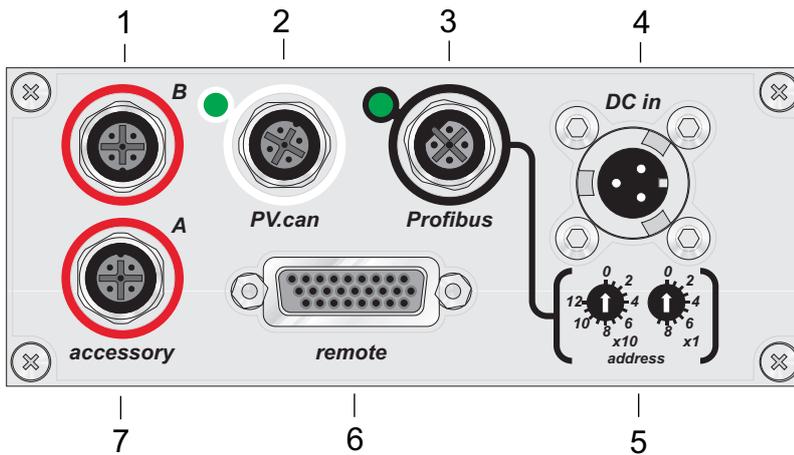


그림 1: 표준 패널 TC 400 PB

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1 연결 "액세서리 B"     | 5 주소 선택 스위치   |
| 2 "PV.can" 서비스 연결 | 6 "원격" 연결부    |
| 3 "Profibus" 연결부  | 7 연결 "액세서리 A" |
| 4 연결 "DC in"      |               |

#### 3.4 배송 범위

- TC 400 PB
- 작동 지침

### 3.5 커넥터

	<p><b>DC in<sup>1)</sup></b> Pfeiffer Vacuum 전원 공급장치 팩 및 전자 드라이브 유닛 사이의 전압 공급용으로 바요넷 마운트가 장착된 하우징 커넥터.</p>
	<p><b>액세서리</b> Pfeiffer Vacuum 액세서리 연결부용 M12 부싱(나사 잠금 포함). Y-커넥터를 사용하면 연결부의 이중 핀아웃이 가능합니다.</p>
	<p><b>PV.can</b> Pfeiffer Vacuum 서비스 목적 및 통합 압력 측정 연결부용 LED와 나사 잠금 포함 M12 소켓.</p>
	<p><b>원격</b> 리모콘의 연결 및 구성을 위한 26핀 장착 고밀도 sub-D 부싱.</p>
	<p><b>Profibus</b> Profibus DP® 버스 시스템 연결을 위한 스투드형 커플링 및 LED가 장착된 M12 부싱 (B-코드).</p>
	<p>터보 펌프 연결용 전자 드라이브 유닛의 후면에 장치 소켓.</p>

표 7: 전자 드라이브 유닛의 연결부 설명

1) "DC in" 및 "액세서리"는 터보 펌프 작동 지침에 설명되어 있습니다.

## 4 설치

### 4.1 배선도

#### ⚠ 위험

##### 감전으로 인한 생명 위험

지정되지 않았거나 승인되지 않은 전원 공급장치 팩은 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.

- ▶ 전원 공급장치 팩이 IEC 61010-1, IEC 60950-1 및 IEC 62368-1에 따라 본선 입력 전압 및 출력 전압 사이에 이중 절연을 위한 요건을 충족하는지 확인하십시오.
- ▶ 전원 공급장치 팩이 IEC 61010-1, IEC 60950-1 및 IEC 62368-1에 따른 요건을 충족하는지 확인하십시오.
- ▶ 가능한 한 정품 전원 공급장치 팩, 또는 해당 안전 규정에 부합하는 전원 공급장치 팩만 사용하십시오.

#### ⚠ 위험

##### 감전으로 인한 생명 위험

지정된 안전 초저전압을 초과하는 전압을 설정할 때(IEC 60449 및 VDE 0100 기준) 절연 수단이 손상됩니다. 통신 인터페이스에서 감전으로 인한 생명 위험이 있습니다.

- ▶ 버스 시스템에 적합한 장치만 연결합니다.

#### ⚠ 경고

##### 잘못된 설치로 인한 부상 위험

안전하지 않거나 잘못된 설치로 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 유닛을 직접 개조하거나 변경하지 마십시오.
- ▶ 반드시 비상 정지 안전 회로에 통합하십시오.



##### "액세서리"에 대한 액세서리 연결부의 접촉 부하

1. 연결 당 최대 접촉 부하 200mA를 유의하십시오.
2. 그러나 모든 연결부의 전체 부하는 450mA를 넘지 않아야 합니다.



##### 무전위 연결

- “원격”, “Profinet” 및 “PV.can” 연결부의 모든 입력 및 출력이 +U<sub>B</sub>에서 전기적으로 분리됩니다.
- 릴레이 1, 2 및 3이 접점은 무전위입니다.

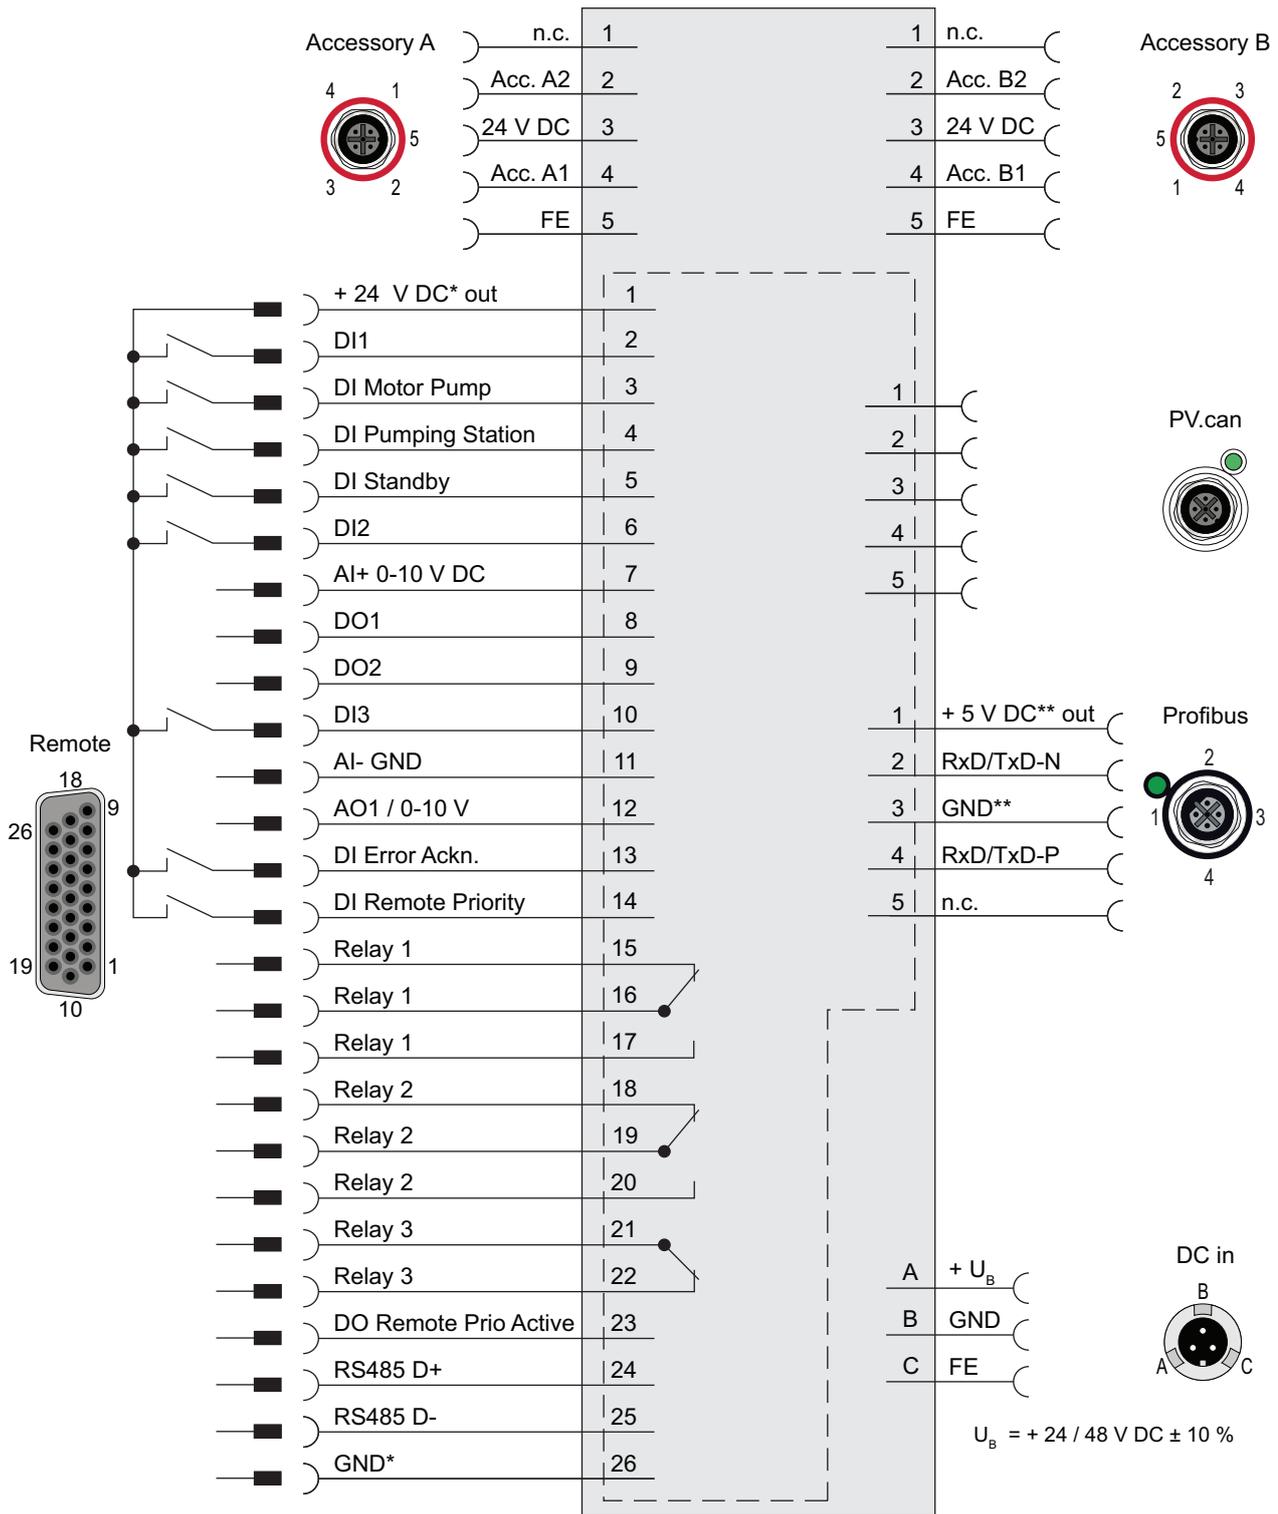


그림 2: 전자 드라이브 유닛에 대한 배선도

## 4.2 "Profibus" 연결부

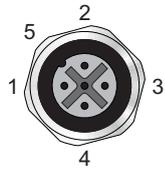
	핀	지정
	1	+5 V DC
	2	RxD/TxD-N(수신 데이터 및 송신 데이터, 라인 A)
	3	GND(핀 1에 사용)
	4	RxD/TxD-P(수신 및 송신 데이터, 라인 B)
	5	연결되지 않음

표 8: "Profibus" M12 연결부의 터미널 레이아웃




그림 3: Profibus 주소 선택 스위치

### Profibus 연결부 확립

1. 관련 지침에 따라 Profibus 연결부를 확립합니다.
2. Pfeiffer Vacuum 액세서리 제품군의 적합한 연결 케이블 및 구성품을 사용합니다.
3. Profibus 마스터를 사용해 터보펌프 배송물에 포함된 GSD 파일로 Profibus 인터페이스를 구성하십시오.
4. 주소 선택 스위치에서 1부터 125까지 십진 코드로 유효하고 고유한 Profibus 주소를 선택하십시오.
5. 모듈 PPO1에서 이미 사용 중인 기능과 충돌이 발생하지 않게 하십시오.
6. 지정된 보호 등급을 달성할 수 있도록 주소 선택 스위치에 고무 플러그를 곧바로 그리고 가능한 깊게 장착하십시오.
7. 공급 전압을 차단하여 시스템을 다시 시작하십시오. 이렇게 하면 선택한 Profibus 주소가 유효하게 됩니다.

## 4.3 "원격" 연결부

"원격"이라고 표시된 26핀 sub-D 연결부를 사용하면 전자 드라이브 유닛을 원격 제어로 작동할 수 있습니다. 접근 가능한 개별 기능은 "PLC 레벨"에 매핑됩니다. 다음 사양은 전자 드라이브 유닛의 공장 설정입니다. Pfeiffer Vacuum 매개변수 세트로 구성할 수 있습니다.

### 필수 공구

- 보정된 토크 렌치
- 육각 소켓 렌치, **SW 4.5**

### 리모콘을 "원격"에 연결

- ▶ 전자 드라이브 유닛에서 원격 플러그를 분리하고 리모콘을 연결합니다.
- ▶ 차폐 플러그 및 케이블을 사용하십시오.
- ▶ 리모콘을 커넥터 "Remote"에 고정시키십시오.
  - Sub-D 소켓의 스페이서 볼트에서 조임 토크: **0,25 - 0,3 Nm**

핀	지정	설명, 공장 설정
1	+24V DC* 출력 (V+)	모든 디지털 입력 및 출력의 기준 전압
2	DI1	환기 가능(개방: 꺼짐, V+: 켜짐)
3	DI 모터 진공 펌프	드라이브 모터(개방: 꺼짐, V+: 켜짐)
4	DI 펌핑 스테이션	개방: 꺼짐; V+: 켜짐 그리고 고장 인식
5	DI 대기	대기 회전 속도(개방: 꺼짐, V+: 켜짐)
6	DI2	히터(개방: 꺼짐, V+: 켜짐)
7	AI+ 회전 속도 설정 모드	회전 속도 설정 모드에서 설정값; 2 - 10 V DC는 공칭 회전 속도의 20-100%에 해당함
8	DO1	속도 제어 스위치 포인트 도달; GND: 아니요, V+: 예 ( $I_{max} = 50 \text{ mA}/24 \text{ V}$ )
9	DO2	GND: 결함, V+: 무결함 ( $I_{max} = 50 \text{ mA}/24 \text{ V}$ )
10	DI3	밀봉 가스(개방: 꺼짐, V+: 켜짐)
11	AI 회전 속도 설정 모드 GND	회전 속도 설정 모드에서 설정점; GND
12	AO1	실제 속도; 0 - 10V DC는 0 - 100%에 해당; $R_L > 10 \text{ k}\Omega$
13	DI 고장 인식	고장 인식: V+ 펄스(최소 500 ms)
14	DI 원격 우선 순위	"원격" 인터페이스를 통한 작동(개방: 꺼짐, V+: 설정 그리고 다른 디지털 입력에 대해 우선 순위 확보)
15	릴레이 1	릴레이 1이 비활성인 경우 핀 16와 연결
16	릴레이 1	속도 제어 스위치 포인트 도달; 릴레이 접점 1 ( $\text{rpm}_{max} = 50 \text{ V DC}; I_{max} = 1 \text{ A}$ )
17	릴레이 1	릴레이 1가 활성인 경우 핀 16와 연결
18	릴레이 2	릴레이 2이 비활성인 경우 핀 19와 연결
19	릴레이 2	무결함; 릴레이 접점 2 ( $\text{rpm}_{max} = 50 \text{ V DC}; I_{max} = 1 \text{ A}$ )
20	릴레이 2	릴레이 2가 활성인 경우 핀 19와 연결
21	릴레이 3	릴레이 3이 비활성인 경우 핀 22와 연결
22	릴레이 3	경고; 릴레이 접점 3 ( $\text{rpm}_{max} = 50 \text{ V DC}; I_{max} = 1 \text{ A}$ )
23	DO 원격 우선 순위	GND: 꺼짐, V+: 원격 우선 순위 활성화
24	RS-485 D+	사양 및 Pfeiffer Vacuum 프로토콜을 따름
25	RS-485 D-	사양 및 Pfeiffer Vacuum 프로토콜을 따름
26	접지 (GND*)	모든 디지털 입력 및 출력에 대한 기준 접지




표 9: 26핀 "Remote" 연결부의 터미널 레이아웃

## 5 인터페이스

### 5.1 Profibus 인터페이스

**Profibus 모듈 사용**

▶ 각 경우마다 다음 모듈 중 하나를 정확히 사용하십시오.

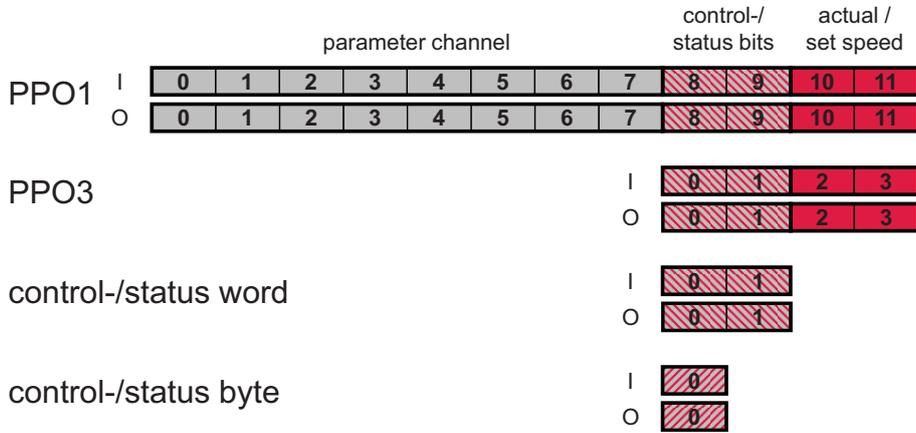


그림 4: Profibus 모듈 그림

모듈	설명	입력 데이터(I) <sup>2)</sup>	출력 데이터(O) <sup>3)</sup>
PPO1	제어/상태 비트, 회전 속도 설정 및 실제 수치, 비순환형 매개 변수 접근	12바이트	12바이트
PPO3	제어/상태 비트, 회전 속도 설정 및 실제 수치	4바이트	4바이트
제어/상태 단어	제어/상태 비트	2바이트	2바이트
제어/상태 바이트		1바이트	1바이트

표 10: Profibus 모듈 개요

- 데이터 형식은 항상 "높은 단어/바이트 최우선" (Motorola)입니다.
- 데이터 유형 0, 1, 2, 7의 모든 Pfeiffer Vacuum 매개 변수를 매개 변수 채널 PPO1 및 매개 변수화 데이터에 사용할 수 있습니다.
- Pfeiffer Vacuum 매개 변수 [P:303] 및 [P:360] - [P:369]는 코딩에 대한 추가적인 오류 메시지를 제공합니다.
- Pfeiffer Vacuum 매개 변수 [P:349]는 수치 0xAC20D630을 제공합니다.
- 전자 드라이브 유닛의 외부 회로를 통해(예를 들어, "원격"을 통해) 모듈의 기능에 접근 할 수 있습니다.

#### 5.1.1 매개 변수화 데이터 지정

**구성 요건**

- 배송 상태에서 변경되는 일회성 구성 설정(="시동 구성")
- "고장 방지" Profibus 상태의 작업 정의
- 임계값 모니터링의 경우(예: 마스터 고장)(="고장 방지 작업")

**미리 정의된 매개 변수화 데이터**

- 모든 매개 변수가 기본값으로 표시됩니다.
- 프로토콜이 각 매개 변수에 대해 8바이트의 매개 변수화 데이터를 추가합니다.

2) 입력 데이터 = 전자 드라이브 유닛에서 마스터(예: PLC)로 데이터 통신  
 3) 출력 데이터 = 마스터(예: PLC)에서 전자 드라이브 유닛으로 데이터 통신

바이트	설명
0, 비트 7	0: "시동 구성"에 대한 매개 변수 1: "고장 방지 작업"에 대한 매개 변수
0, 비트 6	0: 매개 변수 값은 정수입니다. 1: 매개 변수 값 부동 소수점(IEEE 754 기준)
2 ~ 3	매개 변수 번호
4 ~ 7	매개 변수 값

표 11: Profibus 매개 변수화 데이터 정의

절차

- 필요한 대로 모든 모듈에 대해 최대 6개의 매개 변수를 정의합니다.
- 정의하지 않은 위치에는 "0"이 표시됩니다.

명칭	모듈 지정의 예
추가 매개 변수가 없는 모듈	PPO1, PPO3, 제어/상태 단어, 제어/상태 바이트
1-6개의 추가 매개 변수가 있는 모듈	PPO1(1 prm) - (6 prm) PPO3(1 prm) - (6 prm) 제어/상태 단어(1 prm) - (6 prm) 제어/상태 바이트(1 prm) - (6 prm)

표 12: 매개 변수화 데이터와 관련된 Profibus 모듈 지정

### 5.1.2 Profibus 모듈 "PPO1"

바이트	매개 변수 채널						제어/상태 비트	회전 속도
	0		1	2-3	4-7	8-9		
비트	7-4	3	2-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0
O	요청	0	매개 변수 번호	0	-	제어 단어	회전 속도 설정 모드에서 목표값(Hz)	
I	응답				매개 변수 값	상태 단어	실제 회전 속도(Hz)	

표 13: 출력 및 입력 데이터("PPO1")

값	설명	해당 응답
0	요청 없음	0
1	매개 변수 값 판독	2 또는 7(데이터 유형 0, 1 또는 7의 경우) 7 또는 11(데이터 유형 2의 경우)
3	매개 변수 값을 정수로 쓰기	2, 7 또는 8
10	IEEE 754에 따른 부동 소수점 값으로 매개 변수 값 쓰기(데이터 유형 2에만 해당)	7, 8 또는 11

표 14: 요청(출력 데이터 "PPO1")

값	설명
0	응답 없음
2	매개 변수 값을 정수로 전송
7	요청 실행 불가, 값에 오류 숫자 포함
8	Profibus를 통한 작업 불가
11	IEEE 754에 따른 부동 소수점 값으로 매개 변수 값 전송

표 15: 응답(입력 데이터 "PPO1")

오류 번호	설명
0	잘못된 매개 변수 번호, 함수가 이미 제어 단어에서 사용됨
1	매개 변수 값 변경 불가
2	값 범위 미만/초과
5	잘못된 데이터 유형
101	잘못된 요청
102	매개 변수 값 판독 불가
103	잘못된 형식

표 16: 오류 번호(응답 "PPO1")

비트	출력 데이터(O)	입력 데이터(I)
15	-	예비(실행 불가)
14		0
13		
12	환기 가능	펌프 회전
11	가열	
10	공정 데이터 활성화(제어 단어 및 매개 변수 채널): 0 = 무시 1 = 수락	목표 속도에 도달함
9	-	공정 데이터 활성화됨
8	대기	속도 제어 스위치 포인트에 도달함
7	오류 인식; -> 자동 트립 스위치	경고
6	회전 속도 설정 모드	자동 트립 스위치(다시 켜려면 펌핑 스테이션을 껐다 켜야 함)
5	-	1
4	-	
3	-	결함
2	-	작동(오류 없음, 펌핑 스테이션 및 모터 펌프 켜짐, 자동 트립 스위치 없음)
1	-	0
0	펌프 스테이션	대기(오류 없음, 시작 억제 없음, 공정 데이터 해제)

표 17: 제어 단어/상태 단어("PPO1")

### 5.1.3 Profibus 모듈 "PPO3"

바이트	제어/상태 비트	회전 속도
	0 - 1	2 - 3
O	제어 단어(PPO1 참조)	회전 속도 설정 모드에서 목표값(Hz)
I	상태 단어(PPO1 참조)	실제 회전 속도(Hz)

표 18: 출력 및 입력 데이터("PPO3")

### 5.1.4 Profibus 모듈 "제어/상태 단어"

바이트	제어/상태 비트
	0 - 1
0	제어 단어(PPO1 참조)
1	상태 단어(PPO1 참조)

표 19: 출력 및 입력 데이터("제어/상태 단어")

### 5.1.5 Profibus 모듈 "제어/상태 바이트"

비트	출력 데이터(O)	입력 데이터(I)
7	고장 인식; -> 시작 억제(다시 시작하려면 펌핑 스테이션을 껐다 켜야 함)	경고, 일반
6	대기	경고, 온도
5	환기 가능	작동(오류 없음, 펌핑 스테이션 및 모터 펌프 켜짐, 자동 트립 스위치 없음)
4	가열	회전 속도 스위치 포인트 도달
3	-	오류
2	공정 데이터 활성화(제어 바이트): 0 = 무시 1 = 수락	0
1	-	펌프 회전
0	펌핑 스테이션	설정 회전 속도에 도달함

표 20: 제어 단어/상태 단어("제어/상태 바이트")

### 5.1.6 확장된 진단 데이터

바이트	명칭	설명
1 - 6	Profibus 표준 진단	Profibus 규격에 따라 정의됨
7	외부 진단 데이터의 길이	
8 - 36		예비
37 - 38	전류 오류 코드	0: 오류 없음 1 - 999: 장치 오류 4) 1001 - 1999: 장치 경고 1 - 999 2000: 알 수 없는 모듈 매개 변수 채널의 오류 번호로 표시되면 3xxx 매개 변수화 데이터 결합 5)
39 - 69	내부 상태	

표 21: Profibus: 확장된 진단 데이터

## 5.2 RS-485 인터페이스에 대한 Pfeiffer Vacuum 프로토콜

### 5.2.1 텔레그램 프레임

Pfeiffer Vacuum 프로토콜의 텔레그램 프레임은 ASCII 코드 문자 [32; 127]만 포함하고 텔레그램 C<sub>R</sub>의 마지막 문자는 예외입니다. 기본적으로 마스터 (예를 들어, PC)가 텔레그램을 보내고, 슬레이브 (예를 들어, 전자 드라이브 유닛 또는 게이지)가 응답합니다.

4) 전자 드라이브 유닛에서 장치 오류 및 경고를 실행할 수 있음

5) PPO1 참조

a2	a1	a0	*	0	n2	n1	n0	l1	l0	dn	...	d0	c2	c1	c0	C <sub>R</sub>
a2 – a0				슬레이브에 대한 유닛 주소 ○ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 유닛의 개별 주소 ["001";"255"]</li> <li>• 동일한 모든 유닛에 대한 그룹 주소 "9xx"(응답 없음)</li> <li>• 버스의 모든 유닛에 대한 전역 주소 "000"(응답 없음)</li> </ul>												
*				텔레그램 설명에 따른 작업												
n2 – n0				Pfeiffer Vacuum 매개변수 번호												
l1 – l0				데이터 길이 dn - d0												
dn – d0				개별 데이터 유형 (23페이지의 “데이터 유형” 장 참조)의 데이터.												
c2 – c0				검사 합계(a2 - d0 셀의 ASCII 값 합계) 모듈로 256												
C <sub>R</sub>				캐리지 리턴(ASCII 13)												

### 5.2.2 텔레그램 설명

데이터 쿼리 ☒ --> ○ ?

a2	a1	a0	0	0	n2	n1	n0	0	2	=	?	c2	c1	c0	C <sub>R</sub>
----	----	----	---	---	----	----	----	---	---	---	---	----	----	----	----------------

제어 명령 ☒ --> ○ !

a2	a1	a0	1	0	n2	n1	n0	l1	l0	dn	...	d0	c2	c1	c0	C <sub>R</sub>
----	----	----	---	---	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----------------

데이터 응답/제어 명령 이해 ○ --> ☒

a2	a1	a0	1	0	n2	n1	n0	l1	l0	dn	...	d0	c2	c1	c0	C <sub>R</sub>
----	----	----	---	---	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----------------

오류 메시지 ○ --> ☒

a2	a1	a0	1	0	n2	n1	n0	0	6	N	O	_	D	E	F	c2	c1	c0	C <sub>R</sub>
										_	R	A	N	G	E				
										_	L	O	G	I	C				

NO\_DEF            매개변수 번호 n2–n0 더 이상 존재하지 않음  
 \_RANGE           데이터 dn–d0 허용 범위를 벗어남  
 \_LOGIC           논리적 접근 오류

### 5.2.3 텔레그램 예시 1

데이터 쿼리

현재 회전 속도(매개변수 [P:309], 장치 주소 슬레이브: "123")

☒ --> ○ ?	1	2	3	0	0	3	0	9	0	2	=	?	1	1	2	C <sub>R</sub>
ASCII	49	50	51	48	48	51	48	57	48	50	61	63	49	49	50	13

데이터 응답: 633 Hz

현재 회전 속도(매개변수 [P:309], 장치 주소 슬레이브: "123")

○ --> ☒	1	2	3	1	0	3	0	9	0	6	0	0	0	6	3	3	0	3	7	C <sub>R</sub>
ASCII	49	50	51	49	48	51	48	57	48	54	48	48	48	54	51	51	48	51	55	13

### 5.2.4 텔레그램 예시 2

제어 명령

펌핑 스테이션 켜기(매개변수 [P:010], 장치 주소 슬레이브: "042")

☒ --> ○ !	0	4	2	1	0	0	1	0	0	6	1	1	1	1	1	1	0	2	0	C <sub>R</sub>
ASCII	48	52	50	49	48	48	49	48	48	54	49	49	49	49	49	49	48	50	48	13

제어 명령 이해  
 펌핑 스테이션 켜기(매개변수 [P:010], 장치 주소 슬레이브: "042")

○ --> ☒	0	4	2	1	0	0	1	0	0	6	1	1	1	1	1	1	0	2	0	c <sub>R</sub>
ASCII	48	52	50	49	48	48	49	48	48	54	49	49	49	49	49	49	48	50	48	13

### 5.2.5 데이터 유형

번호	데이터 유형	설명	길이 l1 - l0	예시
0	boolean_old	논리값(거짓/참)	06	000000은 거짓에 해당 111111은 참에 해당
1	u_integer	양의 정수	06	000000 ~ 999999
2	u_real	양의 고정 소수점 수	06	001571은 15.71과 일치
4	string	6자로 이루어진 문자열. 32와 127 사이의 ASCII 코드	06	TC_110, TM_700
6	boolean_new	논리값(거짓/참)	01	0은 거짓에 해당 1은 참에 해당
7	u_short_int	양의 정수	03	000 ~ 999
10	u_expo_new	양의 지수. 두 숫자의 마지막은 마이너스 20의 지수입니다.	06	100023은 $1,0 \cdot 10^3$ 에 해당 100000은 $1,0 \cdot 10^{-20}$ 에 해당
11	string16	16자로 이루어진 문자열. 32와 127 사이의 ASCII 코드	16	BrezelBier&Wurst
12	string8	8자로 이루어진 문자열. 32와 127 사이의 ASCII 코드	08	예시

## 6 매개변수 세트

### 6.1 일반

중요한 설정 및 기능 관련 특성은 전자 드라이브 유닛에 매개변수로서 공장에서 프로그래밍됩니다. 각 매개변수에는 세 자리 숫자와 설명이 있습니다. 매개변수는 Pfeiffer Vacuum 제어 유닛을 통해 또는 외부에서 Pfeiffer Vacuum 프로토콜을 사용하는 RS-485를 통해 액세스할 수 있습니다.

진공 펌프는 공장 기본 설정의 사전 설정 매개변수로 표준 모드로 시작합니다.

**i**

**비휘발성 데이터 저장**

스위치-오프 또는 의도하지 않은 전압 강하 발생 시 매개변수 및 작동 시간은 전자장치에 저장되어 유지됩니다.

#	매개변수의 세 자리 숫자
표시장치	매개변수 설명 표시
설명	매개변수의 간단한 설명
기능	매개변수의 기능 설명
데이터 유형	Pfeiffer Vacuum 프로토콜과 함께 사용하기 위한 매개변수의 포맷 유형
액세스 유형	R(읽기): 읽기 권한; W(쓰기): 쓰기 권한
단위	설명된 변수의 물리적 단위
최소/최대	값 입력을 위한 허용 한계값
기본	공장 기본 사전 설정(부분적으로 펌프 한정)
	매개변수를 전자 드라이브 유닛에 고정적으로 저장 가능

표 22: 매개변수의 설명 및 의미

### 6.2 제어 명령

#	디스플레이	설명	기능	데이터 유형	액세스 유형	단위	최소	최대	기본	
001	가열	가열	0 = 꺼짐 1 = 켜짐	0	RW		0	1	0	✓
002	대기	대기	0 = 꺼짐 1 = 켜짐	0	RW		0	1	0	✓
004	RUTimeCtrl	런업 시간 모니터링	0 = 꺼짐 1 = 켜짐	0	RW		0	1	1	✓
009	ErrorAckn	고장 인식	1 = 고장 인식	0	W		1	1		
010	PumpgStatn	펌핑 스테이션	0 = 꺼짐 1 = 켜짐 및 고장 인식	0	RW		0	1	0	✓
012	EnableVent	환기 가능	0 = 아니오 1 = 예	0	RW		0	1	0	✓
017	CfgSpdSwPt	회전 속도 스위치 포인트 구성	0 = 회전 속도 스위치 포인트 1 1 = 회전 속도 스위치 포인트 1 & 2	7	RW		0	1	0	✓

#	디스플레이	설명	기능	데이터유형	액세스형	단위	최소	최대	기본	☑
019	Cfg DO2	출력 DO2 구성	0 = 회전 속도 스위치 포인트 도달 1 = 오류 없음 2 = 오류 3 = 경고 4 = 오류 및/또는 경고 5 = 설정 회전 속도에 도달함 6 = 펌프 켜짐 7 = 펌프 가속 8 = 펌프 감속 9 = 항상 "0" 10 = 항상 "1" 11 = 원격 우선 순위 활성화 12 = 가열 13 = 배압 펌프 14 = 밀봉 가스 15 = 펌핑 스테이션 16 = 펌프 스테이션 17 = 펌프가 정지함 19 = 압력 스위치 포인트 1에 도달하지 않음 20 = 압력 스위치 포인트 2에 도달하지 않음 21 = 전진공 밸브, 지연됨 22 = 배압 펌프 대기	7	RW		0	22	1	☑
023	MotorPump	모터 펌프	0 = 꺼짐 1 = 켜짐	0	RW		0	1	0	☑
024	Cfg DO1	출력 DO1 구성	설정, [P:019] 참조	7	RW		0	22	0	☑
025	OpMode BKP	백업 펌프 작동 모드	0 = 연속 작동 1 = 간헐적 작동 2 = 지연된 스위칭 켜짐	7	RW		0	2	0	☑
026	SpdSetMode	회전 속도 설정 모드	0 = 꺼짐 1 = 켜짐	7	RW		0	1	0	☑
027	GasMode	가스 모드	0 = 무거운 가스 1 = 가벼운 가스 2 = 헬륨	7	RW		0	2	0	☑
028	Cfg Remote	원격 구성	0 = 표준 4 = 릴레이, 반전됨	7	RW		0	4	0	☑
030	VentMode	환기 모드	0 = 지연된 환기 1 = 환기 없음 2 = 직접 환기	7	RW		0	2	0	☑

#	디스플레이	설명	기능	데이터유형	액세유형	단위	최소	최대	기본	☑
035	Cfg Acc A1	액세서리 연결부 A1 구성	0 = 팬(연속 작동) 1 = 환기 밸브, 전류 인가 없이 닫힘 2 = 히터 3 = 배압 펌프 4 = 팬(온도 제어됨) 5 = 밀봉 가스 6 = 항상 "0" 7 = 항상 "1" 8 = 정전 환기 유닛 12 = 두 번째 환기 밸브 13 = 밀봉 가스 모니터링 14 = 가열(하단부 온도 제어됨)	7	RW		0	14	0	☑
036	Cfg Acc B1	액세서리 연결부 B1 구성	옵션, [P:035] 참조	7	RW		0	14	1	☑
037	Cfg Acc A2	액세서리 연결부 A2 구성	옵션, [P:035] 참조	7	RW		0	14	3	☑
038	Cfg Acc B2	액세서리 연결부 B2 구성	옵션, [P:035] 참조	7	RW		0	14	2	☑
041	Press1HVen	방출 HV 센서 통합됨(IKT만)	0 = 꺼짐 1 = 켜짐 2 = 켜짐, 회전 속도 스위치 포인트에 도달한 상태 3 = 켜짐, 압력 스위치 포인트에 도달하지 않은 상태	7	RW		0	3	2	☑
045	Cfg Rel R1	구성, 릴레이 1	옵션, [P:019] 참조	7	RW		0	22	0	☑
046	Cfg Rel R2	구성, 릴레이 2	옵션, [P:019] 참조	7	RW		0	22	1	☑
047	Cfg Rel R3	구성, 릴레이 3	옵션, [P:019] 참조	7	RW		0	22	3	☑
050	SealingGas	밀봉 가스	0 = 꺼짐 1 = 켜짐	0	RW		0	1	0	☑
055	Cfg AO1	출력 AO1 구성	0 = 실제 속도 1 = 출력 2 = 전류 3 = 항상 0V 4 = 항상 10V 5 = AI1 다음 6 = 압력 값 1 7 = 압력 값 2 8 = 전진공 제어	7	RW		0	8	0	☑
057	Cfg AI1	구성 입력 AI1	0 = 꺼짐 1 = 회전 속도 설정 모드에서 설정값	7	RW		0	1	0	☑
060	CtrlVialnt	인터페이스를 통해 작동	1 = 원격 2 = RS-485 4 = PV.can 8 = 필드버스 16 = E74 255 = 인터페이스 선택 잠금 해제	7	RW		1	255	1	☑
061	IntSelLckd	인터페이스 선택 잠금	0 = 꺼짐 1 = 켜짐	0	RW		0	1	0	☑

#	디스플레이	설명	기능	데이터 유형	액세스 유형	단위	최소	최대	기본	☑
062	Cfg DI1	구성 입력 DI1	설정 # [P:063/064] 0 = 비활성화됨 1 = 환기 가능 2 = 히터 3 = 밀봉 가스 4 = 런업 시간 모니터링 5= 회전 속도 설정 모드 7 = HV 센서 가능	7	RW		0	7	1	☑
063	Cfg DI2	구성 입력 DI2	옵션, [P:062] 참조 설정 # [P:062/064]	7	RW		0	7	2	☑
064	Cfg DI3	구성 입력 DI3	옵션, [P:062] 참조 설정 # [P:062/063]	7	RW		0	7	3	☑

표 23: 제어 명령

### 6.3 상태 요청

#	디스플레이	설명	기능	데이터 유형	액세스 유형	단위	최소	최대	기본	☑
300	RemotePrio	원격 우선 순위	0 = 아니오 1 = 예	0	R		0	1		
302	SpdSwPtAtt	회전 속도 스위치 포인트 도달	0 = 아니오 1 = 예	0	R		0	1		
303	오류 코드	오류 코드		4	R					
304	OvTempElec	과잉 온도 드라이브 전자장치	0 = 아니오 1 = 예	0	R		0	1		
305	OvTempPump	과잉 온도, 펌프	0 = 아니오 1 = 예	0	R		0	1		
306	SetSpdAtt	설정 회전 속도에 도달함	0 = 아니오 1 = 예	0	R		0	1		
307	PumpAccel	펌프 가속	0 = 아니오 1 = 예	0	R		0	1		
308	SetRotSpd	설정 회전 속도(Hz)		1	R	Hz	0	999999		
309	ActualSpd	실제 회전 속도(Hz)		1	R	Hz	0	999999		
310	DrvCurrent	드라이브 전류		2	R	A	0	9999.99		
311	OpHrsPump	펌프 작동 시간		1	R	h	0	65535		☑
312	Fw version	드라이브 전자장치 소프트웨어 버전		4	R					
313	DrvVoltage	드라이브 전압		2	R	V	0	9999.99		
314	OpHrsElec	드라이브 전자장치 작동 시간		1	R	h	0	65535		☑
315	Nominal Spd	공칭 회전 속도(Hz)		1	R	Hz	0	999999		
316	DrvPower	드라이브 출력		1	R	W	0	999999		
319	PumpCycles	펌프 주기		1	R		0	65535		☑
324	TempPwrStg	최종 단계 온도		1	R	°C	0	999999		

#	디스플레이	설명	기능	데이터 유형	액세스 유형	단위	최소	최대	기본	☑
326	TempElec	전자장치 온도		1	R	°C	0	999999		
330	TempPmpBot	펌프 하단부 온도		1	R	°C	0	999999		
336	AccelDecel	가속/감속		1	R	rpm/s	0	999999		
337	SealGasFlw	밀봉 가스 흐름		1	R	sccm	0	999999		
342	TempBearng	베어링 온도		1	R	°C	0	999999		
346	TempMotor	모터 온도		1	R	°C	0	999999		
349	ElecName	전자 드라이브 유닛 명칭		4	R					
354	HW 버전	하드웨어 버전 드라이브 전자장치		4	R					
360	ErrHist1	오류 코드 이력, 항목 1		4	R					☑
361	ErrHist2	오류 코드 이력, 항목 2		4	R					☑
362	ErrHist3	오류 코드 이력, 항목 3		4	R					☑
363	ErrHist4	오류 코드 이력, 항목 4		4	R					☑
364	ErrHist5	오류 코드 이력, 항목 5		4	R					☑
365	ErrHist6	오류 코드 이력, 항목 6		4	R					☑
366	ErrHist7	오류 코드 이력, 항목 7		4	R					☑
367	ErrHist8	오류 코드 이력, 항목 8		4	R					☑
368	ErrHist9	오류 코드 이력, 항목 9		4	R					☑
369	ErrHist10	오류 코드 이력, 항목 10		4	R					☑
397	SetRotSpd	설정 회전 속도(rpm)		1	R	rpm	0	999999		
398	ActualSpd	실제 속도(rpm)		1	R	rpm	0	999999		
399	NominalSpd	공칭 회전 속도(rpm)		1	R	rpm	0	999999		

표 24: 상태 요청

### 6.4 설정 값 설정

#	디스플레이	설명	기능	데이터 유형	액세스 유형	유닛	최소	최대	기본	☑
700	RUTimeSVal	런업 시간 설정 값		1	RW	min	1	120	8	☑
701	SpdSwPt1	회전 속도 스위치 포인트 1		1	RW	%	50	97	80	☑
707	SpdSVal	회전 속도 설정 모드에서 값 설정		2	RW	%	20	100	65	☑
708	PwrSVal	전력 소비 설정 값		7	RW	%	10	100	100 <sup>6)</sup>	☑
710	Swoff BKP	인터벌 작동의 배압 펌프 스위치-오프 임계		1	RW	W	0	1000	0	☑
711	SwOn BKP	인터벌 작동의 배압 펌프 스위치-온 임계		1	RW	W	0	1000	0	☑
717	StdbySVal	대기 모드에서 설정 값 회전 속도		2	RW	%	20	100	66.7	☑
719	SpdSwPt2	회전 속도 스위치 포인트 2		1	RW	%	5	97	20	☑
720	VentSpd	지연된 환기에서 환기 회전 속도		7	RW	%	40	98	50	☑
721	VentTime	지연된 환기에서 환기 시간		1	RW	d	6	3600	3600	☑
730	PrsSwPt 1	압력 스위치 포인트 1		10	RW	hPa				☑
732	PrsSwPt 2	압력 스위치 포인트 2		10	RW	hPa				☑
739	PrsSn1Name	센서 1 이름		4	R					
740	압력 1	압력 값 1		10	RW	hPa				☑
742	PrsCorrPi 1	보정 계수 1		2	RW					☑

6) 펌프 유형에 따름

#	디스플레이	설명	기능	데이터 유형	액세스 유형	단위	최소	최대	기본	☑
749	PrsSn2Name	센서 2 이름		4	R					
750	압력 2	압력 값 2		10	RW	hPa				☑
752	PrsCorrPi 2	보정 계수 2		2	RW					☑
777	NomSpdConf	명목 회전 속도 확인		1	RW	Hz	0	1500	0	☑
791	SlgWrnThrs	밀봉 기체 흐름 경고 임계		1	RW	sccm	5	200	15	☑
797	RS485Adr	RS-485 인터페이스 주소		1	RW		1	255	1	☑

표 25: 설정 값 설정

### 6.5 Profibus에 대한 추가 매개 변수

#	디스플레이	설명	기능	데이터 유형	액세스 유형	단위	최소	최대	기본	☑
918		Profibus 장치 주소		1	R		1	125		
947		오류 번호		1	R		0	65535		
967		제어 단어(CW)		1	R		0	65535		
968		상태 단어(SW)		1	R		0	65535		

표 26: Profibus 연결부에 대한 매개 변수

### 6.6 제어 유닛에 대한 추가 매개변수



**제어 유닛의 추가 매개변수**

기본 매개변수 세트는 공장 출고 시 전자 드라이브 유닛에 설정됩니다. 연결된 외부 부품(예: 진공 측정 장비)을 제어하기 위해 추가 매개변수(확장 매개변수 세트)를 해당 Pfeiffer Vacuum 제어 유닛에서 이용할 수 있습니다.

- 개별 부품의 해당 작동 지침을 참조하십시오.
- 매개변수 **[P:794] = 1**로 확장 매개변수 세트를 선택하십시오.

#	표시장치	설명	기능	데이터 유형	액세스 유형	단위	최소	최대	기본	☑
340	압력	실제 압력 값(ActiveLine)		7	R	hPa	1·10 <sup>-10</sup>	1·10 <sup>3</sup>		
350	Ctr Name	제어 유닛 유형		4	R					
351	Ctr Software	제어 유닛 소프트웨어 버전		4	R					
738	게이지 유형	압력계 유형		4	RW					
794	Param set	매개변수 세트	0 = 기본 매개변수 세트 1 = 확장 매개변수 세트	7	RW		0	1	0	
795	Servicelin	서비스 라인 삽입		7	RW				795	

표 27: 제어 유닛 기능에 대한 매개변수

## 7 작동

### 7.1 Pfeiffer Vacuum 매개변수 세트로 연결부 구성

전자 드라이브 유닛은 공장 기본 설정 기본 기능으로 사전 구성되며 작동 준비 상태입니다. 개별 요건을 위해 매개변수 세트로 전자 드라이브 유닛에 대한 대부분 연결을 구성할 수 있습니다.

#### 7.1.1 "원격" 연결부 구성

다음 설명에서 "활성"은 다음을 나타냅니다:

- 모든 디지털 출력: V+ 활성 높음
- 모든 릴레이: 설정 [P:028]에 따른 점점 전환

옵션	설명
0 = 회전 속도 스위치 포인트 도달	활성, 일단 스위치 포인트에 도달한 경우
1 = 오류 없음	활성, 문제 없이 작동
2 = 오류	활성, 오류 메시지가 활성 상태인 경우
3 = 경고	활성, 경고 메시지가 활성 상태인 경우
4 = 오류 및/또는 경고	활성, 오류 및/또는 경고가 활성 상태인 경우
5 = 설정 회전 속도에 도달함	활성, 설정 회전 속도 스위치 포인트에 도달한 경우
6 = 펌핑 커짐	활성, 펌핑 스테이션 커짐, 모터 커짐 및 오류 없음인 경우
7 = 펌프 가속	활성, 펌핑 스테이션 커짐, 현재 회전 속도가 설정 회전 속도보다 작은 경우
8 = 펌프 감속	활성, 펌핑 스테이션이 커지고 현재 회전 속도가 설정 회전 속도보다 큰 경우, 그리고 펌핑 스테이션 꺼지고 회전 속도가 3 Hz보다 큰 경우
9 = 항상 0	외부 장치의 제어를 위한 GND
10 = 항상 1	외부 장치의 제어를 위한 +24V DC
11 = 원격 우선 순위 활성	활성, 원격 우선 순위가 활성 상태인 경우
12 = 가열	매개 변수 [P:001]에 해당되는 제어
13 = 배압 펌프	매개 변수 [P:010] 및 [P:025]에 해당되는 제어
14 = 밀봉 가스	매개 변수 [P:050]에 해당되는 제어
15 = 펌핑 스테이션	매개 변수 [P:010]에 해당되는 제어
16 = 펌프 스테이션	활성, 회전 속도 > 1Hz인 경우
17 = 펌프가 정지함	활성, 회전 속도 < 2Hz인 경우
18 = TMS 정상 상태 7)	활성, TMS 설정 온도가 안정된 경우
19 = 압력 스위치 포인트 1에 도달하지 않음	매개 변수 [P:730] ([P:740] < [P:730])에 해당되는 제어
20 = 압력 스위치 포인트 2에 도달하지 않음	매개 변수 [P:732] ([P:750] < [P:732])에 해당되는 제어
21 = 전진공 밸브, 지연됨	펌핑 스테이션이 커진 후 +24V DC 시간 지연
22 = 배압 펌프 대기	배압 펌프 대기 모드 제어

표 28: 디지털 출력 및 릴레이 [P:019] 및 [P:024], 또는 [P:045], [P:046], [P:047] 및 [P:028] 구성

옵션	설명
0 = 비활성화됨	연결 작동하지 않음
1 = 환기 가능	매개 변수 [P:012]에 해당되는 제어
2 = 가열	매개 변수 [P:001]에 해당되는 제어
3 = 밀봉 가스	매개 변수 [P:050]에 해당되는 제어
4 = 런업 시간 모니터링	매개 변수 [P:004]에 해당되는 제어

7) 온도 관리 시스템(TMS) 장착 펌프를 사용할 때만

옵션	설명
5= 회전 속도 설정 모드	매개 변수 [P:026]에 해당되는 제어
7 = HV 센서 가능	매개 변수 [P:041]에 해당되는 제어(0 또는 1만)

표 29: 디지털 입력 [P:062], [P:063] 및 [P:064] 구성

옵션	설명
0 = 실제 속도	회전 속도 신호; $0 - 10 \text{ VDC} = 0 - 100\% \times f_{\text{nominal}}$
1 = 출력	출력 신호; $0 - 10 \text{ VDC} = 0 - 100\% \times P_{\text{max}}$
2 = 전류	전류 신호; $0 - 10 \text{ VDC} = 0 - 100\% \times I_{\text{max}}$
3 = 항상 0V	항상 GND
4 = 항상 10V	영구 10V DC의 출력
5 = AI1 다음	아날로그 입력 1 다음
6 = 압력 값 1	압력 값 신호
7 = 압력 값 2	0V: 오류 1V: 도달하지 않음 $1.5 - 8.5 \text{ V}$ , 센서 RPT p (hPa) = $10^{(U-5.5 \text{ V})}$ $1.5 - 8.5 \text{ V}$ , 센서 IKT p (hPa) = $10^{(U-10.5 \text{ V})}$ 9V: 초과
8 = 전진공 제어	전진공 영역; Pfeiffer Vacuum 터보 펌핑 스테이션의 제어

표 30: 아날로그 출력 구성 [P:055]

옵션	설명
0 = 꺼짐	연결 작동하지 않음
1 = 회전 속도 설정 모드에서 설정값	핀 7(0-10 V) 및 핀 11(GND)을 통한 회전 속도 설정 모드

표 31: 아날로그 입력 구성 [P: 057]

절차

1. 디지털 출력 및 릴레이를 매개 변수 [P:019] 및 [P:024], 또는 [P:045], [P:046], [P:047] 및 [P:028]을 통해 설정합니다.
2. 디지털 입력을 매개 변수 [P:062], [P:063] 또는 [P:064]를 통해 설정합니다.
3. 매개 변수 [P:055]를 통해 아날로그 출력을 설정합니다.
4. 아날로그 입력을 매개 변수 [P:057]을 통해 설정합니다.

### 7.1.2 액세서리 연결부 구성

i

**전자 드라이브 유닛 TC 400 및 TM 700에 보조 연결**

터보 펌프의 전자 드라이브 유닛은 최대 4개의 액세서리 장치 연결을 위한 공간이 있습니다. 이 목적으로 "액세서리" 명칭의 M12 커넥터 소켓을 사용할 수 있습니다.

- 액세서리 연결부는 공장 출고 시 사전 구성되었습니다.
- 사전 구성된 액세서리 장치를 연결한 후에는 공장 설정에 따라 즉시 작동할 준비가 됩니다.
- 터보 펌프에 다른 액세서리를 사용할 수 있으며, 이 경우 전자 드라이브 유닛의 구성에 설정이 필요합니다.
- 원하는 액세서리 출력은 Pfeiffer Vacuum 제어 유닛 또는 PC를 사용해서 RS-485를 통해 구성됩니다.
- 자세한 내용은 "전자 드라이브 유닛 TC 400" 또는 "전자 드라이브 유닛 TC 700" 작동 지침을 참조하십시오.

옵션	설명
0 = 팬(연속 작동)	펌핑 스테이션 매개변수를 통해 제어
1 = 환기 밸브, 전류 인가 없이 닫힘	매개변수 환기 가능을 통해 제어. 전류 인가 없이 닫혀 있는 환기 밸브를 사용할 때

옵션	설명
2 = 가열	가열 및 속도 스위치 포인트 도달 매개변수를 통해 제어
3 = 배압 펌프	매개변수 펌핑 스테이션 및 배압 펌프 작동 모드를 통해 제어
4 = 팬(온도 제어됨)	매개변수 펌핑 스테이션 및 온도 임계값을 통해 제어
5 = 밀봉 가스	매개변수 펌핑 스테이션 및 밀봉 가스를 통해 제어
6 = 항상 "0"	외부 장치의 제어를 위한 GND
7 = 항상 "1"	외부 장치의 제어를 위한 +24V DC
8 = 정전 환기 유닛	매개변수 환기 기능을 통해 제어. 정전 환기 유닛을 사용할 때
9 = TMS 가열 <sup>8)</sup>	TMS 스위치박스를 통해 제어
10 = TMS 냉각 <sup>9)</sup>	냉각수 공급 TMS의 제어
12 = 두 번째 환기 밸브	환기와 공칭 회전 속도의 50% 미만 가능 매개변수로 제어. 전류 인가 없이 닫혀 있는 환기 밸브를 사용할 때.
13 = 밀봉 가스 모니터링	매개변수 펌핑 스테이션 및 밀봉 가스를 통해 제어
14 = 가열(하단부 온도 제어됨)	가열 제어. 하단부 가열 매개 변수를 통해 제어

표 32: 액세서리 연결부

절차

- ▶ 매개변수 [P:035], [P:036], [P:037] 또는 [P:038]을 통해 연결 구성을 실시합니다.

### 7.1.3 인터페이스 선택

"인터페이스를 통해 제어" 옵션은 전자 드라이브 유닛에서 현재 활성 중인 인터페이스의 디스플레이를 제공합니다. 따라서 통신 인터페이스가 자동으로 제어 우선 순위를 갖습니다.

옵션	설명
1 = 원격	"원격" 연결을 통한 작동
2 = RS-485	"RS-485" 연결을 통한 작동
4 = PV.can	서비스 용도로만
8 = 필드버스	필드버스를 통한 작동
16 = E74	"E74" 연결을 통한 작동

표 33: 매개변수 [P:060]

옵션	설명
0 = 꺼짐	인터페이스 선택을 [P:060]을 통해 설정할 수 있습니다.
1 = 켜짐	인터페이스 선택 잠금

표 34: 매개변수 [P:061]

## 7.2 작동 모드

### 7.2.1 기체 유형별 작동

지침

**분자량이 너무 높은 기체로 인한 터보펌프 파손**

허용되지 않는 높은 분자 질량의 기체를 펌핑할 때 터보펌프가 파손됩니다.

- ▶ 기체 모드가 전자 드라이브 유닛에서 [P:027]로 맞게 설정되어 있는지 확인합니다.
- ▶ 분자 질량이 더 높은(> 80) 기체를 사용하기 전에 Pfeiffer Vacuum과 상담하십시오.

8) 온도 관리 시스템(TMS) 장착 펌프를 사용할 때만

9) 온도 관리 시스템(TMS) 장착 펌프를 사용할 때만

높은 기체 처리량과 높은 회전 속도는 로터의 강한 마찰 가열로 이어집니다. 과열을 방지하기 위해 전자 드라이브 유닛에서 회전 속도에 대한 전원 특성이 구현됩니다. 전원 특성으로 터보펌프 열 과부하 없이 최대 허용 가능 기체 처리량으로 어떤 회전 속도에서도 터보펌프의 작동이 가능합니다. 최대 전력 소비는 기체 유형에 따라 결정됩니다. 각 기체 유형에 대한 터보펌프 용량을 완전히 소진하기 위해 매개변수 설정에 3 특성을 이용할 수 있습니다.

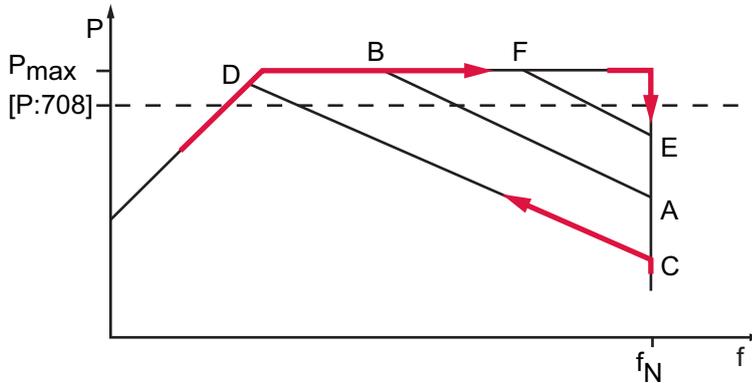


그림 5: 전원 특성의 개략도, 무거운 기체의 예시 [P:027] = 0

P	전력 소비	C-D	기체 모드 "0"(분자 질량 > 39인 기체, 예: 아르곤)에서 전원 특징
f	회전 속도	A-B	기체 모드 "1"(분자 질량 ≤ 39인 기체)에서 전원 특징
P <sub>max</sub>	최대 전력 소비	E-F	기체 모드 "2"(헬륨)에서 전원 특징
f <sub>N</sub>	명목 회전 속도		

### 가스 모드 설정하기

1. 매개변수 [P:027]로 설정된 현재 가스 모드를 점검합니다.
2. 매개변수 [P:027]을 필수 값으로 설정합니다.
3. 필요하면 회전 속도 변동을 피하기 위하여 회전 속도 설정 모드에서 더 낮은 빈도를 설정합니다.

터보 펌프가 최대 전력 소비로 런업합니다. 공칭 및/또는 설정 회전 속도에 도달하면 전자 드라이브 유닛이 선택된 가스 모드의 선택된 전원 특성으로 자동 전환합니다. 전력 소비의 증가는 처음에 터보 펌프의 회전 속도를 일정하게 유지하기 위해 증가하는 가스 처리량을 보상합니다. 가스 마찰 증가로 인해 터보 펌프가 더욱 가열됩니다. 가스 유형별 최대 전력에 도달하면 전력과 가스 마찰 사이에서 허용 가능한 균형에 도달할 때까지 전자 드라이브 유닛에 의해 터보 펌프의 회전 속도가 감소됩니다.

## 7.2.2 전력 소비 설정 값

### 매개변수 [P:708] 설정

100% 미만 지정 전력 소비를 설정할 때 런업 시간이 연장됩니다.

1. 매개변수 [P:708]을 필수 값(%)으로 설정합니다.
2. 필요한 경우, 시작할 때 오류 메시지를 피하기 위해 매개변수 [P:700] RUTimeSVal을 조정합니다.

## 7.2.3 런업 시간

터보펌프 런업은 공장 출고 시 시간 모니터링됩니다. 긴 런업 시간의 원인은 다양하며, 예를 들면 다음과 같습니다.

- 과도한 기체 처리량
- 시스템 내 누출
- 런업 시간의 설정점이 너무 낮음

### 매개변수 [P:700] 설정

1. 해당되는 경우 외부 및 애플리케이션 관련 원인을 모두 제거합니다.
2. 런업 시간을 매개변수 [P:700]으로 조정합니다.

## 7.2.4 회전 속도 스위치 포인트

“프로세스에 대해 터보펌프 작동” 메시지를 위해 회전 속도 스위치 포인트를 사용할 수 있습니다. 활성 회전 속도 스위치 포인트를 초과하거나 미달하는 경우 전자 드라이브 유닛의 사전 구성된 출력에서, 그리고 상태 매개변수 [P:302]에서 신호가 활성화 또는 비활성화됩니다.

회전 속도 스위치 포인트 1

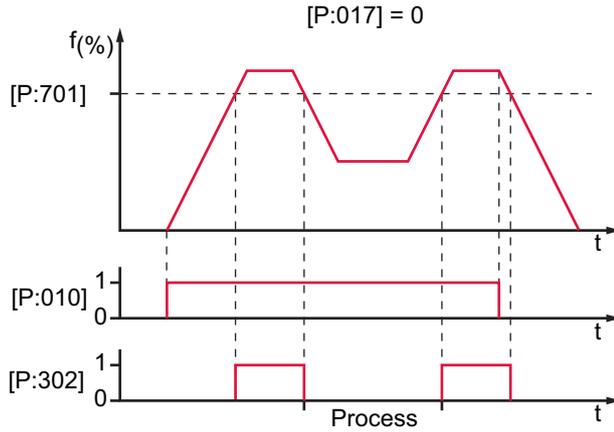


그림 6: 회전 속도 스위치 포인트 1 활성화

회전 속도 스위치 포인트 1 조절

신호 출력 및 상태 매개변수는 회전 속도 스위치 포인트 1 [P:701]에 대한 설정값을 기초로 합니다.

1. 매개변수 [P:701]을 필수 값(%)으로 설정합니다.
2. 매개변수 [P:017]을 "0"으로 설정합니다.

회전 속도 스위치 포인트 1 & 2

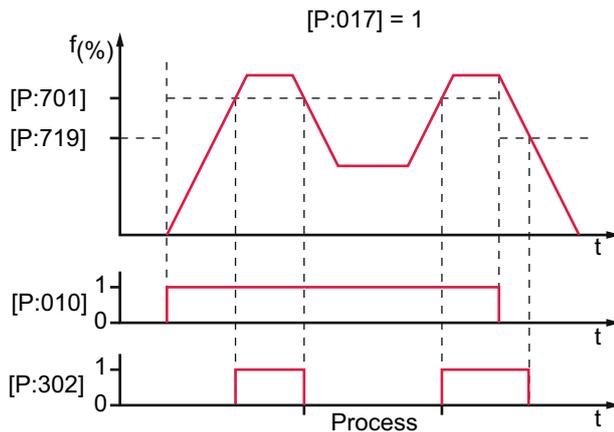


그림 7: 회전 속도 스위치 포인트 1 & 2 활성화, [P:701] > [P:719]

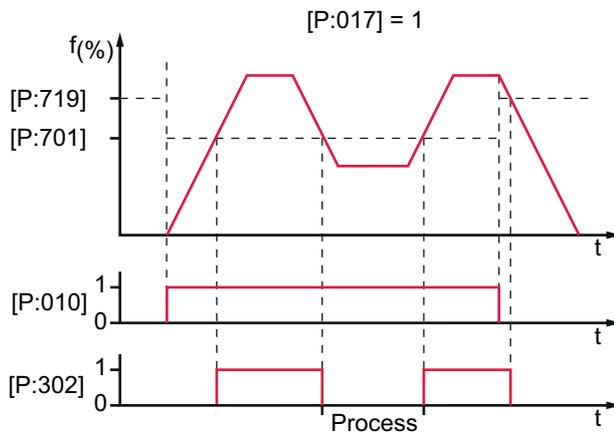


그림 8: 회전 속도 스위치 포인트 1 & 2 활성화, [P:701] < [P:719]

회전 속도 스위치 포인트 1 & 2 설정

1. 매개변수 [P:701]을 필수 값(%)으로 설정합니다.
2. 매개변수 [P:719]를 필수 값(%)으로 설정합니다.
3. 매개변수 [P:017]을 "1"로 설정합니다.

펌핑 스테이션 **[P:010]**이 켜지면 회전 속도 스위치 포인트 1이 신호 발생기가 됩니다. 펌핑 스테이션이 꺼지면 신호 출력 및 상태 요청이 회전 속도 스위치 포인트 2에서 발생합니다. 신호 출력은 두 스위치 포인트 간 이력 현상에 따릅니다.

### 7.2.5 회전 속도 설정 모드

회전 속도 설정 모드로 속도가 감소하여 터보펌프의 펌핑 속도가 감소합니다. 터보펌프의 펌핑 속도는 회전 속도에 비례하여 변합니다. 회전 속도 설정 모드 중에는 대기 모드가 비효율적입니다. 회전 속도 설정 모드 **[P:707]**의 설정 값에 따라 설정 회전 속도가 설정됩니다. 회전 속도 스위치 포인트는 설정된 회전 속도와 함께 변합니다. 회전 속도 설정 모드에서 설정 값에 미달하거나 초과할 경우 상태 신호 **[P:306] SetSpdAtt**가 활성화 또는 비활성화됩니다.

i

**허용 가변 회전 속도**

회전 속도 설정 모드 또는 대기 모드에서 값은 개별 진공 펌프의 허용 회전 속도 범위(기술 데이터)에 따릅니다. 최소 허용 값에 미달되면 경고 메시지 **Wrn100**이 표시됩니다. 전자 드라이브 유닛이 설정 회전 속도를 다음 유효 값으로 자동 조정합니다.

#### 회전 속도 설정 모드를 설정

1. 매개변수 **[P:707]**을 필수 값(%)으로 설정합니다.
2. 매개변수 **[P:026]**를 "1"로 설정합니다.
3. 설정 회전 속도(매개변수 **[P:308]** 또는 **[P:397]**)를 확인합니다.

### 7.2.6 대기

Pfeiffer Vacuum은 프로세스 및 생산 정지 중 터보펌프에 대해 대기 모드를 권장합니다. 대기 모드가 활성 상태일 때 전자 드라이브 유닛은 터보 펌프의 회전 속도를 줄입니다. 회전 속도 설정 모드 중에는 대기 모드가 비효율적입니다. 대기 모드에 대한 공장 설정은 명목 회전 속도의 66.7%입니다. 대기 모드에서 설정 값에 미달하거나 초과할 경우 상태 신호 **[P:306] SetSpdAtt**가 활성화 또는 비활성화됩니다.

i

**허용 가변 회전 속도**

회전 속도 설정 모드 또는 대기 모드에서 값은 개별 진공 펌프의 허용 회전 속도 범위(기술 데이터)에 따릅니다. 최소 허용 값에 미달되면 경고 메시지 **Wrn100**이 표시됩니다. 전자 드라이브 유닛이 설정 회전 속도를 다음 유효 값으로 자동 조정합니다.

#### 관련 매개변수 설정

1. 매개변수 **[P:717]**을 필수 값(%)으로 설정합니다.
2. 매개변수 **[P:026]**을 "0"으로 설정합니다.
3. 매개변수 **[P:002]**를 "1"로 설정합니다.
4. 설정 회전 속도(매개변수 **[P:308]** 또는 **[P:397]**)를 확인합니다.

### 7.2.7 속도 사양 확인하기

터보 펌프의 일반적인 공칭 회전 속도는 전자 드라이브 유닛에 미리 설정된 상태로 출고됩니다. 전자 드라이브 유닛을 교체하거나 다른 펌프 유형을 사용하면 공칭 회전 속도의 지정된 설정 값이 지워집니다. 공칭 회전 속도의 수동 확인은 과잉 회전을 방지하기 위한 조치로서 이중 안전 시스템의 일부입니다.

HiPace	공칭 회전 속도의 확인 <b>[P:777]</b>
300	1000Hz
400 / 700 / 800	820Hz

**표 35:** 터보 펌프의 특징적인 공칭 회전 속도

#### 필수 보조 장치

- 연결된 Pfeiffer Vacuum 제어 유닛.
- 전자 드라이브 유닛 작동 매개변수의 구성 및 설정 관련 지식.

#### 매개변수 **[P:777]** 설정

- ▶ 펌프 유형에 따라 매개변수 **[P:777]**을 설정합니다.

명목 회전 속도에 도달하면 터보펌프가 추가 기체 처리량 없이 공회전합니다. 프로세스 또는 애플리케이션 요건에 따라 명목 회전 속도가 회전 속도 설정 모드 또는 대기 모드에서 감소될 수 있습니다.

### 7.2.8 배압 펌프 작동 모드

전자 드라이브 유닛을 통해 연결된 배압 펌프의 작동은 배압 펌프 유형에 따라 결정됩니다.

작동 모드 [P:025]	권장 부스터 펌프
"0" 연속 작동	모든 배압 펌프
"1" 간격 모드	격막 펌프만 해당
"2" 지연된 스위칭 커짐	모든 배압 펌프
"3" 지연된 간격 모드	격막 펌프만 해당

표 36: 배압 펌프 작동 모드

#### 연속 작동 설정

"펌핑 스테이션 커짐"으로 전자 드라이브 유닛이 구성된 액세서리 연결에 신호를 보내 배압 펌프를 켭니다.

1. 매개변수 [P:025]를 "0"으로 설정합니다.
2. 전진공 안전 밸브의 제어를 위해 이 신호를 사용합니다.

#### 인터벌 작동 설정 및 스위칭 임계 결정

인터벌 작동은 연결된 격막 펌프의 격막 사용 수명을 연장합니다. 인터벌 작동에는 반도체 릴레이가 내장된 격막 펌프 또는 반도체 릴레이와 상호 연결된 릴레이 박스가 필요합니다. 전자 드라이브 유닛이 터보 펌프의 전력 소비에 따라 배압 펌프를 켜거나 끕니다. 전진공 압력과 관계는 전력 소비로 인해 발생합니다. 배압 펌프 작동 모드에 따라 조정 가능한 스위치-오프 및 스위치-온 임계가 제공됩니다. 유틸 터보 펌프의 전력 소비 변동과 배압 펌프의 전진공 압력 변화로 인터벌 작동의 개별 설정이 필요합니다.

Pfeiffer Vacuum은 5 - 10hPa 사이에서 인터벌 작동을 권장합니다. 압력계와 도징 밸브는 스위칭 임계를 설정하는 데 필요합니다.

1. 매개변수 [P:025]을 "1"로 설정합니다.
2. 매개변수 [P:010]("펌핑 스테이션")으로 진공 시스템을 켭니다.
3. 런업을 기다립니다.
4. 도징 밸브를 통해 기체가 작동하게 하고 전진공 압력을 10hPa로 설정합니다.
5. 매개변수 [P:316]에서 드라이브 출력을 읽고 해당 값에 유의합니다.
6. 배압 펌프의 스위치-오프 임계를 매개변수 [P:711]을 이용해서 10hPa 전진공 압력에 대해 결정된 드라이브 출력으로 설정합니다.
7. 전진공 압력을 5hPa로 줄입니다.
8. 매개변수 [P:316]에서 드라이브 출력을 읽고 해당 값에 유의합니다.
9. 배압 펌프의 스위치-오프 임계를 매개변수 [P:710]을 이용해서 5hPa 전진공 압력에 대해 결정된 드라이브 출력으로 설정합니다.

#### 지연된 스위칭 커짐

배압 펌프와 터보펌프의 동시 스위칭으로 인해 원하지 않는 기체 흐름을 일으킬 수 있습니다. 이것을 피하기 위해, 프로세스 또는 애플리케이션 요건에 따라 지연된 스위치-오프로 배압 펌프를 작동할 수 있습니다. 지연된 스위치-온은 터보펌프의 회전 속도에 따릅니다. 지연된 스위치-온은 전자 드라이브 유닛에서 고정값이 360rpm입니다.

- 스위치-오프 임계, 매개변수 [P:710]
- 스위치-온 임계, 매개변수 [P:711]
- 지연 8초.

1. 매개변수 [P:025]을 "2"로 설정합니다.
2. 전진공 안전 밸브의 제어를 위해 이 신호를 사용합니다.

#### 지연된 인터벌 작동

인터벌 작동 중 변동은 스위칭 임계에 미달하거나 초과할 수 있습니다. 배압 펌프의 원하지 않는 스위칭을 방지하기 위해 프로세스 또는 애플리케이션 요건에 따라 스위칭 지연을 사용하여 인터벌 작동을 조작할 수 있습니다. 지연은 지정된 스위칭 임계의 영구 중단 없는 초과 또는 미달에 따라 결정됩니다.

- 스위치-오프 임계, 매개변수 [P:710]
- 스위치-온 임계, 매개변수 [P:711]
- 지연 8초.

1. 매개변수 **[P:025]**을 "3"로 설정합니다.
2. 진공 안전 밸브의 제어를 위해 이 신호를 사용합니다.

## 7.2.9 배압 펌프 대기 모드

회전 속도 제어 기능이 있는 Pfeiffer Vacuum 배압 펌프를 사용하는 경우 이는 디지털 출력 **[P:019]** 또는 **[P:024]**를 구성하여 대기 모드에서 사용할 수 있습니다. 터보펌프의 전력 소비는 배압 펌프의 회전 속도에 직접적으로 영향을 미칩니다.

### 대기 모드 구성

1. 적합한 연결 케이블을 사용해서 배압 펌프의 연결을 설정합니다.
2. 매개변수 **[P:019]** 또는 **[P:024]**를 "22"(배압 펌프 대기 모드)로 설정합니다.
3. 배압 펌프의 해당 작동 지침에서 개별 대기 회전 속도를 찾습니다.

## 7.2.10 액세서리 작동



### 액세서리 설치 및 작동

Pfeiffer Vacuum은 자사 제품에 대해 호환가능한 일련의 특수 액세서리를 제공합니다.

- 온라인에서 찾을 수 있는 승인된 액세서리에 대한 정보 및 주문 옵션.
- 다음 액세서리들은 배송 범위에 포함되지 않습니다.

### 절차

- ▶ 매개변수 **[P:035]**, **[P:036]**, **[P:037]** 또는 **[P:038]**을 통해 연결 구성을 실시합니다.

### 가열 설정

연결된 하우징 가열의 활성화는 회전 속도 스위치 포인트 1에 따라 결정됩니다(공장 출고 시 설정  $80\% \times f_{Nominal}$ ).

- ▶ 매개변수 **[P:001]**로 가열을 설정 또는 해제합니다.

### 팬 구성

1. 팬의 연속 작동을 위해 선택된 매개변수를 "0"으로 설정합니다.
2. 팬의 온도 제어 작동을 위해 선택된 매개변수를 "4"로 설정합니다.

### 밀봉 기체 밸브를 구성

- ▶ 매개변수 **[P:050]**을 사용하여, 사전 구성된 출력을 통해 연결된 밀봉 기체 밸브를 켜거나 끕니다.

### 밀봉 기체를 모니터링

1. 선택된 매개변수를 "13"으로 설정합니다.
2. 매개변수 **[P:791]**을 경고 임계에 대해 원하는 밀봉 기체 흐름으로 설정합니다.
3. 매개변수 **[P:337]**을 통해 밀봉 기체 흐름에 대해 조회합니다.

### 하단부 가열 구성

액세서리 출력이 최대 온도에서 터보펌프의 하단부를 유지하는 가열 카트리지를 제어합니다. 진공 펌프 및 스위치 포인트의 현재 전원 입력에 따라 펌프별 요건에 의해 제어됩니다.

1. 선택된 매개변수를 "14"으로 설정합니다.
2. 매개변수 **[P:001]**로 가열을 설정 또는 해제합니다.
3. 매개변수 **[P:330]**을 통해 하단부 온도를 조회합니다.

## 7.2.11 환기 모드

기능 "펌핑 스테이션"으로 전원을 끈 후 터보펌프의 환기 모드가 가능합니다. 신호 출력은 고정 지연으로 수행됩니다.

### 환기 모드를 선택

1. 매개변수 **[P:012]**을 "1"로 설정합니다.
2. 매개변수 **[P:030]**(3가지 가능한 모드)로 환기 모드를 선택합니다.

### 지연된 환기

1. 터보펌프의 회전 속도에 따라 "펌핑 스테이션 꺼짐" 후 환기 시작 및 시간을 구성합니다.
2. 매개변수 **[P:030]**을 "0"로 설정합니다.
3. 매개변수 **[P:720]**을 이용해서, 환기 속도를 명목 회전 속도(%)로 설정합니다.
4. 매개변수 **[P:721]**을 이용해서 환기 속도(s)를 설정합니다.

환기 밸브가 설정 환기 시간 동안 열립니다. 정전 시 설정 환기 속도에 미달하면 환기가 시작됩니다. 환기 기간은 회전 로터가 전달하는 잔류 에너지에 따라 결정됩니다. 전원이 복구되면 환기 프로세스가 중지됩니다.

**환기 없음**

이 작동 모드에서 환기가 비활성화됩니다.

- ▶ 매개변수 **[P:030]**을 "1"로 설정합니다.

**직접 환기**

“펌핑 스테이션 꺼짐” 후 6초 지연과 함께 환기가 시작됩니다. 펌핑 스테이션 기능이 다시 켜지면 환기 밸브가 자동으로 닫힙니다. 정전 후, 지정된 유형별 고정 회전 속도 아래로 떨어진 후 환기가 시작됩니다. 전원이 복구되면, 환기 공정이 계속됩니다.

- ▶ 매개변수 **[P:030]**을 "2"로 설정합니다.

### 7.3 "Remote" 연결부를 통한 작동

**"Remote"를 통해 전자 드라이브 유닛을 원격으로 작동**

1. 전자 드라이브 유닛의 "remote" 연결부에서 메이팅 플러그를 제거하십시오.
2. 리모콘을 연결합니다.
3. 터미널 레이아웃이 올바른지 확인합니다.
4. 차폐 플러그와 케이블을 사용하십시오.

#### 7.3.1 +24 V DC 출력/핀 1

+24 VDC로 핀 1(활성 높음)에 연결하면 입력 2-6 및 핀 10, 13, 14 연결부가 활성화됩니다. 또는 외부 PLC를 통해 활성화될 수 있습니다. "PLC 상위 레벨"은 기능을 활성화하고 "PLC 하위 레벨"은 기능을 비활성화합니다.

- PLC 상위 레벨: +13V - +33V
- PLC 상위 레벨: -33 V - +7 V
- Ri: 7kΩ
- I<sub>max</sub> < 210 mA(있다면 RS-485 사용)

#### 7.3.2 입력

“원격” 연결에 디지털 입력을 사용하여 다양한 전자 드라이브 유닛 기능을 전환합니다. 공장 기본값으로, 입력 DI1 – DI2는 Profibus 또는 RS-485 인터페이스를 통해 Pfeiffer Vacuum 매개 변수 세트로 구성할 수 있습니다.

**DI1(환기 해제)/핀 2**

상태	설명
V+	환기 해제(환기 모드에 따라 환기)
열림	환기 차단(환기 발생하지 않음)

**표 37: DI1(환기 해제)/핀 2**

**DI 모터 펌프/핀 3**

핀 4가 활성화되고(펌핑 스테이션) 전자 드라이브 유닛의 자체 테스트가 성공적으로 완료되면 터보 펌프가 시작됩니다. 작동 중에 펌핑 스테이션이 여전히 작동 중인 상태에서 터보 펌프의 환기 없이 터보 펌프를 켜다 켤 수 있습니다.

상태	설명
V+	터보 펌프 모터 켜짐
열림	터보 펌프 모터 꺼짐

**표 38: DI 모터 펌프/핀 3**

**DI 펌핑 스테이션/핀 4**

연결된 펌핑 스테이션 구성품(예를 들어, 배압 펌프, 환기 밸브, 공기 냉각)의 제어. 핀 3(모터)이 동시에 활성화되면 터보 펌프가 시작됩니다. 오류 중인 오류 메시지는 원인이 제거되어 재설정됩니다.

상태	설명
V+	오류 인식 및 펌핑 스테이션 켜짐
열림	펌핑 스테이션 꺼짐

**표 39: DI 펌핑 스테이션/핀 4**

**DI 대기/핀 5**

대기 모드에서 터보 펌프가 지정된 로터 속도 < 공칭 회전 속도에서 작동합니다. 공장 설정 및 권장 작동은 공칭 회전 속도의 66.7%입니다.

상태	설명
V+	대기 활성화됨
열림	대기 꺼짐, 공칭 회전 속도에서 작동

**표 40: DI 대기/핀 5**

**DI2(히터)/핀 6**

상태	설명
V+	히터 켜짐
열림	히터 꺼짐

**표 41: DI2(히터)/핀 6**

**DI3(밀봉 가스)/핀 10**

상태	설명
V+	밀봉 가스 밸브 열림
열림	밀봉 가스 밸브 닫힘

**표 42: DI3(밀봉 가스)/핀 10**

**DI 고장 인식/핀 13**

상태	설명
V+	최소 500 ms 지속 시간의 펄스로 원인이 제거되었을 때 보류 중인 오류 메시지를 재설정
열림	비활성

**표 43: DI 고장 인식/핀 13**

**DI 원격 우선 순위/핀 14**

상태	설명
V+	"원격" 연결부가 다른 모든 디지털 입력보다 우선적으로 제어됩니다.
열림	원격 우선 순위 비활성

**표 44: DI 원격 우선 순위/핀 14**

**AI 회전 속도 설정 모드/핀 7 및 11**

아날로그 입력이 터보 펌프에 대한 회전 속도 설정값 역할을 합니다. AI+(핀 7) 및 AI-(핀 11) 사이에 2-10V의 입력 신호는 공칭 회전 속도의 20-100% 범위 내에 있는 속도에 해당합니다. 입력이 개방되거나 신호가 2V 미만인 경우, 터보 펌프가 공칭 회전 속도로 가속됩니다.

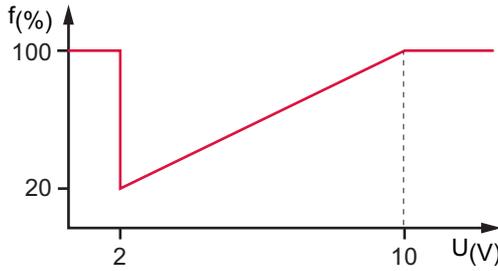


그림 9: 회전 속도 설정 모드

### 7.3.3 출력

“원격” 연결에서 디지털 출력의 최대 부하 한계는 출력 당 24 V/50mA입니다. 아래 나열된 모든 출력은 Profibus 또는 RS-485 인터페이스를 통해 Pfeiffer Vacuum 매개 변수 세트로 구성 가능합니다(설명은 공장 설정과 관련).

**DO1(회전 속도 전환점 도달)/핀 8**

활성 높음: 회전 속도 전환점 도달 후, 회전 속도 전환점 1은 공칭 회전 속도 80%의 공장 설정입니다. 이것은 예를 들어, “펌프 작동 준비 완료” 메시지에 사용할 수 있습니다.

**DO2(오류 없음)/핀 9**

공급 전압이 연결되면 디지털 출력 DO2가 24V DC를 영구 출력하고, 이것은 “오류 없음”을 의미합니다. 활성 낮음: 오류(그룹 오류 메시지)의 경우.

**DI 원격 우선 순위 활성화/핀 23**

활성 높음: “Remote” 연결부가 다른 모든 연결 가능한 제어 유닛(예: RS-485)보다 높은 우선 순위를 갖습니다. 활성 낮음의 경우, 전자 드라이브 유닛이 “Remote” 연결부를 무시합니다.

**AO1 아날로그 출력 0 - 10 V DC/핀 12**

속도 비례 전압( $0-10\text{ V DC} = 0-100\% \times f_{\text{Nominal}}$ )은 아날로그 출력(부하  $R \geq 10\text{ k}\Omega$ )에서 판독할 수 있습니다. 추가 기능(선택적으로 전류/전력)이 DCU, HPU 또는 PC를 통해 아날로그 출력에 지정될 수 있습니다.

### 7.3.4 릴레이 접점(가역적)

**릴레이 1/핀 15, 16, 17**

회전 속도가 스위치 포인트 아래로 떨어지고 릴레이 1이 비활성인 경우 핀 16과 핀 15 사이의 접점이 닫힙니다. 속도가 스위치 포인트에 도달하고 릴레이 1이 활성인 경우 핀 16 및 핀 17 사이의 접점이 닫힙니다.

**릴레이 2/핀 18, 19, 20**

오류가 보류 상태이고 릴레이 2가 비활성인 경우 핀 19 및 핀 18 사이의 접점이 닫힙니다. 무고장 작동 상태이고 릴레이 2가 활성인 경우 핀 19 및 핀 20 사이의 접점이 닫힙니다.

**릴레이 3/핀 21, 22**

비활성 경고 메시지가 표시되었고 릴레이 3이 비활성인 경우 핀 21 및 핀 22 사이의 접점이 닫힙니다. 경고가 보류 상태이고 릴레이 3이 활성인 경우 핀 21 및 핀 22 사이의 접점이 열립니다.

### 7.3.5 RS-485

**⚠ 위험**

**감전으로 인한 생명 위험**

지정된 안전 초저전압을 초과하는 전압을 설정할 때(IEC 60449 및 VDE 0100 기준) 절연 수단이 손상됩니다. 통신 인터페이스에서 감전으로 인한 생명 위험이 있습니다.

▶ 버스 시스템에 적합한 장치만 연결합니다.

Pfeiffer Vacuum 디스플레이 및 제어 유닛(DCU 또는 HPU) 또는 외부 PC를 전자 드라이브 유닛의 “Remote” 연결부의 핀 24 및 25를 통해 연결할 수 있습니다. USB 인터페이스(PC)는 USB/RS-485-변환기를 통해 연결될 수 있습니다.

명칭	값
직렬 인터페이스	RS-485
보율	9600 Baud
데이터 단어 길이	8 비트
패리티	없음(패리티 없음)
시작 비트	1
정지 비트	1 – 2

#### 표 45: RS-485 인터페이스, 특징

#### RS-485 버스로 네트워킹

전자 드라이브 유닛의 그룹 주소는 962입니다.

1. RS-485 인터페이스의 사양에 따라 장치를 설치합니다.
2. 버스에 연결된 모든 장치가 다른 RS-485 장치 주소 [P:797]인지 확인합니다.
3. 모든 장치를 RS-485 D+ 및 RS-485 D-로 버스에 연결합니다.

## 7.4 터보펌프 켜기

기능 "펌핑 스테이션" [P:010]은 연결된 모든 액세서리 장치(예: 배압 펌프)의 제어를 포함하여 터보펌프 작동을 구성합니다.

#### 절차

자체 테스트를 성공적으로 완료한 후 전자 드라이브 유닛이 오류 중인 오류 메시지 및 교정된 오류 메시지를 재설정합니다. 터보펌프가 시작되고 연결된 모든 액세서리 장치가 해당 구성에 따라 작동을 시작합니다.

1. 매개변수 [P:023]을 "1"로 설정합니다.
  - 매개변수 [P:023]에 따라 터보펌프의 모터가 켜집니다.
2. 매개변수 [P:010]을 "1"로 설정합니다.

## 7.5 터보 펌프 끄기

#### 절차

전자 드라이브 유닛이 터보 펌프를 끄고 사전 설정 액세서리 옵션(예: 환기 켜짐, 배압 펌프 꺼짐)을 활성화합니다.

1. 매개변수 [P:010]를 "0"로 설정합니다.
2. 터보 펌프가 완전히 정지할 때까지 기다리십시오.
3. 터보 펌프 또는 전원 공급장치 팩의 작동 지침에 따라 전원 공급장치를 분리합니다.

#### 본선에서 분리하기

- ▶ 본선에서 전원 공급장치 팩을 분리하여 전류 공급장치를 완전히 분리합니다.



#### 본선 플러그 분리

작동 중에 본선 플러그를 뽑으면 즉시 전원 공급장치 팩과 여기에 연결된 장치의 전원 공급이 차단됩니다.

## 7.6 작동 모니터링

### 7.6.1 LED를 통한 작동 모드 디스플레이

전자 드라이브 유닛의 LED는 터보 펌프의 기본 작동 상태를 보여줍니다. Pfeiffer Vacuum 디스플레이 및 제어 패널로 작동하는 경우 차별화된 오류 및 경고 표시가 가능합니다.

Profibus 인터페이스는 전자 드라이브 유닛의 연결 소켓에서 LED의 형태로 자체적인 작동 모드 표시를 구현합니다.

LED	기호	LED 상태	디스플레이	의미
녹색 		꺼짐	—	무전류
		켜짐, 점멸		"펌핑 스테이션 꺼짐", 회전 속도 ≤ 60 rpm
		켜짐, 역점멸		"펌핑 스테이션 켜짐", 설정 회전 속도에 도달하지 않음
		켜짐, 일정		"펌핑 스테이션 켜짐", 설정 회전 속도에 도달함
		켜짐, 점멸		"펌핑 스테이션 꺼짐", 속도 > 60rpm
노란색 		꺼짐	—	경고 없음
		켜짐, 일정		경고
빨간색 		꺼짐	—	오류 없음, 경고 없음
		켜짐, 일정		오류, 오작동

표 46: 전자 드라이브 유닛의 LED 작동 및 의미

LED 상태	디스플레이	의미
꺼짐	—	장치 영역의 Profibus 비활성
녹색 깜빡임		보드울 탐지됨, 사용자 데이터 교환 없음
2x 녹색 깜빡임		고장 방지
녹색 켜짐		사용자 데이터 교환
빨간색 깜빡임		보드울 탐지되지 않음
2x 빨간색 깜빡임		잘못된 매개 변수화/구성 데이터
빨간색 켜짐		Profibus 불가능(잘못된 주소, 초기화 오류)

표 47: Profibus LED의 동작 및 의미

### 7.6.2 온도 모니터링

임계값이 초과된 경우 온도 센서의 출력 신호로 터보펌프가 안전한 상태로 전환됩니다. 유형에 따라 경고 및 오류 메시지에 대한 온도 임계값이 전자 드라이브 유닛에 영구 저장됩니다. 정보 목적으로 다양한 상태 요청이 매개변수 세트에 설정됩니다.

- 과잉 온도에 대한 경고 임계 초과 시 터보펌프를 끄지 않기 위해 전자 드라이브 유닛이 이미 전력 소비를 줄입니다.
  - 예시는 허용되지 않는 모터 온도 또는 허용되지 않는 높은 하우징 온도입니다.
- 구동 전원 추가 감소 및 그에 따른 속도 감소 시 회전 속도 스위치포인트에 미달될 수 있습니다. 터보펌프가 꺼집니다.
- 오류 메시지에 대한 온도 임계 초과 시 터보펌프가 즉시 꺼집니다.

## 8 재활용 및 폐기

### ⚠ 경고

#### 오염된 유독성 구성품 또는 장치에 의한 중독으로 인한 건강 위험

유독성 공정 매질은 장치 또는 그 부품의 오염을 유발합니다. 정비 작업 중 이러한 유독성 물질과 접촉할 경우 건강 위험이 있습니다. 유독성 물질의 불법 처리는 환경 피해를 야기합니다.

- ▶ 유독성 공정 매질에 의한 건강 위험 또는 환경 오염을 방지하기 위해 적합한 안전 예방책을 취하십시오.
- ▶ 정비 작업을 수행하기 전에 해당 부품의 오염을 제거하십시오.
- ▶ 보호 장비를 착용하십시오.



### 환경 보호

사람, 환경, 자연을 보호하기 위해서 **반드시** 모든 관련 규정에 따라 제품 및 구성품을 폐기해야 합니다.

- 천연 자원의 낭비를 줄일 수 있도록 도움을 주십시오.
- 오염을 예방하십시오.

### 8.1 일반 폐기 정보

Pfeiffer Vacuum 제품에는 재활용해야 하는 재료가 들어 있습니다.

- ▶ 다음과 같이 제품을 폐기하십시오.
  - 철
  - 알루미늄
  - 구리
  - 합성
  - 전자 구성품
  - 오일 및 지방, 솔벤트 무함유
- ▶ 다음을 폐기할 때는 특별 예방 조치를 취하십시오.
  - 불소고무(FKM)
  - 매질과 접촉되는 오염 가능한 구성품

### 8.2 전자 드라이브 유닛 폐기

전자 구성품 및 하우징에는 재활용해야 하는 재료가 들어 있습니다.

- ▶ 해당 지역 규정에 따라 전자 구성품을 안전한 방법으로 폐기하십시오.

## 9 고장

### 9.1 일반

#### ⚠ 경고

##### 정전 또는 문제해결 후 이동 부품으로 인한 부상 위험

전자 드라이브 유닛의 "펌핑 스테이션" 기능은 정전 후 또는 진공 펌프나 시스템을 중단시키는 오류가 발생하는 경우 활성 상태를 유지합니다. 전원이 복구되거나 결함을 인정한 후 진공 펌프가 자동으로 런업합니다. 손가락과 손이 회전 부분의 작동 범위에 들어갈 경우 부상 위험이 있습니다.

- ▶ 항상 본선 연결부에 자유롭게 접근할 수 있도록 하여 언제든지 연결을 끊을 수 있습니다.
- ▶ 본선 전원이 돌아오기 전에 전기 드라이브 유닛에서 장착된 메이팅 플러그 또는 브릿지를 제거합니다. 왜냐하면 이러한 것들은 자동 런업을 일으킬 수 있기 때문입니다.
- ▶ "펌핑 스테이션" 기능(매개변수 **[P:010]**)을 사용하여 펌프를 끕니다.

터보펌프 및 전자 드라이브 유닛 고장 시 항상 경고 또는 오류 메시지가 표시됩니다. 두 경우 전자 드라이브 유닛의 인터페이스를 통해 확인 가능한 오류 코드가 표시됩니다. 일반적으로 전자 드라이브 유닛의 LED는 작동 메시지를 표시합니다. 오류 발생 시 터보펌프 및 연결된 장치들이 꺼집니다. 사전 설정 지연 후 선택된 환기 모드가 시작됩니다.

### 9.2 오류 코드

오류(\*\* Error E—— \*\*) 발생 시 항상 연결된 주변 장치가 꺼집니다.

경고(\* Warning F —— \*)가 표시만 되고 구성품이 꺼지지 않습니다.

#### 고장 메시지 처리

1. Pfeiffer Vacuum 제어 유닛 또는 PC를 통해 오류 코드를 판독합니다.
2. 고장의 원인을 제거합니다.
3. 매개변수 **[P:009]**로 고장 메시지를 리셋합니다.
  - Pfeiffer Vacuum 제어 유닛에서 사전 구성된 인터페이스 또는 화면 타일을 사용합니다.

오류 코드	문제	예상 원인	해결책
Err001	과잉 회전 속도	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> <li>● 회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err002	과잉 전압	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 잘못된 전원 공급 장치 팩</li> <li>● 잘못된 본선 입력 전압</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전원 공급장치 팩 유형 점검</li> <li>● 본선 입력 전압을 점검</li> <li>● 회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err006	런업 오류	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 설정된 런업 시간 임계가 너무 낮음</li> <li>● 누출 또는 열린 밸브를 통한 수신기의 가스 흐름</li> <li>● 계속해서 속도 제어 스위치 포인트 아래에서 런업 시간 만료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 런업 시간을 공정 조건에 맞게 조정</li> <li>● 진공 챔버의 누출 및 닫힌 밸브 점검</li> <li>● 회전 속도 스위치 포인트 조절</li> </ul>
Err007	작동유 낮음	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 작동유 낮음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 작동유 점검</li> <li>● 회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err008	전자 드라이브 유닛 - 터보 펌프 연결 결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 결함 있는 터보 펌프에 연결</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 연결부 점검</li> <li>● 회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err010	내부 장치 오류	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> <li>● 회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err021	전자 드라이브 유닛이 터보 펌프를 감지하지 못함	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 비호환 소프트웨어 버전</li> <li>● 장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> <li>● 회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err041	드라이브 결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> <li>● 회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err043	내부 구성 오류	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Err044	과잉 온도, 전자장치	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 불충분한 냉각</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 냉각 개선</li> <li>● 작동 조건 점검</li> </ul>
Err045	과잉 온도, 모터	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 불충분한 냉각</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 냉각 개선</li> <li>● 작동 조건 점검</li> </ul>

오류 코드	문제	예상 원인	해결책
Err046	내부 초기화 오류	<ul style="list-style-type: none"> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Err073	축 방향의 자기 베어링 과부하	<ul style="list-style-type: none"> <li>압력 상승률이 너무 높음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>작동 조건 점검</li> <li>회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err074	방사상의 자기 베어링 과부하	<ul style="list-style-type: none"> <li>압력 상승률이 너무 높음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>작동 조건 점검</li> <li>회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err089	로터 불안정	<ul style="list-style-type: none"> <li>충격, 진동</li> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>작동 조건 점검</li> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Err091	내부 장치 오류	<ul style="list-style-type: none"> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Err092	알 수 없는 연결 패널	<ul style="list-style-type: none"> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Err093	모터 온도 평가 결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Err094	전자장치 온도 평가 결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Err098	내부 통신 오류	<ul style="list-style-type: none"> <li>외부 결함</li> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> <li>회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err106	로터 온도 높음	<ul style="list-style-type: none"> <li>가스 처리량 높음</li> <li>열 방사 부적합</li> <li>자기장 부적합</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>작동 조건 점검</li> </ul>
Err107	최종 단계 그룹 오류	<ul style="list-style-type: none"> <li>외부 결함</li> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> <li>회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err108	회전 속도 측정 결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>외부 결함</li> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> <li>회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err109	소프트웨어 릴리스되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>소프트웨어 업데이트 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Err110	작동유 평가 결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>작동유 센서 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> <li>회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err111	작동유 펌프 통신 오류	<ul style="list-style-type: none"> <li>외부 결함</li> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> <li>회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err112	작동유 펌프 그룹 오류	<ul style="list-style-type: none"> <li>외부 결함</li> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> <li>회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err113	로터 온도 평가 결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Err114	최종 단계 온도 평가 결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Err117	과잉 온도, 펌프 하단부	<ul style="list-style-type: none"> <li>불충분한 냉각</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>냉각 개선</li> <li>작동 조건 점검</li> </ul>
Err118	과잉 온도, 최종 단계	<ul style="list-style-type: none"> <li>불충분한 냉각</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>냉각 개선</li> <li>작동 조건 점검</li> </ul>
Err119	과잉 온도, 베어링	<ul style="list-style-type: none"> <li>불충분한 냉각</li> <li>잘못된 가스 모드 선택</li> <li>밀봉 가스 유량 부족</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>냉각 개선</li> <li>작동 조건 점검</li> </ul>
Err143	작동유 펌프 과잉 온도	<ul style="list-style-type: none"> <li>불충분한 냉각</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>냉각 개선</li> <li>작동 조건 점검</li> <li>회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err777	공칭 회전 속도가 확인되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>전자 드라이브 유닛을 교체한 후 공칭 회전 속도가 확인되지 않음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[P:777]로 공칭 회전 속도 확인</li> <li>회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err800	자기 베어링 과류	<ul style="list-style-type: none"> <li>충격, 진동</li> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> <li>작동 조건 점검</li> <li>회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err802	자기 베어링 센서 기술 결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>잘못된 보정값</li> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> <li>보정 절차 수행</li> <li>회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err810	내부 구성 오류	<ul style="list-style-type: none"> <li>비호환 소프트웨어 버전</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> <li>회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>
Err815	자기 베어링 과류	<ul style="list-style-type: none"> <li>충격, 진동</li> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> <li>작동 조건 점검</li> <li>회전 속도 <math>f = 0</math>에 대해서만 확인 응답</li> </ul>

오류 코드	문제	예상 원인	해결책
Err890	안전 베어링 마모	<ul style="list-style-type: none"> <li>안전 베어링 마모 &gt; 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Err891	로터 불균형이 너무 높음	<ul style="list-style-type: none"> <li>로터 불균형 &gt; 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> <li>회전 속도 f = 0에 대해서만 확인 응답</li> </ul>

표 48: 전자 드라이브 유닛의 오류 메시지

오류 코드	문제	예상 원인	해결책
Wrn001	TMS 가열 시간 만료됨	<ul style="list-style-type: none"> <li>가열 모니터링을 위한 내부 타이머 초과됨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>작동 조건 점검</li> <li>본선 입력 전압을 점검</li> </ul>
Wrn003	잘못된 TMS 온도	<ul style="list-style-type: none"> <li>TMS 온도가 5 °C - 85°C의 허용 범위 내에 있지 않음</li> <li>TMS 온도 센서 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>작동 조건 점검</li> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Wrn007	부족 전압 또는 정전	<ul style="list-style-type: none"> <li>본선 고장</li> <li>전원 공급 장치 팩 치수 불충분</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원 공급장치 팩 유형 점검</li> <li>본선 입력 전압을 점검</li> </ul>
Wrn016	잘못된 액세서리 구성	<ul style="list-style-type: none"> <li>잘못된 액세서리 출력 구성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>모든 액세서리 출력의 구성 점검</li> </ul>
Wrn018	작동 우위 충돌	<ul style="list-style-type: none"> <li>E74 입력 "시작/정지"가 꺼진 상태에서(열려 있음) 펌핑 스테이션이 [P:010]으로 켜짐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E74 "시작/정지"를 통해 펌핑 스테이션 켜기</li> <li>[P:010] 끄기</li> </ul>
Wrn021	차단 신호 무효	<ul style="list-style-type: none"> <li>차단 신호 모니터링의 신호가 유효 범위를 벗어남</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>밀봉 가스 모니터링의 연결부 점검</li> <li>밀봉 가스 공급 점검</li> </ul>
Wrn034	밀봉 가스 유량이 너무 낮음	<ul style="list-style-type: none"> <li>밀봉 가스 모니터링의 신호가 유효하지만 설정된 임계 [P:791]보다 아래</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>밀봉 가스 공급장치를 점검하고 개선</li> </ul>
Wrn045	모터 고온	<ul style="list-style-type: none"> <li>불충분한 냉각</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>냉각 개선</li> <li>작동 조건 점검</li> </ul>
Wrn076	전자장치 고온	<ul style="list-style-type: none"> <li>불충분한 냉각</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>냉각 개선</li> <li>작동 조건 점검</li> </ul>
Wrn089	불균형 높음	<ul style="list-style-type: none"> <li>로터 불균형</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Wrn097	유효하지 않은 펌프 정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>내부 통신 오류</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 펌핑 스테이션 종료</li> <li>2. 터보 펌프가 정지할 때까지 대기</li> <li>3. 전원 공급 차단</li> <li>4. 재발하면 Pfeiffer Vacuum 서비스 센터에 문의</li> </ol>
Wrn098	불완전한 펌프 정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>내부 통신 오류</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 펌핑 스테이션 종료</li> <li>2. 터보 펌프가 정지할 때까지 대기</li> <li>3. 전원 공급 차단</li> <li>4. 재발하면 Pfeiffer Vacuum 서비스 센터에 문의</li> </ol>
Wrn100	최소 속도 미도달	<ul style="list-style-type: none"> <li>설정 회전 속도가 펌프 특성의 최소 속도 미만으로 설정됨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[P:707] 또는 [P:717] 점검</li> <li>터보 펌프의 기술 데이터에서 유효한 회전 속도 범위 확인</li> </ul>
Wrn106	로터 온도 높음	<ul style="list-style-type: none"> <li>가스 처리량 높음</li> <li>열 방사 부적합</li> <li>자기장 부적합</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>작동 조건 점검</li> </ul>
Wrn113	로터 온도 부정확	<ul style="list-style-type: none"> <li>내부 통신 오류</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Wrn115	펌프 하단부 온도 평가 결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Wrn116	베어링 온도 평가 결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Wrn117	펌프 하단부 고온	<ul style="list-style-type: none"> <li>불충분한 냉각</li> <li>잘못된 가스 모드 선택</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>냉각 개선</li> <li>작동 조건 점검</li> </ul>
Wrn118	최종 단계 고온	<ul style="list-style-type: none"> <li>불충분한 냉각</li> <li>잘못된 가스 모드 선택</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>냉각 개선</li> <li>작동 조건 점검</li> </ul>
Wrn119	베어링 고온	<ul style="list-style-type: none"> <li>불충분한 냉각</li> <li>잘못된 가스 모드 선택</li> <li>밀봉 가스 유량 부족</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>냉각 개선</li> <li>작동 조건 점검</li> </ul>
Wrn143	작동유 펌프 고온	<ul style="list-style-type: none"> <li>불충분한 냉각</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>냉각 개선</li> </ul>

오류 코드	문제	예상 원인	해결책
Wrm168	높은 지연	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 압력 상승률이 너무 높음</li> <li>● 환기 속도가 너무 높음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 환기를 점검</li> <li>● 펌프에 맞게 환기를 조절</li> </ul>
Wrm801	브레이킹 트랜지스터 결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Wrm806	브레이크 저항 결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 장치 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Wrm807	보정 요건	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 보정 만료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 정지 상태에서 시작하여 터보 펌프 보정</li> </ul>
Wrm890	안전 베어링 마모가 너무 높음	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 안전 베어링 마모 &gt; 75 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
Wrm891	로터 불균형 높음	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 로터 불균형 &gt; 75 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>

표 49: 전자 드라이브 유닛의 경고 메시지

### 9.3 제어 유닛으로 작동할 때의 경고 및 오작동 메시지

전자 드라이브 유닛의 장치별 경고 및 오류 메시지 외에, 추가 메시지가 연결된 제어 유닛에 표시됩니다.

표시장치	문제	예상 원인	해결책
* Warning F110 *	압력 게이지	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 압력계 결함</li> <li>● 작동 중 분리된 압력계에 연결</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 케이블 연결 확인</li> <li>● 압력계가 연결된 상태에서 재시작</li> <li>● 압력계를 완전히 교체</li> </ul>
** Error E040 **	하드웨어 오류	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 외부 RAM 결함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
** Error E042 **	하드웨어 오류	<ul style="list-style-type: none"> <li>● EPROM 검사 합계 틀림</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
** Error E043 **	하드웨어 오류	<ul style="list-style-type: none"> <li>● E<sup>2</sup>PROM 쓰기 오류</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>
** Error E090 **	내부 장치 오류	<ul style="list-style-type: none"> <li>● RAM 크기가 충분하지 않음</li> <li>● 유닛이 잘못된 전자 드라이브 유닛에 연결됨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> <li>● 유닛을 올바른 전자 드라이브 유닛에 연결합니다.</li> </ul>
** Error E698 **	통신 오류	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전자 드라이브 유닛이 응답하지 않음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pfeiffer Vacuum Service에 문의하십시오</li> </ul>

표 50: 경고 및 오작동 메시지

## 10 Pfeiffer Vacuum의 서비스 솔루션

당사는 최고의 서비스를 제공합니다.

낮은 비가동시간과 함께 진공 구성품의 긴 사용 수명은 당사에 대한 고객의 분명한 기대치입니다. 우수한 제품과 뛰어난 서비스로 고객의 요구를 충족시킵니다.

당사는 주력 제품인 진공 구성품에 대한 서비스를 완벽하게 구현하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 아울러 한 번 Pfeiffer Vacuum의 제품을 구매한 고객에게는 영구적인 서비스를 제공하는 것을 원칙으로 합니다. 서비스는 바로 시작됩니다. 입증된 Pfeiffer Vacuum 품질도 마찬가지입니다.

당사의 전문적인 영업 엔지니어와 정비 기술자는 전세계 고객에게 실무 지원을 제공할 준비가 되어 있습니다. Pfeiffer Vacuum은 순정 예비부품부터 서비스 계약에 이르기까지 완벽한 서비스 목록을 제공합니다.

### Pfeiffer Vacuum Service 이용

당사의 필드 서비스를 통한 사고 예방 현장 서비스, 새로운 교체품으로 신속하게 교체 또는 가까운 서비스 센터에서의 수리 등 여러 가지 방법으로 고객의 기기 가용성을 유지하기 위한 다양한 옵션들이 있습니다. 자세한 정보 및 주소는 당사 웹사이트 Pfeiffer Vacuum Service 섹션에서 찾을 수 있습니다.

최적의 솔루션에 관한 조언은 Pfeiffer Vacuum 담당자에게 문의하십시오.

서비스 절차를 빠르고 원활하게 진행하려면 다음 단계를 권장합니다.



1. 템플릿에서 현재 양식을 다운로드합니다.
  - 서비스 요청서
  - 서비스 요청
  - 오염 신고서

- a) 모든 액세서리를 해체하여 보관합니다(밸브, 유입구 스크린 등 모든 외부 장착 부품).
- b) 필요에 따라 작동 유체/윤활제를 배수합니다.
- c) 냉각 매체를 필요에 따라 배수하십시오.
2. 서비스 요청서와 오염 신고서를 작성합니다.



3. 양식을 이메일, 팩스 또는 우편을 이용하여 지역 서비스 센터로 보내십시오.




4. Pfeiffer Vacuum으로부터 답변을 받게됩니다.


PFEIFFER VACUUM

### 오염된 제품의 발송


미생물, 폭발성 또는 방사능 물질로 오염된 제품은 허용되지 않습니다. 제품이 오염되었거나 오염 선언서가 누락된 경우 Pfeiffer Vacuum이 정비를 시작하기 전에 고객에게 연락합니다. 또한, 제품 및 오염 수준에 따라 추가 오염 제거 비용이 청구될 수 있습니다.

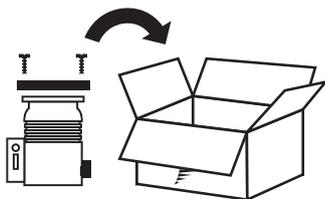


5. 오염 선언서의 세부사항에 따라 제품의 운송 준비를 합니다.
  - a) 질소 또는 건조 공기로 제품을 중화시킵니다.
  - b) 밀폐된 빈 플래지로 모든 구멍을 폐쇄합니다.
  - c) 적합한 보호 필름으로 제품을 밀봉합니다.
  - d) 제품은 적합하고 안전한 운송 용기에만 포장해야 합니다.
  - e) 해당 운송 조건을 준수하십시오.

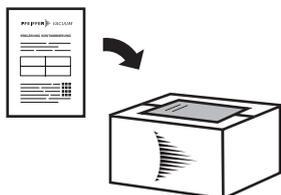

6. 포장 외부에 오염 선언서를 부착합니다.

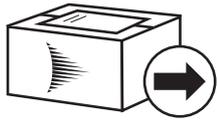

7. 그런 다음 제품을 지역 서비스 센터로 보냅니다.



8. Pfeiffer Vacuum로부터 확인 메시지/견적을 받게됩니다.

PFEIFFER VACUUM

모든 서비스 주문의 경우 당사 판매 및 공급 일반 약관과 수리 및 정비 일반 약관이 진공 장비 및 구성품에 적용됩니다.

# EC 적합성 선언

이 적합성 선언은 제조업체의 전적인 책임하에 발행되었습니다.  
다음과 같은 유형의 제품에 대한 선언:

전자 드라이브 유닛  
TC 400 PB

당사는 목록에 나온 제품이 다음과 같은 유럽 지침과 관련된 모든 조항을 충족하고 있음을 선언합니다.

전자기 호환성 **2014/30/EU**  
저전압 **2014/35/EC**  
특정 유해 물질 사용 제한 **2011/65/EU**  
특정 유해 물질 사용 제한 위임된 지시문 **2015/863/EU**

통일 규격 및 적용된 국가 표준 및 사양:

DIN EN ISO 12100 : 2011	DIN EN 62061 : 2016
DIN EN 1012-2 : 2011	DIN ISO 21360-1 : 2016
DIN EN IEC 61000-3-2 : 2019	ISO 21360-4 : 2018
DIN EN 61000-3-3 : 2020	DIN EN IEC 63000 : 2019
DIN EN 61010-1 : 2020	Semi F47-0200
DIN EN 61326-1 : 2013	Semi S2-0706

서명:



(Daniel Sälzer)  
Managing Director

Pfeiffer Vacuum GmbH  
Berliner Straße 43  
35614 Asslar  
Germany

Asslar, 2022-12-07



# UK 적합성 선언

이 적합성 선언은 제조업체의 전적인 책임하에 발행되었습니다.  
다음과 같은 유형의 제품에 대한 선언:

전자 드라이브 유닛  
TC 400 PB

당사는 목록에 나온 제품이 다음과 같은 영국 지침과 관련된 모든 조항을 충족하고 있음을 선언합니다.

전기 장비(안전) 규정 2016  
전자파 적합성 규정 2016  
전기 및 전자 장비 규정 2012의 특정 유해 물질 사용 제한

적용 규격 및 사양:

EN ISO 12100:2010	EN IEC 62061:2021
EN 1012-2+A1:1996	ISO 21360-1:2020
EN IEC 61000-3-2+A1:2019	ISO 21360-4:2018
EN 61000-3-3+A2:2013	IEC 63000:2018
EN 61010-1+A1:2017	Semi F47-0200
EN IEC 61326-1:2021	Semi S2-0706

영국에 있는 제조업체의 공식 대리인과 기술 문서 편집을 위한 공인 대리인은 Pfeiffer Vacuum Ltd, 16 Plover Close, Interchange Park, MK169PS Newport Pagnell입니다.

서명:



(Daniel Sälzer)  
Managing Director

Pfeiffer Vacuum GmbH  
Berliner Straße 43  
35614 Asslar  
Germany

Asslar, 2022-12-07

UK  
CA

## VACUUM SOLUTIONS FROM A SINGLE SOURCE

Pfeiffer Vacuum stands for innovative and custom vacuum solutions worldwide, technological perfection, competent advice and reliable service.

## COMPLETE RANGE OF PRODUCTS

From a single component to complex systems:

We are the only supplier of vacuum technology that provides a complete product portfolio.

## COMPETENCE IN THEORY AND PRACTICE

Benefit from our know-how and our portfolio of training opportunities!

We support you with your plant layout and provide first-class on-site service worldwide.

ed. P - Date 2304 - P/N:PT0244BKO



Are you looking for a  
perfect vacuum solution?  
Please contact us

Pfeiffer Vacuum GmbH  
Headquarters • Germany  
T +49 6441 802-0  
info@pfeiffer-vacuum.de

[www.pfeiffer-vacuum.com](http://www.pfeiffer-vacuum.com)