



操作说明

ZH

翻译

HIPACE 1200

涡轮泵

PFEIFFER  **VACUUM**

亲爱的顾客：

感谢您选择普发真空产品。您购买的新型涡轮泵通过卓越的性能和完美的运行为您提供支持，而不干扰您的个性化应用。普发真空品牌代表了高品质的真空技术，丰富且全面的顶级产品和一流的服务。凭借丰富的专业知识，我们获得了大量实用技能，有助于高效并安全地实施我们的产品。

我们深知本公司的产品切不可干扰您的实际工作，我们也相信本公司的产品能为您提供解决方案，从而帮助您有效、无故障地执行您的个性化应用。

首次投入使用前，请阅读这些操作说明。如果您有任何问题或建议，请随时联系我们，网址：info@pfeiffer-vacuum.de。

如需获取普发真空的更多操作说明，详见本公司网站[下载中心](#)。

免责声明

这些操作说明介绍了所有型号的产品。请注意，您的产品可能未配备本文件所述的所有功能。普发真空会不断将产品更新到最新技术水平，恕不另行通知。请注意，在线操作说明可能与产品随附的硬拷贝操作说明有所不同。

此外，对因未正确使用产品或明确定义为可预见的误用而造成的损坏，普发真空不承担任何责任或义务。

版权

本文档属于普发真空的知识产权，本文档的所有内容均受版权保护。未经普发真空事先书面许可，不得拷贝、更改、复制或出版本文档的任何内容。

我们保留更改本文档中技术数据和信息的权利。

目录

1	关于本手册	8
1.1	有效性	8
1.1.1	适用文件	8
1.1.2	规格	8
1.2	阅读人群	8
1.3	惯例	8
1.3.1	文字说明	8
1.3.2	图标	9
1.3.3	产品上的标贴	9
1.3.4	缩写	10
2	安全	12
2.1	一般安全信息	12
2.2	安全注意事项	12
2.3	安全措施	16
2.4	产品使用限制	17
2.5	正确使用	17
2.6	可预见的使用不当	17
2.7	人员资格	18
2.7.1	确保人员的资格	18
2.7.2	保养与维修的人员资格	18
2.7.3	通过普发真空进行高级培训	19
3	产品介绍	20
3.1	产品标识	20
3.1.1	产品型号	20
3.1.2	产品特点	20
3.2	功能特性	20
3.2.1	冷却	21
3.2.2	转子轴承	21
3.2.3	驱动装置	21
3.3	发货	21
4	运输和存储	22
4.1	运输	22
4.2	仓储	23
5	安装	24
5.1	准备工作	24
5.2	连接高真空侧	24
5.2.1	对接法兰尺寸的要求	24
5.2.2	考虑到地震保护措施	25
5.2.3	使用防碎网或屏障	25
5.2.4	使用振动补偿器	26
5.2.5	安装位置	26
5.2.6	将 ISO-K 法兰连接到 ISO-K 上	27
5.2.7	将 ISO-K 法兰连接到 ISO-F	28
5.2.8	将 ISO-F 法兰固定到 ISO-F 上	29
5.2.9	将 CF 法兰固定到 CF-F 上	30
5.3	加注工作液	31
5.4	连接前级真空侧	33
5.5	连接冷却水供应	34
5.6	连接配件	35
5.7	连接电源	36
5.7.1	将真空泵接地	36
5.7.2	建立电气连接	36

6	操作	38
6.1	调试	38
6.2	工作模式	38
6.2.1	在未配备操作装置时运行	39
6.2.2	通过接口"E74"操作	39
6.2.3	通过多功能接口"remote"操作	39
6.2.4	通过普发真空显示和控制装置操作	39
6.2.5	通过现场总线运行	39
6.3	启动涡轮泵	40
6.4	运行监测	40
6.4.1	通过 LED 操作模式显示	40
6.4.2	温度监测	41
6.5	关机和放空	41
6.5.1	关机	41
6.5.2	放空	41
7	维护	43
7.1	一般保养信息	43
7.2	保养周期和责任	43
7.3	更换工作液。	43
7.3.1	排出工作液	44
7.3.2	加注工作液	45
7.4	更换电子驱动单元	46
7.5	确认转速技术参数	47
8	停用	49
8.1	长期闲置	49
8.2	重新试运行	49
9	回收和处置	50
9.1	一般处置信息	50
9.2	涡轮泵的处置	50
10	故障	51
11	普发真空服务解决方案	53
12	备件	55
13	附件	56
13.1	附件信息	56
13.2	附件订购	56
14	技术数据和尺寸	58
14.1	概述	58
14.2	技术数据	58
14.3	尺寸	63
	一致性声明	66

表目录

表格 1:	本文件中使用的缩写	11
表格 2:	允许的环境条件	17
表格 3:	普发真空 HiPace 涡轮泵的产品名称	20
表格 4:	涡轮分子泵特点	20
表格 5:	提供的驱动功率取决于所供应的电源电压	20
表格 6:	客户专用高真空连接器件的尺寸要求	25
表格 7:	使用防碎网或滤清器防护网时相应的抽气速度特性	26
表格 8:	冷却水组成要求	34
表格 9:	冷却水接口要求	34
表格 10:	电子驱动装置上的工厂预设附件连接	35
表格 11:	电源连接器的终端布局	37
表格 12:	交付时涡轮泵的“预配置设定”	38
表格 13:	电子驱动单元 LED 的行为和含义	40
表格 14:	涡轮泵延时放空的出厂设置	42
表格 15:	涡轮泵的额定转速	48
表格 16:	涡轮泵故障排查	52
表格 17:	可用备件	55
表格 18:	附件	57
表格 19:	转换表:压力单位	58
表格 20:	转换表:气通量计量装置	58
表格 21:	HiPace 1200 标准型号技术参数	59
表格 22:	HiPace 1200 U 技术参数	60
表格 23:	HiPace 1200 C 技术参数	61
表格 24:	HiPace 1200 UC 技术参数	63

插图目录

图片 1:	HiPace 1200 设计(例如:标准型号, DN 200 ISO-F U 型 DN 200 ISO-K)	21
图片 2:	运输 U 型和标准型号涡轮泵的吊索点	23
图片 3:	示例:固定好以防止外部振动引起的位移和倾斜	25
图片 4:	标准版本安装方向(落地式)	26
图片 5:	U 型涡轮泵的安装方向(架空)	27
图片 6:	前置真空连接必须与水平安装方向一致	27
图片 7:	ISO-K 至 ISO-F 的法兰连接, 支架螺钉	27
图片 8:	ISO-K 到 ISO-F 的法兰连接、六角头螺钉和螺纹孔	28
图片 9:	ISO-K 到 ISO-F 的法兰连接、螺杆和螺纹孔	28
图 片 10:	ISO-K 到 ISO-F 的法兰连接、螺杆和通孔	29
图 片 11:	法兰连接 ISO-F, 六角头螺钉和螺纹孔	29
图 片 12:	法兰连接 ISO-F, 螺杆和螺纹孔	29
图 片 13:	ISO-F 法兰连接, 螺杆和通孔	30
图 片 14:	CF-F 法兰连接, 六角头螺钉和通孔	30
图 片 15:	CF-F 法兰连接, 螺杆和螺纹孔	31
图 片 16:	CF-F 法兰连接, 螺杆和通孔	31
图 片 17:	取下 U 型或标准型号的保护盖	32
图 片 18:	工作液灌注螺栓的位置取决于涡轮泵的方向	32
图 片 19:	前级真空连接示例	33
图 片 20:	冷却水接口	35
图 片 21:	示例:连接接地电缆	36
图 片 22:	取下 U 型或标准型号的保护盖	44
图 片 23:	工作流体排放塞的位置取决于涡轮泵的方向	44
图 片 24:	工作液灌注螺栓的位置取决于涡轮泵的方向	45
图 片 25:	更换电子驱动单元 - 拆除	46
图 片 26:	更换电子驱动单元 - 安装	47
图 片 27:	更换电子驱动单元 - 紧固	47
图 片 28:	HiPace 1200 的备用件	55
图 片 29:	HiPace 1200 DN 200 ISO-K	63
图 片 30:	HiPace 1200 DN 200 ISO-F	63
图 片 31:	HiPace 1200 DN 200 CF-F	64
图 片 32:	HiPace 1200 U DN 200 ISO-K	64

图 片 33:	HiPace 1200 U DN 200 ISO-F	64
图 片 34:	HiPace 1200 U DN 200 CF-F	65

1 关于本手册



重要提示

使用前务必仔细阅读。
务请保存手册以备将来查阅。

1.1 有效性

上述操作指南适用于普发真空的客户。其中包括指定产品的功能介绍和有关产品安全使用的最重要信息。上述指南符合适用的指令。上述操作指南中所提供的所有信息资料都是指该产品当前最新的资料。在客户不以任何方式改动产品的情况下，本文件一直有效。

1.1.1 适用文件

文件	编号
操作说明书, 电子驱动单元 TC 1200, 标准型号	PT 0239 BN
操作说明书, 电子驱动单元 TC 1200 PB, Profibus 型号	PT 0269 BN
操作说明书, 电子驱动装置 TC 1200 E74, 按照 SEMI E74	PT 0303 BN
操作说明书, 电子驱动装置 TC 1200 DN, DeviceNet	PT 0353 BN
操作说明书, 电子驱动装置 TC 1200 EC, EtherCat	PT 0455 BN
一致性声明	上述操作指南中的一部分

您可以在普发真空下载中心找到这些文件。

1.1.2 规格

- HiPace 1200, DN 200 ISO-K
- HiPace 1200, DN 200 ISO-F
- HiPace 1200, DN 200 CF-F
- HiPace 1200 C, DN 200 ISO-K
- HiPace 1200 C, DN 200 ISO-F
- HiPace 1200 C, DN 200 CF-F
- HiPace 1200 U, DN 200 ISO-K
- HiPace 1200 U, DN 200 ISO-F
- HiPace 1200 U, DN 200 CF-F
- HiPace 1200 U C, DN 200 ISO-K
- HiPace 1200 U C, DN 200 ISO-F
- HiPace 1200 U C, DN 200 CF-F

1.2 阅读人群

本操作指南适用于对产品执行下列操作的所有人员：

- 运输
- 设置(安装)
- 使用和操作
- 停止运转
- 维护和清洁
- 贮存或废弃

只允许由具备相应技术资格(专业人员)或完成了普发真空相关培训的人员执行本文件中描述的工作。

1.3 惯例

1.3.1 文字说明

本文件中的使用说明采用完整的通用结构。所需操作程序通过单个或多个操作步骤来表示。

单个操作步骤

水平实心三角形表示操作中仅有一个步骤。

- ▶ 即单个操作步骤。

多个操作步骤序列

数字列表指示带有多个必要步骤的操作程序。

1. 第 1 步
2. 第 2 步
3. ...

1.3.2 图标

本文件中使用的象形文字旨在表达实用信息。



注




提示

1.3.3 产品上的标贴

本节介绍了产品上的所有标贴及其含义。

	<p>铭牌 (示例) 各组件的铭牌位于涡轮泵的下部或相关的附件上。</p>
	<p>操作手册附注 该标贴表示必须在执行任何工作任务以前阅读本操作手册。</p>
	<p>工作液须知 该标签强调了在调试前用工作流体填充涡轮泵的必要性。</p>
	<p>垂直安装方向说明 该标签标示的内容取决于机型。该标签标示了涡轮泵安装与操作的有效空间位置。</p>

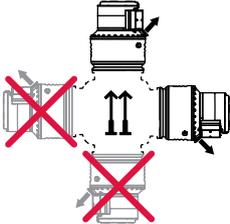	<p>架空安装方向说明 该标签标示的内容取决于机型。该标签标示了涡轮泵安装与操作的有效空间位置。</p>
<p>ACHTUNG! Wird F3-Öl über 300 °C erwärmt, entstehen giftige Dämpfe, die den Atemwegen schaden! F3-Öl nicht mit Tabakwaren in Berührung bringen! Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Chemikalien beachten!</p> <p>ATTENTION! If oil F3 will be heated to more than 300 °C poisonous vapours come out which are noxious for the respiratory organs! Do not bring oil F3 in contact with tobacco! Care for the usual precautions for treating chemicals!</p> <p>ATTENTION ! Quand on chauffe l'huile F3 à une température supérieure à 300 °C, il se forment des vapeurs toxiques, nuisibles pour les organes de la respiration! Le contact de l'huile F3 avec des produits en tabac doit être évité! Il faut faire attention aux précautions usuelles pour le traitement des substances chimiques!</p>	<p>F3 工作液须知 该标签提供了有关安全处置有害物质的信息。</p>
<p>Öleinfüll- und Ablassschraube nur dann öffnen wenn Pumpe auf Atmosphärendruck geflutet</p> <p>Do not open oil-filling or oil-drain flange unless interior of the pump is under atmospheric pressure</p> <p>Ne pas ouvrir les brides d'entrée d'huile et de vidange si l'intérieur de la pompe ne se trouve pas sous pression atmosphérique</p>	<p>工作液灌充螺栓须知 该标签提供了有关安全操作工作液泵上的螺钉的信息。</p>
	<p>工作液加注器螺杆 该标签标示了工作液加注器螺杆的相应位置。</p>
	<p>防护等级 该标贴标示产品的防护等级为 1。该定位指示了接地连接的位置。</p>
<p>COOLING WATER IN max. 6 bar (90 psi)</p>	<p>冷却水接口 该标签标示了涡轮泵冷却水供应的位置和条件。</p>
<p>COOLING WATER OUT</p>	<p>冷却水接口 该标签标示了涡轮泵冷却水排放的位置。</p>
	<p>密封标贴 产品在出厂时已进行了密封处理。切勿损坏或取下密封标贴, 否则会导致保修失效。</p>
<p>PURGE</p>	<p>密封气体连接注意事项 该标签指示了专用气体吹扫接口的位置。</p>

1.3.4 缩写

缩写	在本文件中的含义
交流	交流电 (AC)
C	腐蚀性气体型
d	直径 (mm)
DCU	显示控制单元 (普发真空显示和控制单元)。
DN	作为尺寸说明的公称通径
EMS	紧急停机
f	真空泵的转速值 (频率, 单位: rpm 或 Hz)
HPU	手持式编程单元。协助控制及监测泵参数
HV	高真空法兰, 高真空侧
ISO	法兰: 连接器符合 ISO 1609 和 ISO 2861 标准

缩写	在本文件中的含义
LED	发光二极管
PE	接地导体(保护接地)
[P:xxx]	电子驱动单元控制参数。在方括号中以粗体打印为三位数字。显示通常附有简短说明。 示例: [P:312] 软件版本
远程	涡轮泵电子驱动单元上的 26 极柱 D-Sub 连接插座
WAF	平面测量宽度
T	温度 (°C)
TC	涡轮泵控制器
U	倒置版
VV	前级真空法兰, 前级真空连接

表格 1: 本文件中使用的缩写

2 安全

2.1 一般安全信息

本文档考虑了以下 4 个风险级别和 1 个信息级别。

 危险
直接的迫近危险 指出一种直接的迫近危险, 如不注意, 则会导致死亡或严重伤害。 ▶ 有关避免险情的指示
 警告
潜在的迫近危险 指出一种迫近的危险, 如不注意, 则会导致死亡或严重伤害。 ▶ 有关避免险情的指示
 小心
潜在的迫近危险 指出一种迫近的危险, 如不注意, 则会导致轻伤。 ▶ 有关避免险情的指示
注意
财产损失的危险 用于强调与人身伤害无关的动作。 ▶ 有关避免财产损失的指示
 注意事项、提示或示例用于表示有关产品或本文件的重要信息。

2.2 安全注意事项

本文件中的所有安全注意事项都基于机械指令 2006/42 / EC 附录一和 EN ISO 12100 第 5 节相关内容而制定的。同时适用于产品的寿命周期的各个阶段。

运输过程中可能发生的危险

 警告
摇摆、倾倒或坠落的物体可能引起严重受伤 在运输过程中, 存在挤压并碰撞摇摆、倾倒或坠落物体的风险。存在人员肢体受伤的风险, 甚至可能导致骨折和头部受伤。 ▶ 必要时对危险区域隔离上锁。 ▶ 在运输过程中, 请密切注意货物的重心。 ▶ 确保动作平稳, 速度适中。 ▶ 注意运输设备的安全操作。 ▶ 避免倾斜的辅助装置。 ▶ 切勿堆放产品。 ▶ 穿戴防护装备, 如安全鞋。

安装过程中可能发生的危险

⚠ 危险**电击事故可导致生命危险**

接触裸露、带电压元件可导致触电。电源连接不正确会导致可触碰带电壳体部件的风险。存在致命危险。

- ▶ 安装前，应先检查连接导线不带电。
- ▶ 确保仅由合格的电工执行电气安装。
- ▶ 为设备提供足够的接地。
- ▶ 完成连接操作后，应检查接地导体。

⚠ 警告**由于安装错误导致电击可能引起致命伤害**

本设备的电源使用会危及生命的电压。不安全或不正确的安装可能会因使用设备或在设备上遭受电击而导致危及生命的情况。

- ▶ 确保安全集成于紧急关闭安全电路。
- ▶ 切勿在设备上擅自进行转换或修改。

⚠ 警告**缺少电源断开装置时，可能导致生命危险**

真空泵和电子驱动单元未配备电源断开装置（电源开关）。

- ▶ 应按照 SEMI-S2 的要求来安装电源断开装置。
- ▶ 安装一只分断电流不低于 10000 A 的断路器。

⚠ 警告**当进入开放的高真空法兰连接时，移动的锋利部件可能导致割伤**

在高真空法兰打开的情况下，可以接触到锋利的部件。手动旋转转子会导致危险性升高。存在割伤，甚至截断肢体部位（例如指尖）的风险。存在头发和松散衣物被拉入的风险。落入的物体会在后续运行中破坏涡轮泵。

- ▶ 仅在马上连接高真空法兰以前取下原始屏障。
- ▶ 切勿进入高真空连接位置。
- ▶ 安装时必须戴防护手套。
- ▶ 切勿在真空连接处于开放状态时启动涡轮泵。
- ▶ 在电气连接之前，必须先进行机械安装。
- ▶ 切勿从操作员侧（例如打开的真空室）接近涡轮泵的高真空连接。

⚠ 警告**意外启动可能导致人员割伤。**

使用电子驱动单元（附件）插拔插头可实现在通电时立即自动启动真空泵。切勿在安装前或安装过程中安装插拔插头，否则会导致部件移动，并使外露的高真空法兰中的锋利边缘导致人员割伤。

- ▶ 仅在机械安装后才可连接插拔插头。
- ▶ 仅可在马上操作前才可打开真空泵。

⚠ 警告**振荡、倾倒或坠落的物体可能引起的严重受伤**

机械安装过程中的错误操作可能导致振荡、倾倒或重物坠落。可能发生挤压和碰撞（例如碰撞法兰连接处）。存在人员肢体受伤的风险，甚至可能导致骨折和头部受伤。

- ▶ 在安装过程中应使用符合要求的吊环螺栓。
- ▶ 在靠近真空泵时，请特别留心对接法兰。
- ▶ 请注意货物的重心。

警告**有毒蒸汽可能引起中毒**

点燃或加热人造工作液会产生有毒蒸汽。吸入时可能导致中毒。

- ▶ 必须遵守使用说明和注意事项。
- ▶ 烟草制品不得与工作液发生接触。

警告**热冷却水突然溢出时可导致人员烫伤**

涡轮泵水连接的两侧都采用开放式。连接冷却水供应管道时，热冷却水在高压下突然溢出可导致人员烫伤。

- ▶ 安装前，应先确保放空冷却水系统的压力，并使其冷却。
- ▶ 必须穿戴防护装备，例如护目镜和手套。

操作过程中存在的危险**警告****在运行过程中使用额外设备进行加热时，高温表面可导致人员烫伤**

在使用额外的设备来加热真空泵或优化工艺时，会在可触及的表面上产生非常高的温度。可能导致烫伤。

- ▶ 必要时请使用防触碰装置。
- ▶ 必要时请在危险位置使用专用的警告标签。
- ▶ 在操作真空泵或进入附近区域以前，必须确保充分冷却。
- ▶ 必须穿戴防护装备，例如手套。

警告**过压导致真空泵损坏时，可能导致人员严重受伤**

严重过压的气体进入可导致真空泵损坏。弹射出的物体可能造成人员严重受伤。

- ▶ 进气口侧或放空和密封气体管路连接位置的进气压力决不超过所允许的 1500 hPa (绝对值)。
- ▶ 确保高压工艺流程相关的过压不会直接进入真空泵。

小心**排气时接触真空会导致受伤的危险**

在对真空泵进行排气时，身体部位与真空直接接触会造成轻伤的危险(如血肿)。

- ▶ 在放气过程中，不要完全拧下壳体上的排气螺钉。
- ▶ 与自动放气装置保持一定距离，如放气阀。

保养、停用以及处置期间的风险**警告****在保养和维修工作过程中可能发生电击，并导致生命危险**

当电源插头断开且涡轮泵静止时，本设备才完全断电。接触带电组件引起的触电会造成生命危险。

- ▶ 执行所有操作以前，必须关闭主开关。
- ▶ 必须等待一段时间，直到涡轮泵停止运转(转速= 0)。
- ▶ 拔下设备上的电源插头。
- ▶ 确保设备不会意外重启。

警告**有毒蒸汽可能引起中毒**

点燃或加热人造工作液会产生有毒蒸汽。吸入时可能导致中毒。

- ▶ 必须遵守使用说明和注意事项。
- ▶ 烟草制品不得与工作液发生接触。

警告**被有毒物质污染过的组件或设备会危害人员健康，甚至造成中毒**

有毒的工艺介质会导致装置或其中的部件受到污染。如果维修过程中接触上述有毒物质，则可危害健康。非法的有毒物质废弃可造成环境破坏。

- ▶ 采取适当的安全防范措施，防止有毒的工艺介质危害健康或污染环境。
- ▶ 在执行保养作业前对涉及零件进行去污。
- ▶ 穿戴防护装备。

警告**在运行过程中使用额外设备进行加热时，高温表面可导致人员烫伤**

在使用额外的设备来加热真空泵或优化工艺时，会在可触及的表面上产生非常高的温度。可能导致烫伤。

- ▶ 必要时请使用防触碰装置。
- ▶ 必要时请在危险位置使用专用的警告标签。
- ▶ 在操作真空泵或进入附近区域以前，必须确保充分冷却。
- ▶ 必须穿戴防护装备，例如手套。

警告**当进入敞开的高真空连接时，移动的锋利部件可能导致割伤**

保养工作之前的错误操作涡轮泵会导致危险以及人员受伤。拆卸涡轮泵时，锋利的旋转部件可能导致人员割伤。

- ▶ 必须等待一段时间，直到涡轮泵停止运转(转速 $f = 0$)。
- ▶ 必须正确关闭涡轮泵。
- ▶ 应确保涡轮泵不会重启。
- ▶ 拆除后，应立即使用原始屏障密封打开的连接位置。

警告**热冷却水突然溢出时可导致人员烫伤**

涡轮泵水连接的两侧都采用开放式。连接冷却水供应管道时，热冷却水在高压下突然溢出可导致人员烫伤。

- ▶ 安装前，应先确保放空冷却水系统的压力，并使其冷却。
- ▶ 必须穿戴防护装备，例如护目镜和手套。

小心**排气时接触真空会导致受伤的危险**

在对真空泵进行放气时，身体部位与真空直接接触会造成轻伤的危险(如血肿)。

- ▶ 在放气过程中，不要完全拧下壳体上的排气螺钉。
- ▶ 与自动放气装置保持一定距离，如放气阀。

小心**部件分断不当会导致电击和真空泵和电子驱动装置损坏**

即使在主电源关闭后，涡轮泵也会在其停止运转期间继续提供电能。如果涡轮泵和电子驱动单元过早断开，则存在接触带电组件而导致触电的风险。存在触电，从而导致电子元件损坏的风险。

- ▶ 如果电源未断开或转子正在运转，则切勿将涡轮泵与电子驱动单元断开。
- ▶ 通过电子驱动装置中的可用参数(例如，[P:398])监测涡轮分子泵旋转。
- ▶ 必须等待一段时间，直到涡轮泵停止运转(转速 $f = 0$)。

功能故障时存在的危险

⚠ 危险**冷却水系统泄漏会引发致命的电击伤害**

溢出的冷却水通过加热器时可使加热套管的外部零件通电。绝缘材料会吸潮，因此即使在消除故障后也存在潜在的危险。接触时可能发生致命的电击。

- ▶ 每年至少对冷却水系统进行一次过压测试。
- ▶ 如果发生故障，则必须更换整个加热套管。
- ▶ 确保现场安装了 RCCB。

⚠ 警告**发生故障时可能造成电击并危及生命**

发生故障时，与电源相连接的器件可能带电。接触带电组件引起的触电会造成生命危险。

- ▶ 请始终保持电源接口畅通，以便能随时切断连接。

⚠ 警告**涡轮泵在发生故障时脱开可能危及生命**

转子突然卡住会产生依据 ISO 27892 的高破坏性扭矩。如果涡轮泵未正确固定，则会发生折断。该过程中释放的能量可能会使整台泵或者碎片从其内部飞出到机房中。潜在的危险气体可能逸出。存在非常严重的人身伤害风险，包括死亡和大量财物损失。

- ▶ 必须严格遵守本涡轮泵的安装指示。
- ▶ 务请遵循有关配对法兰稳定性和设计的要求。
- ▶ 仅使用原装附件或经普发真空认可的固定材料进行安装。

⚠ 警告**在发生故障时，涡轮泵与振动补偿器脱落会造成人身伤害**

转子突然卡住会产生依据 ISO 27892 的高破坏性扭矩。在使用振动补偿器时，这可能会导致涡轮泵在使用中折断。该过程中释放的能量可能会使整台泵或者碎片从其内部飞出到机房中。潜在的危险气体可能逸出。存在非常严重的人身伤害风险，包括死亡和大量财物损失。

- ▶ 必须在现场采取适当的安全预防措施，以抵消所产生的扭矩。
- ▶ 安装振动补偿器以前，必须首先联系普发真空。

⚠ 警告**有毒工艺过程介质从损坏的连接位置泄漏会导致中毒**

发生故障时突然扭转涡轮泵可导致接头加速运动。存在损坏现场连接（例如前级真空管）和导致泄漏的风险。这会导致工艺介质发生泄漏。在涉及有毒介质的工艺中，如果发生中毒，则可能导致受伤甚至危及生命。

- ▶ 保持质量与涡轮泵的连接位置尽可能低。
- ▶ 必要时用柔性管路连接涡轮泵。

2.3 安全措施

**提供潜在危险相关信息的责任**

该产品的持有者或用户必须使所有操作人员意识到产品所具有的危险性。

参与产品安装、操作或维护的人员必须阅读、理解并遵守本文件中安全相关部分规定。

**由于产品改动而违反一致性规定**

如果使用单位改动了原厂产品或安装了额外的设备，则制造商一致性声明不再有效。

- 在将产品安装到系统中后，使用单位必须在系统调试前按照欧盟相关指令来检查并重新评估整套系统的合规性。

产品搬运作业的一般安全注意事项

- ▶ 必须遵守所有适用的安全和事故预防规定。
- ▶ 定期检查是否遵守各项安全措施。
- ▶ 切勿让任何肢体部分进入真空范围。
- ▶ 始终确保安全地接到接地导体 (PE)。
- ▶ 切勿在运行过程中突然断开插头连接。
- ▶ 必须遵守上述关机程序。
- ▶ 进行高真空连接之前, 请等待转子完全停止 (转速 $f = 0$)。
- ▶ 在高真空连接未闭合时, 切勿使设备运转。
- ▶ 管路和电缆应远离高温表面 ($> 70^{\circ}\text{C}$)。
- ▶ 切勿在清洁剂或清洁剂残留物未清理干净时加注或运行设备。
- ▶ 切勿在设备上擅自进行转换或修改。
- ▶ 在其他环境中安装或运行以前, 必须遵守设备的保护等级。

2.4 产品使用限制

安装位置	防风雨 (内部空间)
气压	750 hPa - 1060 hPa
安装海拔高度	最高 2000 米
相对湿度	T $<31^{\circ}\text{C}$ 时最高 80%, T $<40^{\circ}\text{C}$ 时最高 50%
IP 防护等级 (符合 IEC 61010 规定)	I
污染程度 (符合 IEC 61010 规定)	2
过电压等级	II
允许的防护等级	IP54
环境温度	采用水冷时 5°C 至 40°C
允许的环境磁场	6 mT
最大辐照热输出	22.5 W
涡轮泵的最高允许转子温度	120°C
高真空法兰上允许的最高烘烤温度	120°C

表格 2: 允许的环境条件



环境条件注意事项

所允许的环境温度范围是指在允许的最大背压下运行涡轮分子泵或在分子泵最大气流量下采用不同冷却方式运行的极限环境条件。由于采用了安全型温度监测, 因此可确保涡轮泵安全运转。

- 背压或气流量降低时, 允许涡轮泵在更高的环境温度下运行。
- 如果超过涡轮泵允许的最高工作温度, 电子驱动单元将首先降低驱动功率, 必要时会立即关机。

2.5 正确使用

- ▶ 仅可使用涡轮泵生成真空。
- ▶ 仅可将涡轮泵与合适的前级泵配套使用, 前级泵可提供所需的最高前级真空压力。
- ▶ 仅允许封闭的室内区域使用涡轮泵。
- ▶ 仅可将涡轮泵用于排出干燥和惰性气体。
- ▶ 泵送腐蚀性媒介时, 仅可使用带有气体吹扫功能的 C 型涡轮泵。

2.6 可预见的使用不当

产品使用不当会导致所有保修和追责权力无效。任何违背产品用途的使用, 无论是有意还是无意, 都会被视为误用。

- 在不允许的空间位置运输、安装或操作真空泵
- 在没有正确安装的情况下建立电源供给
- 用非指定固定材料安装泵

- 泵送爆炸性介质
- 用标准型涡轮泵泵送腐蚀性媒介
- 泵送液体
- 泵送粉尘
- 使用时气流量超过允许范围
- 使用时前级真空压力超过允许范围
- 使用时辐射热输出过高
- 在超过允许范围的磁场中使用
- 在不正确的气体类型中操作
- 放气时的放气速率超过允许范围
- 用于产生压力
- 用于电离辐射区域
- 在爆炸危险区域使用
- 用于偶发负载和振动或周期性力作用于设备的系统
- 在电子驱动装置上进行违背工艺的预设会导致危险的操作条件
- 使用上述操作指南中未列出的配件或备件

2.7 人员资格

本文件中描述的工作只能由具有适当专业资格和必要经验或已完成普发真空提供的必要培训的人员执行。

培训人员

1. 培训产品的技术人员。
2. 只有在经过培训的人员监督下，才允许受训人员使用产品并进行产品作业。
3. 只允许经过培训的技术人员使用本产品。
4. 在开始工作前，请确保受委托人员已阅读并理解这些操作规程和所有适用文件，尤其是安全、保养和维修方面的信息。

2.7.1 确保人员的资格

机械作业专家

只有经过培训的专家才能进行机械作业。在本文件的含义范围内，专家是指负责产品施工、机械安装、故障排除和维护的人员，并具有以下资格：

- 按照国家有关规定取得机械领域的资格认证
- 了解此文档

电气工程专家

只有经过培训的电气技师才能进行电气工程作业。在本文件的含义范围内，电气技师是指负责电气安装、调试、故障排除和维护的人员，并具有以下资格：

- 按照国家有关规定取得电气工程领域的资格认证
- 了解此文档

此外，这些人员必须熟悉适用的安全法规和法律，以及本文件中提到的其他标准、准则和法律。上述人员必须明确授予操作授权，按照安全技术标准委托、编程、配置、标记接地设备、系统和电路。

经过培训的人员

只有经过充分培训的人员才能在其他运输、储存、操作和处理领域开展所有工作。这种培训必须确保人员能够安全、适当地进行所需的活动和工作步骤。

2.7.2 保养与维修的人员资格



高级培训课程

普发真空为二级和三级的维护人员提供高级培训课程。

经过充分培训的人员是：

- **维护人员级别一级**
 - 客户(经过培训的专家)
- **维护人员级别二级**
 - 接受技术教育的客户
 - 普发真空维修技师
- **维护人员级别三级**
 - 接受普发真空服务培训的客户
 - 普发真空维修技师

2.7.3 通过普发真空进行高级培训

为使本产品获得最佳的无故障使用, 普发真空提供了全面的课程和技术培训。
有关更多信息, 请联系[普发真空技术培训](#)。

3 产品介绍

3.1 产品标识

- ▶ 为确保在和普发真空沟通过程中产品的型号信息明确可靠，务必始终备好铭牌上的所有信息。
- ▶ 您可通过产品上的检验印章来了解认证相关信息，或访问网址：www.certipedia.com，公司 ID 号：[000021320](http://www.certipedia.com)。

3.1.1 产品型号

HiPace 系列普发真空涡轮泵的产品名称由系列名称、尺寸（基于真空泵的抽速）构成，必要时带有附加功能说明。

序列	规格/型号	属性、特性、功能
HiPace	10 - 2800	无 = 标准型
		mini = 紧凑型
		U = 架空型
		C = 腐蚀性气体型
		P = 流程
		M = 主动磁轴承
		T = 温度监管系统
		Plus = 低振动, 低磁场
		E = 高效
		H = 高压缩比
I = 离子注入		

表格 3: 普发真空 HiPace 涡轮泵的产品名称

3.1.2 产品特点

特点	版本		
高真空法兰	DN 200 ISO-K	DN 200 ISO-F	DN 200 CF-F
法兰材质	铝	铝	不锈钢


表格 4: 涡轮分子泵特点

电源电压 ±10%	电子驱动单元的电机输入功率
100 至 120 V AC	700 至 930 W
200 至 240 V AC	1200 W

表格 5: 提供的驱动功率取决于所供应的电源电压

3.2 功能特性

涡轮泵与电子驱动装置构成了一套紧凑的装置。一体式电源组件为机器提供电压

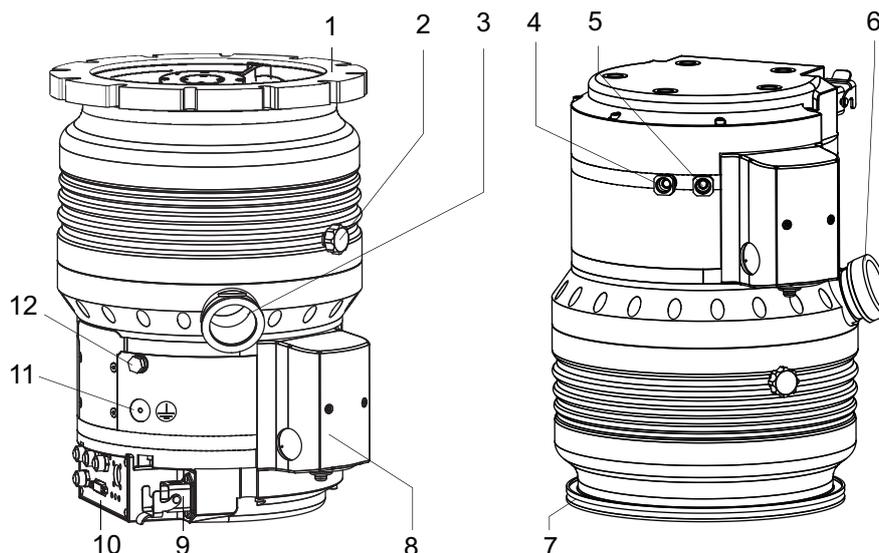

图片 1: HiPace 1200 设计(例如:标准型号, DN 200 ISO-F | U 型 DN 200 ISO-K)

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1 高真空法兰 | 7 高真空法兰的保护罩 |
| 2 放气接口, 放气螺栓 | 8 工作液泵的保护盖 |
| 3 前级真空连接, DN 40 ISO-KF | 9 电源接口 "AC in" |
| 4 出口冷却水连接 | 10 TC 1200 电子驱动单元 |
| 5 入口冷却水连接 | 11 接地端子 |
| 6 高真空法兰保护罩 | 12 密封气体接口 |

3.2.1 冷却

- 水冷却

电子驱动装置会在温度过高时自动降低驱动功率。

3.2.2 转子轴承

复合轴承涡轮泵

- 高真空一侧: 无磨损永磁轴承
- 前级真空侧: 带陶瓷球式滚珠轴承

HiPace 系列复合轴承的涡轮泵为前级真空侧的转子轴承采用陶瓷材料的滚珠轴承。工作液泵提供确定的润滑并让滚珠轴承连续运行。

3.2.3 驱动装置

- TC 1200 电子驱动单元

3.3 发货

- 配有电子驱动单元和集成电源的涡轮泵
- 高真空连接的屏障
- 前级真空连接时使用的屏障
- 用于与 TC 1200“远程”连接的插拔插头(因型号而异)
- TC 1200 上“E74”连接的插接插头(因型号而异)
- 电源插座 HAN 3A, 用于连接涡轮泵电源
- 密封气阀(已安装)
- 用加注器加注工作液 F3(50 ml)
- 2 孔运输螺栓
- 2 个螺纹软管喷嘴, 配有用于连接冷却水管道的密封圈, G 1/4"
- 操作手册

4 运输和存储

4.1 运输

警告

摇摆、倾倒或坠落的物体可能引起严重受伤

在运输过程中，存在挤压并碰撞摇摆、倾倒或坠落物体的风险。存在人员肢体受伤的风险，甚至可能导致骨折和头部受伤。

- ▶ 必要时对危险区域隔离上锁。
- ▶ 在运输过程中，请密切注意货物的重心。
- ▶ 确保动作平稳，速度适中。
- ▶ 注意运输设备的安全操作。
- ▶ 避免倾斜的辅助装置。
- ▶ 切勿堆放产品。
- ▶ 穿戴防护装备，如安全鞋。

注意

由于未符合特定类型的空间位置要求而导致真空泵破坏

空间位置不符合要求时，可能导致工作液污染真空泵。可能导致工艺过程中的真空受到污染及真空泵损坏（甚至报废）。

- ▶ 必须遵照与真空泵的有效空间位置有关的标签指示。
- ▶ 必须遵照铭牌上的技术参数标签的指示。
- ▶ 在移动或运输真空泵之前必须先排出工作液。
- ▶ 机械安装后，仅用为真空泵注入工作液。




普发真空建议保管好运输包装和原厂保护罩。

有关安全运输的一般资料

1. 遵循观察铭牌上指定的重量。
2. 如有可能，始终以其出厂包装运输涡轮泵。
3. 仅在马上安装前取下屏障。

有关在原包装中运输涡轮泵的相关注意事项

1. 使用托盘搬运车运输未拆包的涡轮泵。
2. 请注意货物的重心。
3. 注意手动操作运输设备时的安全操作。
4. 必须将涡轮泵运输到其有效的空间位置，并且确保转子轴垂直对准。
5. 确保动作协调，速度适中。
6. 确保基座平坦。
7. 穿戴防护装备，如安全鞋。

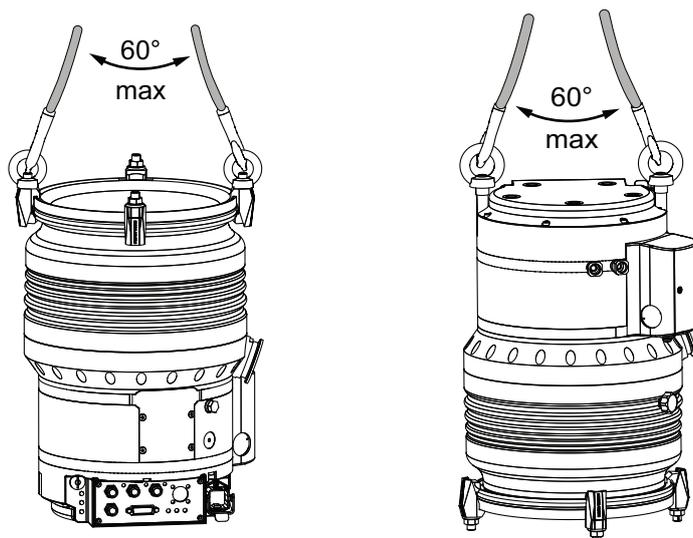

图片 2： 运输 U 型和标准型号涡轮泵的吊索点

有关运输无包装涡轮泵的注意事项

交货中包含 2 个吊环螺栓，它们都已牢固地用螺栓固定到涡轮泵上。

1. 将合适的起重工具安装在两个有眼螺栓上。
2. 注意起重设备的正确使用和紧固。
3. 垂直提起涡轮泵(如从包装中)。
4. 必须将涡轮泵运输到其有效的空间位置，并且确保转子轴垂直对准。
5. 如有必要，在运输和安装后拧下有眼螺栓。
 - 妥善保管有眼螺栓，以备日后使用。

4.2 仓储



我们推荐

普发真空建议将产品存放在原厂运输包装中。

涡轮泵的储存

1. 用原装屏障密封法兰开口。
2. 用相应的原装零件密封所有其他连接(例如放气接口)。
3. 仅在允许的温度范围内储存涡轮泵。
4. 存放在潮湿或空气腐蚀性强的房间时:将涡轮泵与干燥剂一起存放在气密塑料袋内。

5 安装

涡轮泵的安装及其紧固都非常重要。涡轮泵的转子会高速旋转。实际上，不可能排除转子与定子发生接触的可能性(例如，由于异物进入高真空连接处)。释放的动能会瞬间作用于涡轮泵的壳体和膨胀螺丝。

符合 ISO 27892 的综合试验和计算确认了涡轮分子泵的安全性，包括防碰撞(转子叶片破坏)和防破裂(转子轴断裂)。试验和理论结果是通过针对正确安全紧固涡轮泵的安全措施和建议来表示。

5.1 准备工作

警告

当进入开放的高真空法兰连接时，移动的锋利部件可能导致割伤

在高真空法兰打开的情况下，可以接触到锋利的部件。手动旋转载子会导致危险性升高。存在割伤，甚至截断肢体部位(例如指尖)的风险。存在头发和松散衣物被拉入的风险。落入的物体会在后续运行中破坏涡轮泵。

- ▶ 仅在马上连接高真空法兰以前取下原始屏障。
- ▶ 切勿进入高真空连接位置。
- ▶ 安装时必须戴防护手套。
- ▶ 切勿在真空连接处于开放状态时启动涡轮泵。
- ▶ 在电气连接之前，必须先进行机械安装。
- ▶ 切勿从操作员侧(例如打开的真空室)接近涡轮泵的高真空连接。

真空组件安装的一般注意事项

- ▶ 选择一个允许随时接近产品和供应管路的安装位置。
- ▶ 注意使用范围的环境条件。
- ▶ 在装配过程中提供尽可能高的清洁度。
- ▶ 确保法兰组件在安装过程中无油脂、无尘且干燥。

选择安装位置

1. 运输到安装位置时，请遵守指示。
2. 确保涡轮分子泵有足够的冷却方案。
3. 如果周围磁场超过允许水平，请安装适宜的屏蔽。
4. 安装适宜的屏蔽，以便在工艺产生高温时，辐照热输出不超过允许值。
5. 遵守真空连接的允许温度规定。

5.2 连接高真空侧

5.2.1 对接法兰尺寸的要求

注意

对接法兰设计不正确可能导致损坏

即使正确连接，操作员侧的对接法兰不平衡也会导致真空泵壳体中产生应力。这可能会造成泄漏或者给运行特性带来负面影响。

- ▶ 请遵守对接法兰的形状公差。
- ▶ 遵守整个表面的最大平整度偏差。



高真空连接上的上部结构部件和配件

运营公司有责任将上部结构部件和配件安装到高真空连接位置。高真空法兰的承载能力与所用的涡轮泵有关。

- 上部结构部件的总重量不得超过规定的最大轴向值。
- 确保当转子突然阻塞时产生的所有扭矩都由操作员一侧的系统和高真空连接所吸收。
- 只能使用经过普发真空审批的安装套件高真空连接涡轮分子泵。

参数	HiPace 1200
发生爆裂时的最大扭矩 ¹⁾	9800 Nm
高真空法兰上的最大允许轴向载荷 ²⁾	2000 N (相当于 200 kg)
平面度	± 0.05 mm
所有工作状态下法兰材料的最小抗拉强度(涉及固定螺钉啮合深度)	2.5 x d 时 170 N/mm ² 1.5 x d 时 270 N/mm ²
最大允许的环境磁场	6.0 mT
最大允许的辐照热输出	22.5 W

表格 6: 客户专用高真空连接器件的尺寸要求

正确安装的重要信息

- ▶ 仅可使用经过普发真空审批的安装套件高真空连接涡轮分子泵。


5.2.2 考虑到地震保护措施

注意

外部振动导致的真空泵损坏

在地震或其他外部振动时, 存在转子触及安全轴承或壳壁接触涡轮泵的危险。这会产生负载, 甚至毁坏涡轮泵。

- ▶ 确保所有法兰和安全接头都能吸收所产生的力。
- ▶ 对真空室采取保护措施, 防止偏移和倾斜。

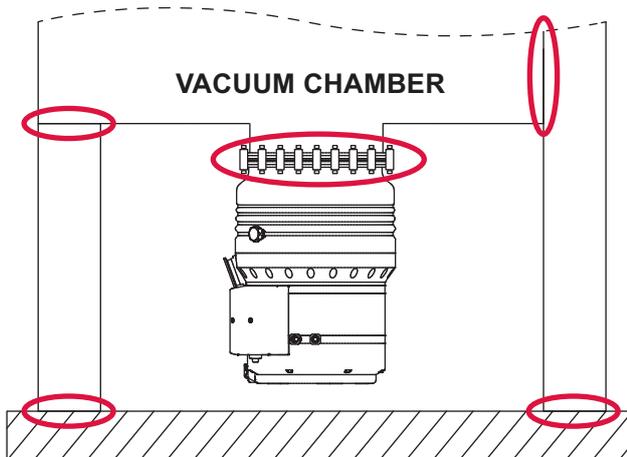

图片 3: 示例: 固定好以防止外部振动引起的位移和倾斜

安全连接, 客户侧

5.2.3 使用防碎网或屏障

普发真空在高真空法兰中采用了带防碎网或屏障的定心环, 以保护涡轮泵, 使其不受来自真空腔的异物影响。按照通道导向值和高真空法兰的尺寸减小泵的泵送速度。

1) 在任何实验测试中都未达到根据 ISO 27892(转子轴断裂)进行理论计算的爆裂扭矩。
2) 不允许仅在某一侧承受载荷。

法兰尺寸	按气体类型的泵吸速度降低 (%)			
	氢气	氦气	氮气	氩气
DN 200 防碎网	10	13	26	28
DN 200 屏障	3	3	8	9

表格 7: 使用防碎网或滤清器防护网时相应的抽气速度特性

- ▶ 使用带有保护滤网的定心环或用于 ISO 法兰的防碎网。
- ▶ 配备 CF 法兰时应使用附加的滤清器防护网或防碎网。

5.2.4 使用振动补偿器

普发真空振动补偿器适用于对振动敏感的系统。

警告

在发生故障时，涡轮泵与振动补偿器脱落会造成人身伤害

转子突然卡住会产生依据 ISO 27892 的高破坏性扭矩。在使用振动补偿器时，这可能会导致涡轮泵在使用中折断。该过程中释放的能量可能会使整台泵或者碎片从其内部飞出到机房中。潜在的危险气体可能逸出。存在非常严重的人身伤害风险，包括死亡和大量财物损失。

- ▶ 必须在现场采取适当的安全预防措施，以抵消所产生的扭矩。
- ▶ 安装振动补偿器以前，必须首先联系普发真空。

安装振动补偿器

1. 仅安装带有竖直通道的振动补偿器。
2. 考虑流阻。
3. 将涡轮泵另外固定到高真空法兰上。
4. 注意 ISO 法兰的紧固。


5.2.5 安装位置

注意


由于未符合特定类型的空间位置要求而导致真空泵破坏

空间位置不符合要求时，可能导致工作液污染真空泵。可能导致工艺过程中的真空受到污染及真空泵损坏(甚至报废)。

- ▶ 必须遵照与真空泵的有效空间位置有关的标签指示。
- ▶ 必须遵照铭牌上的技术参数标签的指示。
- ▶ 在移动或运输真空泵之前必须先排出工作液。
- ▶ 机械安装后，仅用为真空泵注入工作液。

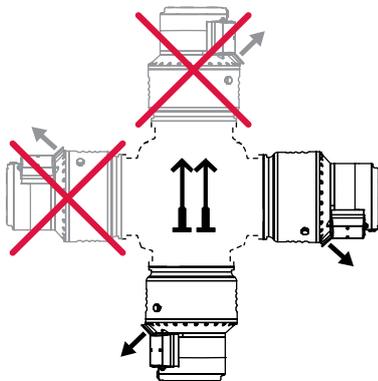


图片 4: 标准版本安装方向(落地式)

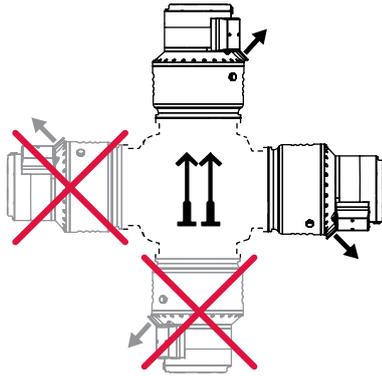

图片 5: U 型涡轮泵的安装方向(架空)

▶ 使用油封前级泵时, 应避免从前级真空范围回流。

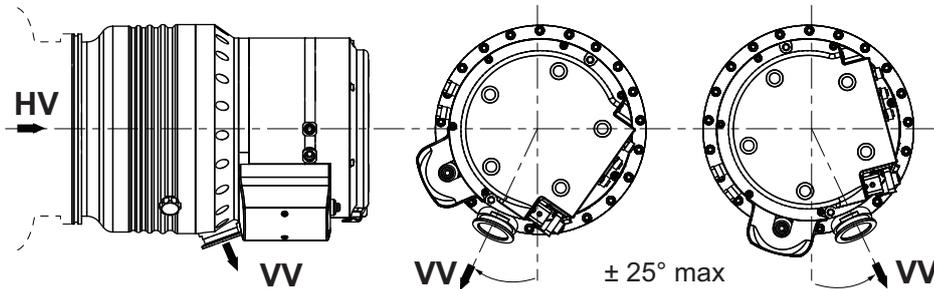

图片 6: 前置真空连接必须与水平安装方向一致

确定涡轮泵的水平安装方向

1. 始终垂直向下对准前级泵连接。
 - 允许偏差 $\pm 25^\circ$
2. 对涡轮泵前的管连接加以支撑。
3. 切勿让管道系统对涡轮泵施加任何作用力。
4. 切勿在某一侧安装涡轮泵的高真空法兰。

5.2.6 将 ISO-K 法兰连接到 ISO-K 上




ISO 法兰的连接

对于 ISO-KF 或 ISO-K 设计的法兰连接, 尽管安装正确, 但转子突然堵塞时仍可能会发生扭转。

- 然而, 这不会对法兰连接的密封性造成破坏。

所需的工具

- WAF 15 型扳手
- 已校准的扭力扳手(紧固系数 ≤ 1.6)

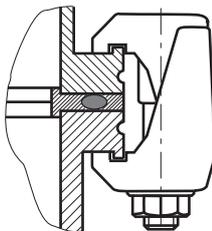

图片 7: ISO-K 至 ISO-F 的法兰连接, 支架螺钉

支架螺钉连接

1. 只能使用经普发真空认可的固定套件进行涡轮泵的连接。
2. 按照图示, 用固定套件的组件连接法兰。

3. 用于涡轮泵的所有规定部件。
4. 以交叉方式分三步拧紧支架螺钉。
 - 拧紧扭矩: **5, 15, 25 ± 2 Nm**

5.2.7 将 ISO-K 法兰连接到 ISO-F

配备 ISO-F 法兰时 ISO-F 法兰安装所需的连接件类型为:

- “六角头螺钉和螺纹孔”
- “螺杆和螺纹孔”
- “螺杆和通孔”




ISO 法兰的连接

对于 ISO-KF 或 ISO-K 设计的法兰连接, 尽管安装正确, 但转子突然堵塞时仍可能会发生扭转。

- 然而, 这不会对法兰连接的密封性造成破坏。

所需的工具


- 六角扳手 (15 WAF)
- 已校准的扭力扳手 (紧固系数 ≤ 1.6)

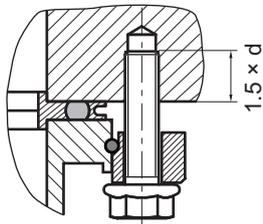

图片 8: ISO-K 到 ISO-F 的法兰连接、六角头螺钉和螺纹孔

六角头螺钉和螺纹孔的连接


1. 只能使用经普发真空认可的固定套件进行涡轮泵的连接。
2. 将法兰接箍放到涡轮泵的高真空法兰上。
3. 将紧固圈插入涡轮泵高真空法兰的侧槽内。
4. 按照图示, 将配备接箍法兰、紧固圈和定心环的涡轮泵连接到对接法兰上。
5. 使用涡轮泵的所有规定部件。
6. 将六角头螺钉拧入螺纹孔。
 - 注意法兰材料的最小拉伸强度和螺钉深度。
7. 以交叉方式分三步拧紧六角头螺钉。
 - 拧紧扭矩: **5, 15, 25 ± 2 Nm**

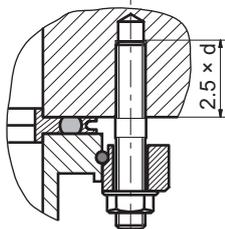

图片 9: ISO-K 到 ISO-F 的法兰连接、螺杆和螺纹孔

螺杆和螺纹孔的连接

1. 只能使用经普发真空认可的固定套件进行涡轮泵的连接。
2. 将所需数量的螺柱螺钉以较短的一端拧入对接法兰上的孔中。
 - 注意法兰材料的最小拉伸强度和螺钉深度。
3. 将法兰接箍放到涡轮泵的高真空法兰上。
4. 将紧固圈插入涡轮泵高真空法兰的侧槽内。
5. 按照图示, 将配备接箍法兰、紧固圈和定心环的涡轮泵连接到对接法兰上。
6. 使用涡轮泵的所有规定部件。
7. 以交叉方式分三步固定螺母。
 - 拧紧扭矩: **5, 15, 25 ± 2 Nm**

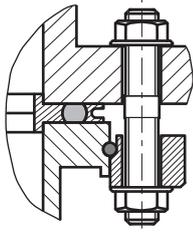

图片 10: ISO-K 到 ISO-F 的法兰连接、螺杆和通孔

螺杆与通孔的连接

1. 只能使用经普发真空认可的固定套件进行涡轮泵的连接。
2. 将法兰接箍放到涡轮泵的高真空法兰上。
3. 将紧固圈插入涡轮泵高真空法兰的侧槽内。
4. 按照图示, 将配备接箍法兰、紧固圈和定心环的涡轮泵连接到对接法兰上。
5. 使用涡轮泵的所有规定部件。
6. 以交叉方式分三步拧紧螺母。
7. 拧紧扭矩: $5, 15, 25 \pm 2 \text{ Nm}$


5.2.8 将 ISO-F 法兰固定到 ISO-F 上

带 ISO-F 法兰的 ISO-F 法兰安装的连接类型为:

- “六角头螺钉和螺纹孔”
- “螺杆和螺纹孔”
- “螺杆和通孔”

所需的工具


- 六角扳手 (15 WAF)
- 已校准的扭力扳手 (紧固系数 ≤ 1.6)

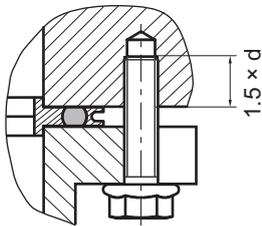

图片 11: 法兰连接 ISO-F, 六角头螺钉和螺纹孔

六角头螺钉和螺纹孔的连接


1. 只能使用经普发真空认可的安装套件连接涡轮泵。
2. 按照图示, 将配备定心环的涡轮泵连接到对接法兰上。
3. 用于涡轮泵的所有规定部件。
4. 将所需数量的六角头螺钉拧入螺纹孔。
 - 注意法兰材料的最小拉伸强度和螺钉深度。
5. 以交叉方式分三步拧紧六角头螺钉。
 - 拧紧扭矩: $10, 20, 38 \pm 3 \text{ Nm}$

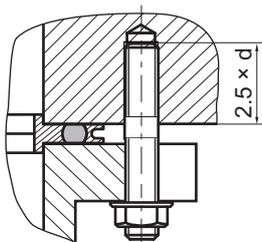

图片 12: 法兰连接 ISO-F, 螺杆和螺纹孔

螺杆和螺纹孔的连接

1. 只能使用经普发真空认可的安装套件连接涡轮泵。
2. 将螺栓螺钉以较短的一端拧入对接法兰上的螺纹孔中。
 - 注意法兰材料的最小拉伸强度和螺钉深度。
3. 按照图示, 将配备定心环的涡轮泵连接到对接法兰上。
4. 用于涡轮泵的所有规定部件。
5. 固定六角螺母。
6. 以交叉方式分三步拧紧螺母。
 - 拧紧扭矩: 10, 20, 38 ± 3 Nm

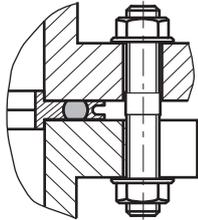

图片 13: ISO-F 法兰连接, 螺杆和通孔

螺杆与通孔的连接

1. 只能使用经普发真空认可的安装套件连接涡轮泵。
2. 按照图示, 将配备接箍法兰、紧固圈和定心环的涡轮泵连接到对接法兰上。
3. 用于涡轮泵的所有规定部件。
4. 以交叉方式分 3 步拧紧螺纹接口。
 - 拧紧扭矩: 10, 20, 38 ± 3 Nm

5.2.9 将 CF 法兰固定到 CF-F 上

安装带 CF 法兰的 CF 的连接类型为:

- 六角头螺钉和通孔
- “螺杆和螺纹孔”
- “螺杆和通孔”

注意


CF 法兰安装不正确可能会导致泄漏

操作 CF 法兰和铜垫片时清洁度不足可能导致泄漏, 并可能导致工艺受损。

- ▶ 在接触或安装任何组件之前, 请始终戴好手套。
- ▶ 仅当密封件干燥且没有油脂时进行安装。
- ▶ 注意损坏的表面和切边。
- ▶ 更换损坏的组件。

所需的工具

- 六角扳手 (13 WAF)
- 已校准的扭力扳手 (紧固系数 ≤ 1.6)

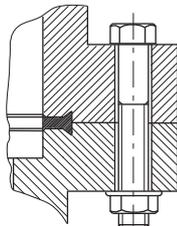


图片 14: CF-F 法兰连接, 六角头螺钉和通孔

六角头螺钉和通孔的连接

1. 只能使用经普发真空认可的固定套件进行涡轮泵的连接。
2. 如有使用: 将防带锁紧片的碎罩或屏障朝下装入涡轮泵高真空法兰内。
3. 将密封件准确地放入槽中。
4. 按照图示, 用固定套件的组件连接法兰。


5. 完全拧紧螺纹连接。
 - 拧紧扭矩: $22 \pm 2 \text{ Nm}$
6. 接着检查扭矩, 由于密封材料流动的缘故, 可能需要再次拧紧螺栓。

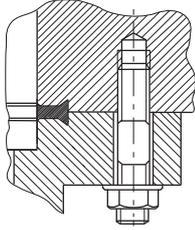

图片 15: CF-F 法兰连接, 螺杆和螺纹孔

螺杆和螺纹孔的连接

1. 只能使用经普发真空认可的固定套件进行涡轮泵的连接。
2. 将所需数量的螺柱螺钉以较短的一端拧入对接法兰上的孔中。
3. 如有使用: 将防带锁紧片的碎罩或屏障朝下装入涡轮泵高真空法兰内。
4. 将密封件准确地放入槽中。
5. 按照图示, 用固定套件的组件连接法兰。
6. 完全拧紧螺纹连接。
 - 拧紧扭矩: $22 \pm 2 \text{ Nm}$
7. 接着检查扭矩, 由于密封材料流动的缘故, 可能需要再次拧紧螺栓。

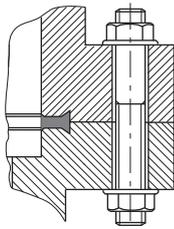

图片 16: CF-F 法兰连接, 螺杆和通孔

螺杆与通孔的连接

1. 只能使用经普发真空认可的固定套件进行涡轮泵的连接。
2. 如有使用: 将防带锁紧片的碎罩或屏障朝下装入涡轮泵高真空法兰内。
3. 将密封件准确地放入槽中。
4. 按照图示, 用固定套件的组件连接法兰。
5. 完全拧紧螺纹连接。
 - 拧紧扭矩: $22 \pm 2 \text{ Nm}$
6. 接着检查扭矩, 由于密封材料流动的缘故, 可能需要再次拧紧螺栓。

5.3 加注工作液

警告

有毒蒸汽可能引起中毒

点燃或加热人造工作液会产生有毒蒸汽。吸入时可能导致中毒。

- ▶ 必须遵守使用说明和注意事项。
- ▶ 烟草制品不得与工作液发生接触。


注意

加注工作液过程中的误操作导致的涡轮泵损坏

工作液加注量取决于所选涡轮泵空间位置。加注器螺杆位于涡轮泵的工作液泵两侧明显标记的位置。切勿与其他螺旋塞混用, 否则会导致出现杂质, 从而损坏涡轮泵, 甚至可能使之报废。

- ▶ 机械安装后, 仅可为涡轮泵注入工作液。
- ▶ 仅可通过标有油罐符号中的一个加注器螺钉向涡轮泵加注工作液。
- ▶ 如有疑问, 请联系普发真空。

涡轮泵的工作液泵位于保护盖的下方。用于填充工作液的螺钉已用相应的符号进行标识。排放螺塞位于工作流体系的前部。

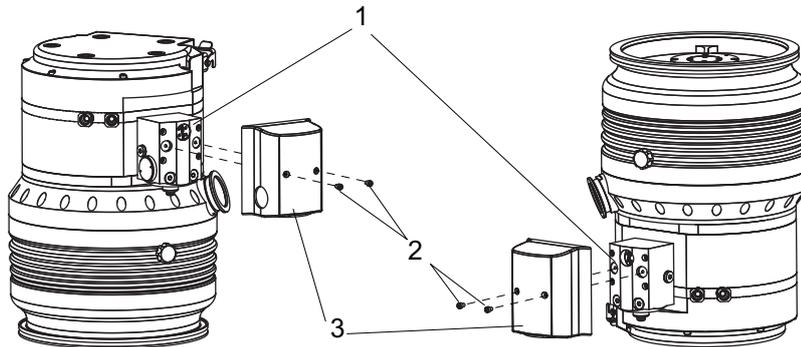

图片 17: 取下 U 型或标准型号的保护盖

- 1 工作液泵
- 2 六角螺钉
- 3 保护罩

所需的工具


- 内六角扳手, 尺寸 3
- 内六角扳手, 尺寸 5
- 已校准的扭力扳手(紧固系数 ≤ 1.6)

允许的工作液

- 用于真空泵的 F3, 50 ml

从工作液泵上拆下保护帽。

- ▶ 拧松内六角螺钉。
- ▶ 拆下保护罩。

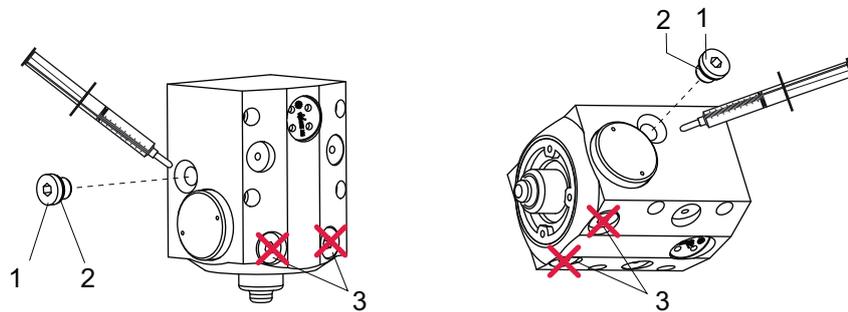

图片 18: 工作液灌装螺栓的位置取决于涡轮泵的方向

- 1 注液器螺塞
- 2 O 形圈
- 3 排放螺塞

操作程序

1. 从工作液泵上拧开并拆下较高的加注器螺钉。
2. 使用加注器和涡轮泵交货中的工作液。
3. 在加注口下方放置一个容器。
4. 继续加注工作液, 直至其在加注口溢出。
 - 最大容量 50 ml。
 - 垂直安装方向的加注量稍低。
5. 将加注器螺钉密封。
 - 拧紧扭矩: 3 Nm

5.4 连接前级真空侧

警告

有毒工艺过程介质从损坏的连接位置泄漏会导致中毒

发生故障时突然扭转涡轮泵可导致接头加速运动。存在损坏现场连接(例如前级真空管)和导致泄漏的风险。这会导致工艺介质发生泄漏。在涉及有毒介质的工艺中,如果发生中毒,则可能导致受伤甚至危及生命。


- ▶ 保持质量与涡轮泵的连接位置尽可能低。
- ▶ 必要时用柔性管路连接涡轮泵。



合适的前级泵

仅可将涡轮泵与合适的前级泵配套使用,前级泵可提供所需的最高前级真空压力。如需获得前级真空压力,请使用普发真空系列的合适的真空泵或泵站。

在此情况下,前级泵也通过涡轮泵电子驱动单元接口(例如继电器盒或连接电缆)直接控制。

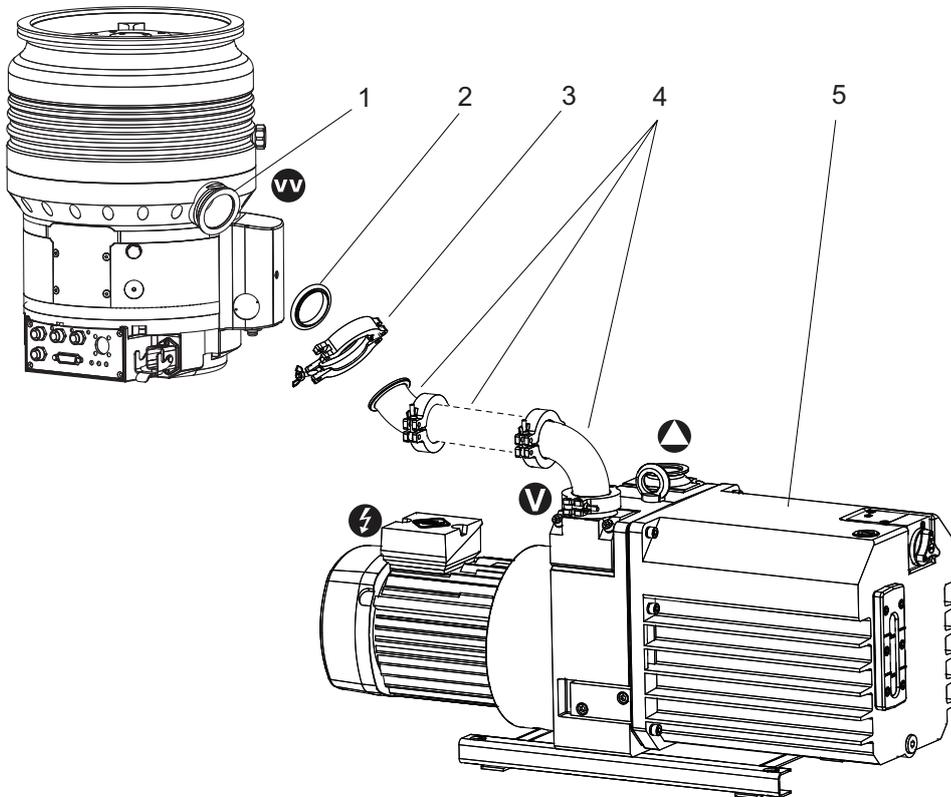

图片 19: 前级真空连接示例

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1 涡轮分子泵前级真空连接 | 4 真空连接装置, DN 40 ISO-KF |
| 2 定心环 | 5 前级泵(例如两级叶片泵) |
| 3 卡簧 | |

操作程序

1. 使用刚性管道连接,包括波纹管以减弱外部振动。
2. 安装带有小法兰组件的前级真空接头,例如普发真空零件店的连接元件和管道组件 DN 40 ISO-KF。
3. 采取措施抵消工作液或冷凝液从前级真空区回流。
4. 连接和操作前级泵或泵站时,请遵守操作手册中的信息。

5.5 连接冷却水供应

警告

热冷却水突然溢出时可导致人员烫伤

涡轮泵水连接的两侧都采用开放式。连接冷却水供应管道时，热冷却水在高压下突然溢出可导致人员烫伤。

- ▶ 安装前，应先确保放空冷却水系统的压力，并使其冷却。
- ▶ 必须穿戴防护装备，例如护目镜和手套。


HiPace 1200 涡轮分子泵的标准冷却方式采用水冷却。

参数	冷却水
外观	<ul style="list-style-type: none"> ● 过滤 ● 机械清洁 ● 清澈透明 ● 不浑浊 ● 无沉积物 ● 不含油脂和油
pH 值	7 - 9
最大碳酸盐硬度	10 °dH 12.53 °e 17.8 °fH 178 ppm CaCO ₃
最大氯离子含量	100 mg/l
最大硫酸盐含量	240 mg/l
最大碳酸含量	未检出
最大氨含量	未检出
最大电导率	500 µS/cm
最大颗粒大小	150 µm
冷却水温度	参见“技术参数”
冷却水流量	参见“技术参数”
供给管路最大入口压力	6000 hPa

表格 8: 冷却水组成要求

涡轮分子泵的接口	外部冷却水供应
内螺纹, G 1/4"	软管电缆
软管喷嘴(随附)	内软管直径: 7 - 8 mm

表格 9: 冷却水接口要求

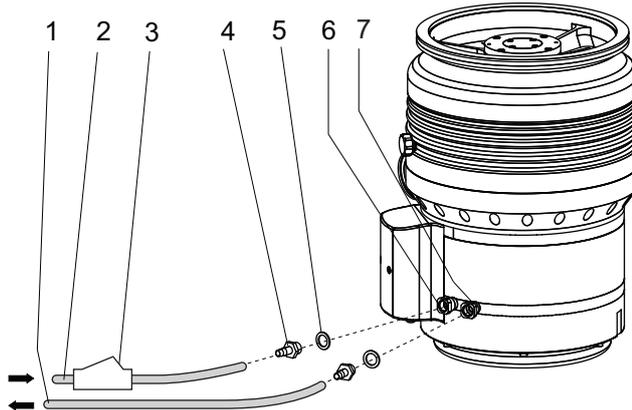

图片 20： 冷却水接口

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1 出水管 | 5 密封圈(2 件) |
| 2 供给管路 | 6 冷却水进水口, 1/4" 螺纹 |
| 3 集污器 | 7 冷却水出水口, 1/4" 螺纹 |
| 4 螺纹管嘴(2 件) | |

操作程序

普发真空建议在供水管路中使用集污器。

1. 将带有密封圈的一个软管喷嘴拧到涡轮泵的每个冷却水接头上。
 - 紧固扭矩: 最大 15 N·m
2. 将冷却水供应管路连接到涡轮泵的指定冷却水进水口处的软管喷嘴。
3. 将冷却水回水管路连接到涡轮泵的指定冷却水出水口处的软管喷嘴。
4. 用软管夹将软管固定到涡轮泵上。

5.6 连接配件



电子驱动装置 TC 1200 附件连接

涡轮分子泵的电子驱动装置为最多 4 个附件装置的连接提供了空间。因此可使用标示“附件”的 M12 插座。

- 附件接口在出厂时已经进行了预配置。
- 连接预配置的附件设备后, 这些设备将按照出厂设置立即处于运行就绪状态。
- 涡轮分子泵可以使用其他附件, 并且需要在电子驱动装置的配置中进行设置。
- 使用普发真空显示和控制单元或 PC 的 RS-485 配置所需的附件输出。
- 您可以在“电子驱动装置 TC|1200”操作手册中找到更详细的信息。

	电子驱动装置的连接	附件连接	Y 型连接器	预配置
	附件 A	A1	Y-1	气体吹扫阀
		A2	Y-2	前级泵
	附件 B	B1	Y-1	放气阀
		B2	Y-2	加热

表格 10： 电子驱动装置上的工厂预设附件连接

连接附件设备

1. 请遵守相关附件操作说明中的安装说明。
2. 必须留意现有连接和控制管路的现有配置。
3. 仅将匹配的附件装置连接到电子驱动装置。
4. 如果要连接 3 或 4 台设备, 则请使用普发真空附件供货范围内的 Y 形分配器。

使用附加的附件

1. 请遵守相关附件操作说明中的安装说明。
2. 注意现有连接的现有配置。
3. 使用普发真空显示和控制装置 DCU 002 或带集成电源包的 DCU。

5.7 连接电源


⚠ 危险

电击事故可导致生命危险

接触裸露、带电压元件可导致触电。电源连接不正确会导致可触碰带电壳体部件的风险。存在致命危险。

- ▶ 安装前，应先检查连接导线不带电。
- ▶ 确保仅由合格的电工执行电气安装。
- ▶ 为设备提供足够的接地。
- ▶ 完成连接操作后，应检查接地导体。

5.7.1 将真空泵接地

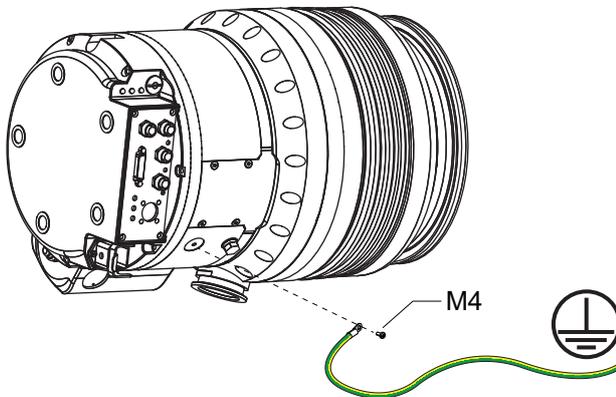

图片 21： 示例:连接接地电缆

所需辅助设备

- M4 × 8 螺丝钉
- 抗振垫圈 M4, 如果需要
- 合适的接地电缆, 带电缆接线片, M4

操作程序

1. 使用合适的接地电缆转移应用干扰。
2. 按照当地适用的规定铺设连接线缆。
3. 使用涡轮分子泵接地端子 (M4 内螺纹)。

5.7.2 建立电气连接

⚠ 警告

由于安装错误导致电击可能引起致命伤害

本设备的电源使用会危及生命的电压。不安全或不正确的安装可能会因使用设备或在设备上遭受电击而导致危及生命的情况。


- ▶ 确保安全集成于紧急关闭安全电路。
- ▶ 切勿在设备上擅自进行转换或修改。

⚠ 警告

意外启动可能导致人员割伤。

使用电子驱动单元(附件)插拔插头可实现在通电时立即自动启动真空泵。切勿在安装前或安装过程中安装插拔插头, 否则会导致部件移动, 并使外露的高真空法兰中的锋利边缘导致人员割伤。

- ▶ 仅在机械安装后才可连接插拔插头。
- ▶ 仅可在马上操作前才可打开真空泵。

	引脚	分配
	1	阶段 L
	2	中性导体
	3	未连接
	PE	接地导体

表格 11: 电源连接器的终端布局

准备好涡轮泵的电源线

涡轮泵电源线有两种可选的连接方式。

- ▶ 确保电源电压正确。
- ▶ 从普发真空附件系列中订购相应的电源电缆。
- ▶ 使用交货中的 HAN 3A 连接插座组装您自己的电源电缆。

6 操作

6.1 调试

警告

意外启动可能导致人员割伤。

使用电子驱动单元(附件)插拔插头可实现在通电时立即自动启动真空泵。切勿在安装前或安装过程中安装插拔插头, 否则会导致部件移动, 并使外露的高真空法兰中的锋利边缘导致人员割伤。

- ▶ 仅在机械安装后才可连接插拔插头。
- ▶ 仅可在马上操作前才可打开真空泵。

注意

运行过程中输入电能过高会破坏真空泵

同时承受高驱动功率(气流量、前级真空压力)、高温辐射或强磁场的负荷会造成转子加热失控, 而且可能会损坏真空泵。

- ▶ 在真空泵上结合不同负载之前, 请咨询普发真空。采用低的极限值。

注意

使用分子质量过高的气体会破坏涡轮泵

泵送高分子量超过允许范围的的气体会破坏涡轮泵。

- ▶ 确保通过电子驱动装置中的 [P:027] 正确设置了气体类型。
- ▶ 在使用分子质量较高的气体(>80)之前, 请咨询普发真空。

出厂时, 已经预先对真空泵电子驱动装置的重要设置和功能相关变量参数进行了编程。每个参数都有一个三位数编号和一个说明。通过普发真空显示和控制装置, 或使用普发真空报告的 RS-485 外部进行参数驱动的操作和控制。

参数	名称	名称	调整, 调节
[P:027]	气体模式	气体模式	0 = 重质气体
[P:035]	CfgAccA1	A1 附件连接	5 = 密封气体
[P:036]	CfgAccB1	B1 附件连接	1 = 放气阀
[P:037]	CfgAccA2	A2 附件连接	3 = 前级泵
[P:038]	CfgAccB2	B2 附件连接	2 = 加热
[P:700]	RUtimeSVal	启动时间设定值	8 min
[P:701]	SpdSwPt1	速度控制切换点	80 %
[P:707]	SpdSVal	速度控制操作规范	65 %
[P:708]	PwrSVal	功率消耗设定值	100 %
[P:720]	VentSpd	延时放气的放气转速	50 %
[P:721]	VentTime	延迟放气时的放气时间	3600 s

表格 12: 交付时涡轮泵的“预配置设定”

将涡轮泵开机运行

1. 使用水冷时, 观察冷却水流量和通过量。
2. 使用密封气体时, 观察密封气体流量和通过量。
3. 根据提供的电源电压, 观察驱动功率的降低是否符合要求。
4. 为产品提供电流供应。

6.2 工作模式

涡轮分子泵可以在不同的模式下操作。

- 在无操作装置情况下操作
- 通过接口"E74"操作

- 通过“remote”接口操作
- 通过 RS-485 和普发真空显示和控制装置或电脑操作
- 通过现场总线运行

6.2.1 在未配备操作装置时运行



自动启动

根据终端布置, 在电子驱动装置上使用提供的插拔插头或桥接触点时, 涡轮分子泵已准备就绪。接通电源电压后, 涡轮泵会立即启动。

在无控制面板状况下的操作指南

1. 在电子驱动装置的连接上, 只能使用经过审批的普发真空带桥接插拔插头。
2. 在使用前才接通涡轮分子泵的电源。

使用工作电压后, 电子驱动装置进行自检, 以检查电源电压。自检成功后, 涡轮分子泵根据配置启动并激活连接的额外设备。

6.2.2 通过接口“E74”操作

通过电子驱动装置上名为“E74”的 15 芯 D-sub 连接器可实现操作。除了指令 SEMIE74-0301 中定义的信号外, 该连接还提供反向报警信号和模拟输出。

E74 的操作指南

- ▶ 请参阅 E74 版电子驱动单元操作说明书。

6.2.3 通过多功能接口“remote”操作

通过电子驱动装置上名为“remote”的 26 芯 D-sub 连接器可实现远程控制。可操作的各项功能通过“PLC”进行设置。

远程控制操作指南

- ▶ 有关标准版本, 请参阅电子驱动单元的操作说明书。

6.2.4 通过普发真空显示和控制装置操作

普发真空显示和控制装置的连接允许通过电子驱动装置中固定的参数控制涡轮分子泵。

带显示和控制装置的操作指南

1. 操作普发真空显示和控制单元时, 请遵守相关的操作指南:
 - 您可以从[下载中心](#)获取“DCU”操作手册。
 - 您可以从[下载中心](#)获取“HPU”操作手册。
2. 请遵守包含在涡轮分子泵供应范围内的电子驱动装置操作指南。
3. 使显示和控制装置与电子驱动装置上的接口“RS-485”相连接。

6.2.5 通过现场总线运行

对于具有相关连接面板的电子驱动装置, 可以将普发真空涡轮分子泵整合到客户的现场总线系统中。

以下可供使用:

- Profibus
- EtherCAT
- DeviceNet

现场总线操作指南

- ▶ 请参阅具有相关连接面板的电子驱动装置操作手册。

6.3 启动涡轮泵

警告

意外启动可能导致人员割伤。

使用电子驱动单元(附件)插拔插头可实现在通电时立即自动启动真空泵。切勿在安装前或安装过程中安装插拔插头, 否则会导致部件移动, 并使外露的高真空法兰中的锋利边缘导致人员割伤。

- ▶ 仅在机械安装后才可连接插拔插头。
- ▶ 仅可在马上操作前才可打开真空泵。

警告

在运行过程中使用额外设备进行加热时, 高温表面可导致人员烫伤

在使用额外的设备来加热真空泵或优化工艺时, 会在可触及的表面上产生非常高的温度。可能导致烫伤。

- ▶ 必要时请使用防触碰装置。
- ▶ 必要时请在危险位置使用专用的警告标签。
- ▶ 在操作真空泵或进入附近区域以前, 必须确保充分冷却。
- ▶ 必须穿戴防护装备, 例如手套。

警告

过压导致真空泵损坏时, 可能导致人员严重受伤

严重过压的气体进入可导致真空泵损坏。弹射出的物体可能造成人员严重受伤。

- ▶ 进气口侧或放空和密封气体管路连接位置的进气压力决不超过所允许的 1500 hPa(绝对值)。
- ▶ 确保高压工艺流程相关的过压不会直接进入真空泵。

建立电源连接

1. 确保操作员的网络连接已中断或断开。
2. 将电源线插入涡轮泵的电子驱动单元上的“AC in”接口。
3. 将安装支架连接到连接插头。

启动涡轮泵

- ▶ 将电源线连接到客户的主电源或将电源接通。

6.4 运行监测

6.4.1 通过 LED 操作模式显示

电子驱动单元上的 LED 显示真空泵的基本工作状态。不同的错误和警告显示屏仅供使用普发真空显示和控制单元或计算机运行。

LED	符号	LED 状态	显示	含义
绿 		关	——	无电流
		开, 闪烁		“泵站关闭”, 转速 ≤60 rpm
		开, 逆向闪烁		“泵站开启”, 未达到所设置的转速
		开, 不变		“泵站开启”, 达到所设置的转速
		开, 闪烁		“泵站关闭”, 速度 >60 rpm
黄色 	△	关	——	无警告
		开, 不变		警告
红色 	⚡	关	——	无错误, 无警告
		开, 不变		错误、故障

表格 13: 电子驱动单元 LED 的行为和含义

6.4.2 温度监测

如果超过了阈值，则来自温度传感器的输出信号会将涡轮泵置于安全状态。根据泵型号，警告和错误消息的温度阈值可永久性存储于电子驱动单元中。参数集中设置了各种状态查询参数，以满足您了解信息的需求。

- 为避免关闭涡轮泵，在超过温度过高的报警阈值时，电子驱动单元会降低功率消耗。
 - 例如，电动机或外壳温度超过允许范围。
- 进一步降低驱动功率，从而降低速度可能导致低于设定的转速开关点。涡轮泵关闭。
- 如果超过错误消息的温度阈值，请立即关闭涡轮泵。

6.5 关机和放空



我们推荐

关机后放空涡轮泵。这样可以防止颗粒从前级真空区域流回真空系统。

6.5.1 关机

关闭涡轮泵的注意事项

1. 涡轮泵可通过控制装置或者遥控器关闭。
2. 关闭前级真空管。
3. 必要时关停“前级泵”。
4. 将涡轮泵放空(参见以下选项)。
5. 关闭供水管道(例如冷却水或密封气体管道)。

6.5.2 放空

⚠ 小心

排气时接触真空会导致受伤的危险

在对真空泵进行排气时，身体部位与真空直接接触会造成轻伤的危险(如血肿)。

- ▶ 在排气过程中，不要完全拧下壳体上的排气螺钉。
- ▶ 与自动排气装置保持一定距离，如排气阀。

注意

在放空过程中压力升高速度不得过快，否则可能损坏涡轮泵

压力过高时，压力升高速度必须符合规定，否则会对涡轮泵的转子和磁轴承施加过大的载荷。对真空室或涡轮泵中的极小体积进行放空时，可能无法控制压力升高。这会对涡轮泵造成机械损坏，包括潜在的故障。

- ▶ 必须遵守规定的最大压力升高速度：**15 hPa/s**。
- ▶ 手动和非受控放空时，放空量不得非常小。
- ▶ 必要时，使用普发真空系列配件中的放空阀。

手动放空

手动放空操作程序描述了涡轮泵站放空的标准过程。

1. 确保真空系统关闭。
2. 将涡轮泵上的黑色放空螺栓最大旋转一圈，从而将其拧开。
3. 等待真空系统中的压力大气压与相等。
4. 再次关闭放空螺栓。

必须使用普发真空放空阀

普发真空放空阀是安装到涡轮泵上的可选配件。

放空阀默认状态为闭合。通过涡轮泵电子驱动单元和参数配置[P:012]和[P:030]进行控制。在电源发生故障时，涡轮泵在其停机期间会继续提供足够的能量，以启动适当的放空过程。在供电恢复时，放空过程就会中断。

- ▶ 关停涡轮泵。
 - 放空过程自动开始。

放空速度[P:720]	放空时间[P:721]	电源发生故障时所需的放空时间
额定速度的 50%	3600 s	3600 s

表格 14: 涡轮泵延时放空的出厂设置

快速放空概述

建议通过 4 个步骤快速排出更大体积的空气。

1. 将普发真空放空阀用于涡轮泵, 或将阀门横截面与配接件的尺寸和最大放空速率相匹配。
2. 以 **15 hPa/s** 的最高压力升高速率放空真空系统, 持续 20 秒。
3. 然后用任何尺寸的第二放空阀对系统进行放空, 例如直接在真空室。
4. 等待真空系统中的压力大气压与相等。

7 维护

7.1 一般保养信息

⚠ 警告

在保养和维修工作过程中可能发生电击，并导致生命危险

当电源插头断开且涡轮泵静止时，本设备才完全断电。接触带电组件引起的触电会造成生命危险。

- ▶ 执行所有操作以前，必须关闭主开关。
- ▶ 必须等待一段时间，直到涡轮泵停止运转(转速= 0)。
- ▶ 拔下设备上的电源插头。
- ▶ 确保设备不会意外重启。

⚠ 警告

被有毒物质污染过的组件或设备会危害人员健康，甚至造成中毒

有毒的工艺介质会导致装置或其中的部件受到污染。如果维修过程中接触上述有毒物质，则可危害健康。非法的有毒物质废弃可造成环境破坏。

- ▶ 采取适当的安全防范措施，防止有毒的工艺介质危害健康或污染环境。
- ▶ 在执行保养作业前对涉及零件进行去污。
- ▶ 穿戴防护装备。

⚠ 警告

当进入敞开的高真空连接时，移动的锋利部件可能导致割伤

保养工作之前的错误操作涡轮泵会导致危险以及人员受伤。拆卸涡轮泵时，锋利的旋转部件可能导致人员割伤。

- ▶ 必须等待一段时间，直到涡轮泵停止运转(转速 $f=0$)。
- ▶ 必须正确关闭涡轮泵。
- ▶ 应确保涡轮泵不会重启。
- ▶ 拆除后，应立即使用原始屏障密封打开的连接位置。

7.2 保养周期和责任

执行保养措施的建议

1. 用无绒布和少量异丙醇清洁涡轮泵外部。
2. 电子驱动单元若出现缺陷，则必须更换。
3. 更换工作液。
4. 注意工作流体的更换周期。
5. 工作液至少每 4 年更换一次。
6. 至少每 4 年让普发真空服务部门更换一次涡轮泵的转子轴承。
7. 针对极限载荷或浑浊工艺而缩短保养周期，请与普发真空服务部门联系。
8. 针对所有其他清洁、保养或维修作业，请联系相应的普发真空分公司服务部门。

7.3 更换工作液。

⚠ 警告

切勿接触有害物质，否则可能导致中毒

工作液和涡轮泵的零部件中可能含有来自抽吸介质的有毒物质。

- ▶ 在执行保养作业前对所涉及的零件进行去污。
- ▶ 必须采取适当的安全预防措施，以防止对健康或环境造成危害。
- ▶ 必须遵守工作流体安全数据表的规定。
- ▶ 废弃工作液时必须遵守当地适用的法律法规。

警告

有毒蒸汽可能引起中毒

点燃或加热人造工作液会产生有毒蒸汽。吸入时可能导致中毒。


- ▶ 必须遵守使用说明和注意事项。
- ▶ 烟草制品不得与工作液发生接触。

您可以在下载中心找到安全数据表。

必要条件

- 涡轮泵已关闭
- 涡轮泵已冷却
- 真空系统已通风至大气压力
- 供电中断
- 从电子驱动单元中拆下所有电线
- 必要时, 用原装保护罩和螺塞密封所有开口

7.3.1 排出工作液

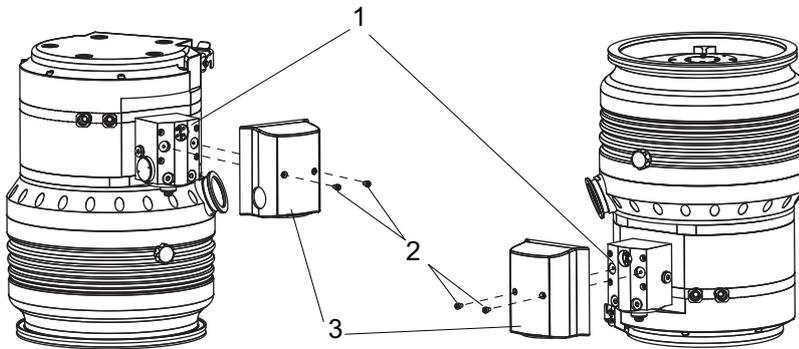

图片 22: 取下 U 型或标准型号的保护盖

- 1 工作液泵 3 保护罩
- 2 六角螺钉

所需的工具


- 内六角扳手, 尺寸 3
- 内六角扳手, 尺寸 5
- 已校准的扭力扳手(紧固系数≤ 1.6)

所需辅助设备

- 用于收集工作液的合适容器

从工作液泵上拆下保护帽。

1. 拧松内六角螺钉。
2. 拆下保护罩。

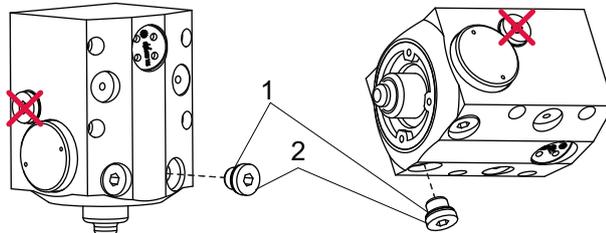

图片 23: 工作流体排放塞的位置取决于涡轮泵的方向

- 1 O 形圈 2 排放螺塞

排出工作液

1. 在涡轮泵的工作液泵下方放置一个容器。
2. 从工作液泵上拧下下部排放塞。

3. 将工作液全部排空。
4. 拧回放油螺丝。
 - 拧紧力矩: **最大 3 Nm**

7.3.2 加注工作液

警告

有毒蒸汽可能引起中毒

点燃或加热人造工作液会产生有毒蒸汽。吸入时可能导致中毒。

- ▶ 必须遵守使用说明和注意事项。
- ▶ 烟草制品不得与工作液发生接触。

注意

加注工作液过程中的误操作导致的涡轮泵损坏

工作液加注量取决于所选涡轮泵空间位置。加注器螺杆位于涡轮泵的工作液泵两侧明显标记的位置。切勿与其他螺旋塞混用, 否则会导致出现杂质, 从而损坏涡轮泵, 甚至可能使之报废。


- ▶ 机械安装后, 仅可为涡轮泵注入工作液。
- ▶ 仅可通过标有油罐符号中的一个加注器螺钉向涡轮泵加注工作液。
- ▶ 如有疑问, 请联系普发真空。

所需的工具

- 内六角扳手, 尺寸 5
- 已校准的扭力扳手(紧固系数 ≤ 1.6)

允许的工作液

- 用于真空泵的 F3, 50 ml

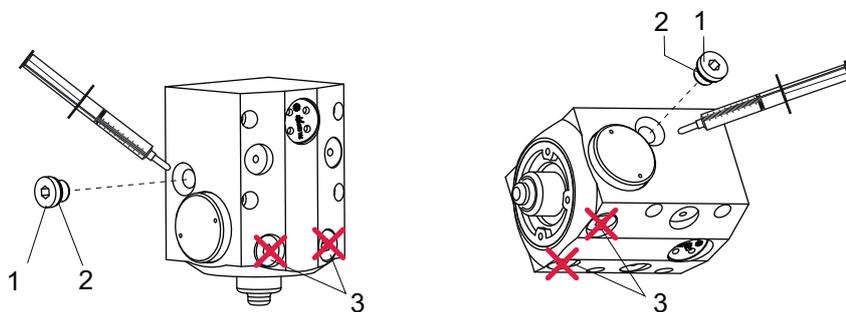

图片 24: 工作液灌注螺栓的位置取决于涡轮泵的方向

- | | |
|---------|--------|
| 1 注液器螺塞 | 3 排放螺塞 |
| 2 O形圈 | |

操作程序

1. 从工作液泵上拧开并拆下较高的加注器螺钉。
2. 使用加注器和涡轮泵交货中的工作液。
3. 在加注口下方放置一个容器。
4. 继续加注工作液, 直至其在加注口溢出。
 - 最大容量 **50 ml**。
 - 垂直安装方向的加注量稍低。
5. 将加注器螺钉密封。
 - 拧紧扭矩: **3 Nm**

7.4 更换电子驱动单元

注意

部件断开不当可能导致涡轮泵和电子驱动装置损坏

即使在主电源关闭后，涡轮泵也会在其停止运转期间继续提供电能。如果涡轮泵和电子驱动单元过早断开，则存在接地短路风险，而且会因此导致电子元件损坏。

- ▶ 如果电源未断开或转子正在运转，则切勿将涡轮泵与电子驱动单元断开。
- ▶ 通过电子驱动单元中现有的参数来监测涡轮泵的转速是否正常(如[P:398])。
- ▶ 必须等待一段时间，直到涡轮泵停止运转(转速 $f = 0$)。

注意

静电放电可能造成财物损坏

忽视电子元件的静电危害会导致其损坏或破坏。

- ▶ 在工作站采取防静电安全措施。
- ▶ 必须遵守 EN 61340“保护电子设备避免静电带来的危害”中的相关规定。

涡轮泵的电子驱动单元一旦损坏就无法修复。如果出现故障，则请用新部件更换整个电子驱动单元。



客户设置的备份

更换设备始终都预设了标准工作参数。更换以后，客户对原有电子驱动单元的所有设置都将丢失。若需保留自定义设置，您可选择以下选项：


1. 将所有设置作为参数集备份到 HPU 中。
2. 通过 HPU 将备份参数集加载到新的电子驱动单元中。
3. 手动将各个设置编程到新的电子驱动单元中。
4. 请遵守电子驱动单元和 HPU 的操作说明。

准备工作

1. 禁止在电子驱动单元上施加任何机械负荷。
2. 关停涡轮泵(参见章节“关机”，第 41 页)。
3. 将真空系统通风至大气压力(参见章节“放空”，第 41 页)。
4. 切断电源供应。
5. 从电子驱动单元上拆下所有电缆。
6. 如果从系统上拆下涡轮分子泵：采用原有的保护盖和螺旋塞密封所有开口。

所需的工具

- 内六角扳手，尺寸 3
- 已校准的扭力扳手(紧固系数 ≤ 1.6)

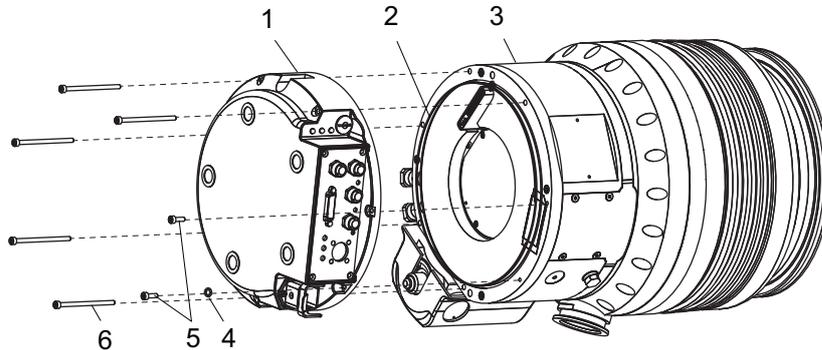


图片 25： 更换电子驱动单元 - 拆除

- | | |
|------------------|--------------|
| 1 TC 1200 电子驱动单元 | 4 防振垫圈 |
| 2 O 形圈 | 5 六角螺钉 M4×12 |
| 3 泵底座 | 6 六角螺钉 M4×65 |

拆卸电子驱动单元

1. 在拆下涡轮泵后必须注意有效的空间位置。
2. 拧下将电子驱动单元固定到涡轮泵的 M4×12 和 M4×65 内六角螺钉。

3. 切勿损坏防振垫圈。
4. 将螺钉和防振垫圈存放在安全的位置。
5. 小心地从泵上取下旧的电子驱动单元，必须确保在操作过程中使其保持竖直。

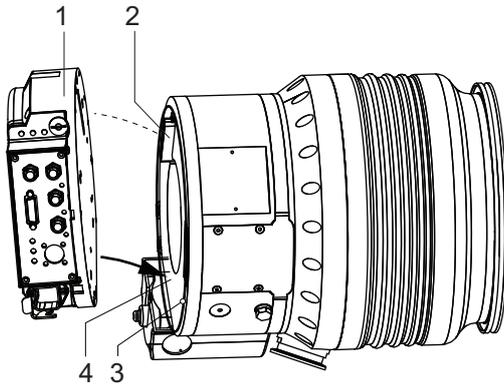


图片 26： 更换电子驱动单元 - 安装

- | | |
|------------------|--------|
| 1 TC 1200 电子驱动单元 | 3 O 形圈 |
| 2 连接插头 | 4 冷却板 |

安装电子驱动单元

1. 视需要将 O 形密封圈固定到泵底座的凹槽内。
2. 将新的电子驱动单元与工作液泵上方冷却板上的直边对准。
3. 小心地将新电子驱动单元置于涡轮泵的连接插头上，必须确保其未发生弯曲。
4. 检查电子驱动单元是否正确安装在泵底座以及螺钉连接孔上。

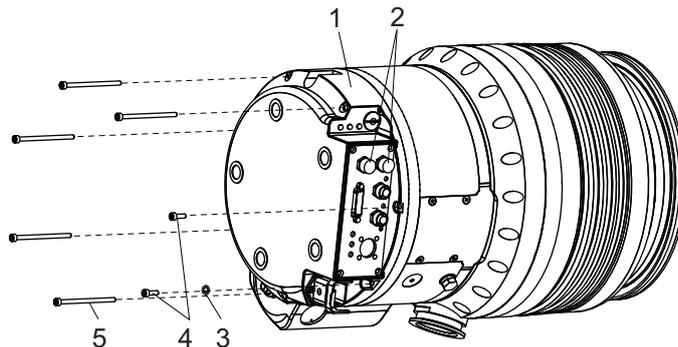

图片 27： 更换电子驱动单元 - 紧固

- | | |
|------------------|--------------|
| 1 TC 1200 电子驱动单元 | 4 六角螺钉 M4×12 |
| 2 螺塞 | 5 六角螺钉 M4×65 |
| 3 防振垫圈 | |

将电子驱动单元固定紧

1. 将带有防振垫圈的 M4×12 内六角螺钉拧入电子驱动单元的电源插头前面的孔中。
2. 将 M4×12 六角头螺钉拧入电子驱动单元连接面板前面的孔中。
3. 使用其他所有 M4 x 65 内六角螺钉将电子驱动单元固定到涡轮泵上。
 - 拧紧扭矩: **2.5 Nm**
4. 从电子驱动单元连接处拆下螺塞。
5. 将其置于安全位置。

7.5 确认转速技术参数

出厂时已在电子驱动单元中对涡轮分子泵的典型额定转速进行了预设。在更换电子驱动单元或使用了不同型号的泵时，额定转速的参考设定值会被清空。手动确认额定转速是双保险安全系统的一部分，这是一项用来防止转速过高的措施。

HiPace	确认额定转速 [P:777]
1200 / 1500	630 Hz
1800 / 2300	525 Hz
2800	455 Hz

表格 15: 涡轮泵的额定转速

所需辅助设备

- 一台已连接的普发真空显示器和控制装置。
- 应了解电子驱动单元操作参数的配置和设置。

调整额定转速确认

1. 遵守显示和控制装置的操作说明书。
2. 请参阅电子驱动装置操作说明书。
3. 将[P:794]参数设置为“1”，并激活扩展参数组。
4. 打开并编辑参数[P:777]。
5. 将参数 [P:777]设置为以赫兹为单位的额定转速的所需值。

8 停用

8.1 长期闲置

警告

被有毒物质污染过的组件或设备会危害人员健康，甚至造成中毒

有毒的工艺介质会导致装置或其中的部件受到污染。如果维修过程中接触上述有毒物质，则可危害健康。非法的有毒物质废弃可造成环境破坏。

- ▶ 采取适当的安全防范措施，防止有毒的工艺介质危害健康或污染环境。
- ▶ 在执行保养作业前对涉及零件进行去污。
- ▶ 穿戴防护装备。

涡轮泵较长停机时间的保养程序 (> 1 年)

1. 必要时将涡轮泵从真空系统上拆下。
2. 排空涡轮泵工作液。
3. 排空涡轮泵的冷却水系统，并使之干燥。
4. 封闭涡轮泵的高真空法兰。
5. 通过前级真空连接对涡轮泵进行放空。
6. 用无油的干燥空气或惰性气体通过放气接口对涡轮泵进行放空。
7. 用原装屏障关闭法兰开口。
8. 将涡轮泵与垂直旋转轴一起存放于允许的空间位置。
9. 仅将涡轮泵存放在规定温度范围内的室内空气。
10. 存放在潮湿或空气腐蚀性强的房间时：将涡轮泵与干燥剂一起存放在气密塑料袋内。

涡轮泵长时间闲置程序 (> 1 年)

1. 必要时从真空系统拆下涡轮泵。
2. 排出涡轮泵中的工作液。
3. 排干涡轮泵的冷却水系统，并使之干燥。
4. 关闭真空泵上的高真空度法兰。
5. 通过前置真空连接装置抽真空。
6. 使用干燥、无油气体或惰性气体通过溢流连接装置将涡轮泵通风。
7. 用原装保护盖将通风管密封。
8. 涡轮泵储存时，应确保其转子轴与其允许的空间位置垂直。
9. 仅允许将涡轮泵存放于允许温度范围内的室内。
10. 如将涡轮泵存放于潮湿或具有腐蚀性空气环境，必须满足以下条件：将涡轮泵与干燥剂一起装入塑料袋，密封，确保不漏气。

8.2 重新试运行

注意

重新调试后的工作流体老化可能导致真空泵损坏

涡轮泵工作液的保质期有限。工作流体的老化可能导致滚珠轴承故障，并造成涡轮泵损坏。

- ▶ 注意工作流体的更换周期：
 - 在不使用情况下最多 2 年，
 - 在兼具运行和停机情况下最多 4 年。
- ▶ 遵守保养注意事项并通知普发真空服务部门。

涡轮泵重新调整的操作程序

1. 检查涡轮分子泵的污染程度和湿度。
2. 用无绒布和少量异丙醇清洁涡轮泵外部。
3. 必要时请联系普发真空维修部门彻底清洁涡轮泵。
4. 观察涡轮泵的总运行时间，必要时可联系普发真空维修部门更换轴承。
5. 更换涡轮泵的工作液。
6. 按照这些说明安装涡轮泵。(参见章节“安装”，第 24 页)
7. 按照这些说明重启涡轮泵。

9 回收和处置

警告

被有毒物质污染过的组件或设备会危害人员健康，甚至造成中毒

有毒的工艺介质会导致装置或其中的部件受到污染。如果维修过程中接触上述有毒物质，则可危害健康。非法的有毒物质废弃可造成环境破坏。

- ▶ 采取适当的安全防范措施，防止有毒的工艺介质危害健康或污染环境。
- ▶ 在执行保养作业前对涉及零件进行去污。
- ▶ 穿戴防护装备。



环保

您**必须**按照所有适用的法规处置产品及其组件，以保护人员、环境和自然。

- 帮助减少自然资源的浪费。
- 防止污染。



环境保护

产品及其组件的废弃应符合现行环保及人身健康的相关法规，以减少对自然资源的浪费并防止污染。

9.1 一般处置信息

普发真空的产品包含必须回收的材料。

- ▶ 请按照以下类别对我们的产品进行处置：
 - 铁
 - 铝
 - 铜
 - 合成物
 - 电子元器件
 - 无溶剂的油和油脂
- ▶ 务请在处置时遵守特别的预防措施：
 - 氟橡胶 (FKM)
 - 与介质接触，可能受到污染的组件

9.2 涡轮泵的处置

普发真空的涡轮泵包含必须回收的材料。

1. 拆下全部油绵。
2. 拆下电子驱动单元。
3. 对与工艺气体接触的组件进行除污。
4. 将组件分为可回收材料。
5. 回收未污染的组件。
6. 按照当地适用的法规，以安全的方式处置这些产品或组件。

10 故障

⚠ 警告

发生故障时可能造成电击并危及生命

发生故障时，与电源相连接的器件可能带电。接触带电组件引起的触电会造成生命危险。

- ▶ 请始终保持电源接口畅通，以便能随时切断连接。

⚠ 警告

涡轮泵在发生故障时脱离可能危及生命

转子突然卡住会产生依据 ISO 27892 的高破坏性扭矩。如果涡轮泵未正确固定，则会发生折断。该过程中释放的能量可能会使整台泵或者碎片从其内部飞出到机房中。潜在的危险气体可能逸出。存在非常严重的人身伤害风险，包括死亡和大量财物损失。

- ▶ 必须严格遵守本涡轮泵的安装指示。
- ▶ 务请遵循有关配对法兰稳定性和设计的要求。
- ▶ 仅使用原装附件或经普发真空认可的固定材料进行安装。

⚠ 警告

在发生故障时，涡轮泵与振动补偿器脱落会造成人身伤害

转子突然卡住会产生依据 ISO 27892 的高破坏性扭矩。在使用振动补偿器时，这可能会导致涡轮泵在使用中折断。该过程中释放的能量可能会使整台泵或者碎片从其内部飞出到机房中。潜在的危险气体可能逸出。存在非常严重的人身伤害风险，包括死亡和大量财物损失。

- ▶ 必须在现场采取适当的安全预防措施，以抵消所产生的扭矩。
- ▶ 安装振动补偿器以前，必须首先联系普发真空。

⚠ 警告

有毒工艺过程介质从损坏的连接位置泄漏会导致中毒

发生故障时突然扭转涡轮泵可导致接头加速运动。存在损坏现场连接（例如前级真空管）和导致泄漏的风险。这会导致工艺介质发生泄漏。在涉及有毒介质的工艺中，如果发生中毒，则可能导致受伤甚至危及生命。

- ▶ 保持质量与涡轮泵的连接位置尽可能低。
- ▶ 必要时用柔性管路连接涡轮泵。

若出现故障，可在此找到潜在故障原因及修复方法等相关资料。相关电子驱动装置的操作手册包含更详细的错误说明。

不良现象	可能的原因	应对措施
涡轮泵不启动；电子驱动单元上嵌装的 LED 都不亮	<ul style="list-style-type: none"> ● 供电中断 	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查电源包上的插头 ● 检查电源线。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作电压错误 	<ul style="list-style-type: none"> ● 查看电子驱动单元的铭牌信息。 ● 提供正确的工作电压。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 无工作电压 	<ul style="list-style-type: none"> ● 提供正确的工作电压。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 电子驱动单元有缺陷 	<ul style="list-style-type: none"> ● 更换电子驱动单元。 ● 联系普发真空维修部门。
涡轮泵不启动；电子驱动单元上的绿色 LED 闪烁	<ul style="list-style-type: none"> ● 以下适用于未配备控制单元的操作：未连接“remote”（远程）接口上的引脚 1-3、1-4 和 1-14 	<ul style="list-style-type: none"> ● 按照电子驱动单元连接图进行连接。 ● 安装交货中的插接插头。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 通过 RS-485 操作进行操作时：引脚 1 和 14 之间的桥接器会禁止控制指令 	<ul style="list-style-type: none"> ● 拆下“远程”连接处的桥接器。 ● 从电子驱动单元上拆下插接插头。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 通过 RS-485 操作进行操作时：未在电子驱动单元中设置的参数 	<ul style="list-style-type: none"> ● 将参数[P: 010]和[P: 023]通过接口 RS-485 设置为 1 = “ON”。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 电缆中的电压降过高 	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查连接电缆。 ● 使用合适的连接电缆。

涡轮泵在设定的启动时间内没有达到额定转速	<ul style="list-style-type: none"> 前级真空压力过高 	<ul style="list-style-type: none"> 检查备用泵的兼容性(参见技术数据)。 检查备用泵是否正常工作。
	<ul style="list-style-type: none"> 涡轮泵泄漏 	<ul style="list-style-type: none"> 进行泄漏检测。 检查密封组件和法兰连接。 排除泄漏。
	<ul style="list-style-type: none"> 气流量过高 	<ul style="list-style-type: none"> 减少过程气体的负荷。
	<ul style="list-style-type: none"> 转子运转不平稳, 轴承有缺陷 	<ul style="list-style-type: none"> 检查涡轮泵运转时是否有噪声 联系普发真空维修部门。
	<ul style="list-style-type: none"> 启动时间设定值调得过低 	<ul style="list-style-type: none"> 通过显示和控制单元延长启动时间设定值[P: 700]。
涡轮泵没有达到极限压力	<p>以下因素导致的热负载:</p> <ul style="list-style-type: none"> 放空不足 水流量过低 前级真空压力过高 环境温度过高 	<ul style="list-style-type: none"> 减少热负载。 <ul style="list-style-type: none"> 确保充足的空气供应。 调节冷却水流量。 降低前级真空压力。 适应环境条件。
	<ul style="list-style-type: none"> 涡轮泵脏污 	<ul style="list-style-type: none"> 必要时加热涡轮泵。 将其清理干净。 联系普发真空维修部门。
运行时有异响	<ul style="list-style-type: none"> 真空室、管道或涡轮泵泄漏 	<ul style="list-style-type: none"> 从真空室开始进行泄漏检测。 检查密封组件和法兰连接。 消除真空系统中的泄漏。
	<ul style="list-style-type: none"> 转子轴承损坏 	<ul style="list-style-type: none"> 联系普发真空维修部门。
	<ul style="list-style-type: none"> 转子损坏 	<ul style="list-style-type: none"> 联系普发真空维修部门。
电子驱动单元上的红色 LED 亮起	<ul style="list-style-type: none"> 防碎网或屏障松动 	<ul style="list-style-type: none"> 检查并更换(必要时)高度真空法兰中的防碎网或屏障的底座。 遵循安装说明。
	<ul style="list-style-type: none"> 组错误 	<ul style="list-style-type: none"> 通过切断并接通电流来重置故障数据。 使用“远程”连接上的引脚 13 上的 V+ 进行故障重置。 将参数[P: 009]通过接口 RS-485 设置为 1 = 故障确认。 将参数[P: 010]通过接口 RS-485 设置为 0 = 关闭, 然后设置 1 = 开启和故障确认。 使用显示和控制单元进行差异故障分析。 联系普发真空维修部门。

表格 16: 涡轮泵故障排查

11 普发真空服务解决方案

我们致力于提供一流的服务

真空组件具有很高的使用寿命，而且停机时间很短，这是您对我们提出的明确期望。我们将以性能卓越的产品和优质的服务来满足您的需求。

我们总是努力使我们的核心竞争力、在真空组件方面的服务达到完美。我们的服务远不会在购买了普发真空产品后结束。它常常在此时才真正开始。当然是以久经考验的普发真空质量提供服务。


我们的专业销售和服务人员遍布全球，随时为您提供帮助。普发真空将提供一个从原厂备件到服务合约的全方位服务包。

欢迎您随时联系普发真空服务部门

无论是由我们现场服务部门提供的预防性现场检修服务，还是采用新型替换产品进行快速更换或者在您附近的服务中心进行维修 - 您将有各种机会来确保您设备的可用性。详细信息以及地址见我们主页上普发真空服务一栏。

您将从您的普发真空联系人那里获得针对价廉质优的快速解决方案的指导。

为了迅速流畅地处理服务流程，我们推荐您采用下列步骤：

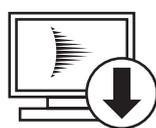

1. 请下载最新的表单模板。
 - 服务需求流程
 - 服务申请和产品返回
 - 污染声明
- a) 拆下所有附件(所有不属于原厂备件的零件)。
- b) 必要时将工作流体/润滑剂排放出来。
- c) 必要时将冷却液排放出来。



2. 填写服务要求和污染声明。
3. 请通过电子邮件、传真或邮件将表单发送至您当地的服务中心。




4. 您将收到一份来自普发真空的回复。




PFEIFFER VACUUM

寄出被污染的产品


对于受到生物污染、爆炸性污染或放射性污染的产品，原则上不接受。如果产品受到了污染，或者缺乏污染声明，那么，普发真空将进行一次去污操作，费用将由用户承担。

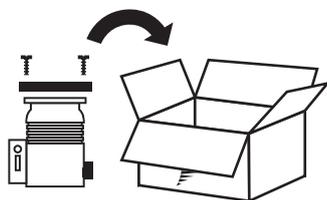


5. 请按照污染声明规定来准备产品的运输。
 - a) 采用氮气或干燥空气对泵进行中和。
 - b) 对所有开口进行气密性封闭。
 - c) 采用合适的保护薄膜封闭产品。
 - d) 请仅采用合适的、稳固的运输箱包装产品。
 - e) 请遵守有效的运输条件。

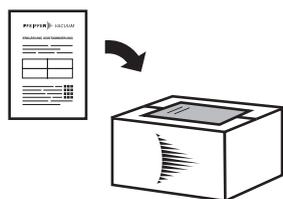

6. 请将污染声明张贴在包装外部。

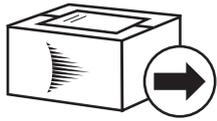

7. 现在, 请将您的产品发送至您当地的服务中心。




8. 您将收到一份来自普发真空的回复。

PFEIFFER  VACUUM

我们的销售及供货条款以及真空设备和组件的维修和保养条款适用于所有服务订单。

12 备件

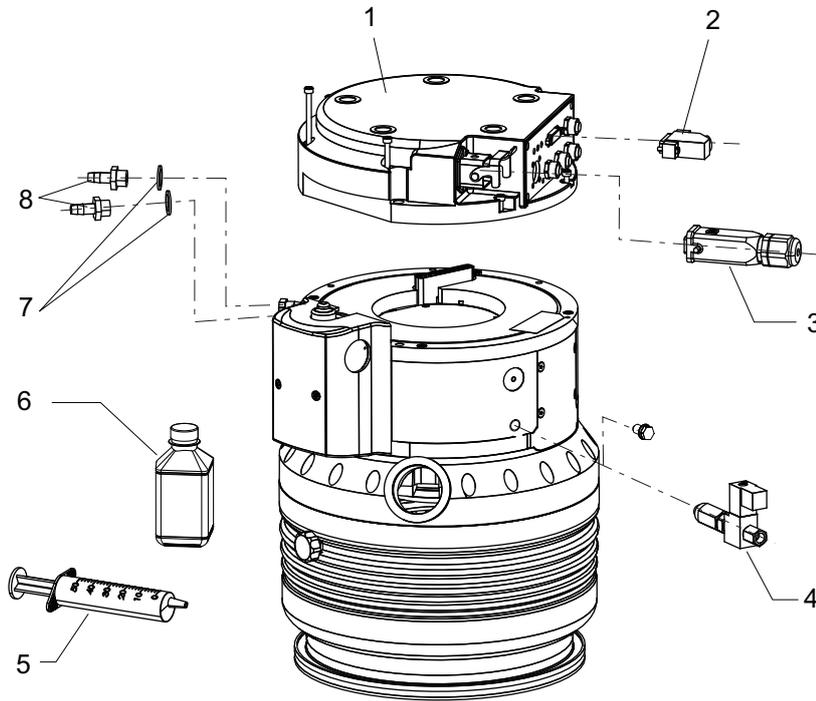

图片 28: HiPace 1200 的备件

位置	名称	规格	订单编号	注	件数	数量
1	TC 1200 电子驱动单元		参见铭牌内容	因连接面板而不同	1	
2	“远程”插接插头		PM 061 378 -X	带焊接标签	1	
3	供气插孔	HAN 3	PM 061 200 -T		1	
4	气体吹扫阀	17.5 – 20 sccm	PM Z01 313		1	
5	加注射器	50 ml	PM 006 915 -U		1	
6	工作液 F3	50 ml	PM 006 336 -T	按要求提供其它长度	1	
7	密封圈		P 3529 145 -A	用于螺纹喷嘴	2	
8	螺纹管嘴	1/4” 螺纹	P 0998 067	管内径: 7-8 mm	2	

表格 17: 可用备件

13 附件



请在我们的网站上查看[复合轴承涡轮泵的附件范围](#)。

13.1 附件信息

固定材料

指定类型的套件(含定心环和密封)能够保证安全紧固真空泵。另可选配防碎网或防护罩。

电源包和显示单元

电源包用于为普发真空产品提供最佳的供电, 其具有尺寸紧凑、电源适应性强、非常稳定的特点。显示和操作单元用于检查和调节工作参数。

电缆和连接器

电源、接口、接头和延长线, 能够保证提供安全合适的连接。可根据要求提供不同的长度。

放气附件

为保证最高的运行和处理安全, 必须使用普发真空放空阀。通过涡轮泵内置的电子驱动单元进行自动控制。

密封气体供应

密封气体用于防止真空泵受到含尘和腐蚀流程或过大气流量的损害。密封气体防止有害物质进入电机和轴承区域。通过密封气阀或密封节气阀进行供应, 无需控制。

空气冷却

对于具有低气体流量和良好的前级真空压力的流程, 可独立于供水使用空气冷却。通过涡轮泵内置的电子驱动单元进行自动控制。

加热

加热夹套允许在流程清洁期间更快地达到极限真空值。通过涡轮泵内置的电子驱动单元进行自动控制。

前级泵的控制

涡轮泵的电子驱动单元允许有效地控制前级泵。根据所使用的前级泵, 可提供不同的模式。

内置压力测量

独立于附加电源, 由内置电子驱动单元进行评估和控制。

13.2 附件订购

Benennung	Bestellnummer
用于 HiPace 1200、DN 200 ISO-K 的安装套件, 包括涂层定心环、支架螺钉	PM 016 390 -T
用于 HiPace 1200、DN 200 ISO-K 的安装套件, 包括涂层定心环、刺盾和支架螺钉	PM 016 391 -T
用于 HiPace 1200、DN 200 ISO-K 的安装套件, 包括涂层定心环、保护屏和支架螺钉	PM 016 392 -T
用于采用接箍法兰、涂层定心环、六角螺栓将 DN 200 ISO-K 安装在 ISO-F 上的安装套件	PM 016 960 -T
用于采用接箍法兰、涂层定心环连同防碎网、六角螺栓将 DN 200 ISO-K 安装在 ISO-F 上的安装套件	PM 016 961 -T
用于采用接箍法兰、涂层定心环连同保护罩、六角螺栓将 DN 200 ISO-K 安装在 ISO-F 上的安装套件	PM 016 962 -T
用于采用接箍法兰、涂层定心环、双头螺杆将 DN 200 ISO-K 安装在 ISO-F 上的安装套件	PM 016 965 -T
用于采用接箍法兰、涂层定心环连同防碎网、双头螺杆将 DN 200 ISO-K 安装在 ISO-F 上的安装套件	PM 016 966 -T
用于采用接箍法兰、涂层定心环连同保护罩、双头螺杆将 DN 200 ISO-K 安装在 ISO-F 上的安装套件	PM 016 967 -T
用于 HiPace DN 200 ISO-F 的安装套件, 包括涂层定心环、六角螺丝钉	PM 016 470 -T
用于 DN 200 ISO-F 的安装套件, 包括涂层定心环、刺盾、六角螺丝钉	PM 016 471 -T

Benennung	Bestellnummer
用于 DN 200 ISO-F 的安装套件, 包括涂层定心环、保护屏、六角螺丝钉	PM 016 472 -T
用于 DN 200 ISO-F 的安装套件, 包括涂层定心环、螺柱螺钉	PM 016 475 -T
用于 DN 200 ISO-F 的安装套件, 包括涂层定心环、刺盾、螺柱螺钉	PM 016 476 -T
用于 DN 200 ISO-F 的安装套件, 包括涂层定心环、保护屏、螺柱螺钉	PM 016 477 -T
成套六角螺丝钉, 用于通孔, DN 200 CF-F	PM 016 687 -T
成套螺柱螺钉, 用于通孔, DN 200 CF-F	PM 016 688 -T
成套螺柱螺钉, 用于通孔, DN 200 CF-F	PM 016 736 -T
具有多功能涂层的定心环, DN 200 ISO-K/-F	PM 016 220 -U
定心环, 具有多功能涂层和综合刺盾, DN 200 ISO-K/-F	PM 016 221 AU
具有多功能涂层和综合保护屏的定心环, DN 200 ISO-K/-F	PM 016 222 AU
弹性体垫片, FKM, DN 200 CF	402DFL200-S2
弹性体垫片, FKM, DN 200 CF	402DFL200-Z
铜垫片, 真空退火, DN 200 CF	490DFL200-G-S5
铜垫片, OFHC 铜, DN 200 CF	490DFL200-S5
铜垫片, 镀银, 真空退火, DN 200 CF	490DFL200-S-G-S5
铜垫片, 镀银, DN 200 CF	490DFL200-S-S5
用于 HiPace 800/1200/1800、DN 200 ISO-K/F 的减振器	PM 006 668 -X
用于 HiPace 800/1200、DN 200 CF-F 的减振器	PM 006 669 -X
涡轮分子泵的刺盾, DN 200 CF-F	PM 016 321
用于 DN 200 CF-F 的保护屏	PM 016 342
电源电缆 230 V AC, CEE 7/7 至 HAN 3A, 3 m	P 4564 309 HA
电源电缆 208 V AC, NEMA 6-15 至 HAN 3A, 3 m	P 4564 309 HB
电源电缆 115 V AC, NEMA 5-15 至 HAN 3A, 3 m	PM 061 187 -X
用于 HiPace 的 M12 的 RJ 45 接口电缆	PM 051 726 -T
HPU 001, 手持式编程装置	PM 051 510 -T
DCU 002, 显示控制装置	PM 061 348 AT
Y 型分配器 (M12 - RS-485)	P 4723 010
Y 型连接器, 屏蔽式, M12, 用于附件	P 4723 013
USB RS-485 转换器	PM 061 207 -T
接口电缆, M12 m 直型/M12 m 直型, 3 m	PM 061 283 -T
24 V DC 的屏蔽式放空阀, 用 G 1/8" 连接到 TC 400/1200 和 TM 700	PM Z01 291
密封气体监测单元 G 1/8"	PM 016 911 -U
密封气体阀, 屏蔽, HiPace 400/700/800 P, 具有 TC 400; HiPace 1200–2300, 具有 TC 1200	PM Z01 313
密封气体节流阀, 用于 HiPace 400/700/800 P 版本以及 HiPace 1200–2300	PM Z01 318
用于 HiPace 1200–2300 的密封气体节流阀	PM Z01 319
用于 1200–2300 的密封气体节流阀, 52.5 ± 7.5 sccm	PM Z01 325
前级泵屏蔽式继电器盒, 单相 7 A 适用于 TC 400/1200、TM 700 和 TCP 350, M12	PM 071 284 -X
继电器箱, 屏蔽, 用于前级泵, 单相 20 A, 用于 TC 400/1200、TM 700 和 TCP 350, M12	PM 071 285 -X
TIC 010, 两个传感器的适配器	PT R70 000
RPT 010, 数字式压力/皮拉尼真空传感器	PT R71 100
IKT 010, 数字式冷阴极传感器, 低电流	PT R72 100
IKT 011, 数字式冷阴极传感器, 高电流	PT R73 100

表格 18: 附件

14 技术数据和尺寸

14.1 概述

本节介绍了普发真空涡轮泵技术数据的基本内容。

i	技术数据 最大值仅指作为单个载荷时的输入值。
----------	----------------------------------

- 按照 PNEUROP 委员会 PN5 的规定制定的规格参数
- ISO 27892 2010: “真空技术 — 涡轮分子泵 — 快速关停扭矩的测量”
- ISO 21360 2012: “真空技术 - 测定真空泵性能的标准方法 — 第 1 部分: 概述”
- ISO 21360 2018: “真空技术 - 测定真空泵性能的标准方法 — 第 4 部分: 涡轮分子真空泵”
- 48 小时烘烤后测试圆顶的极限压力
- 水冷时的气流量; 前级泵 = 旋片泵 (10 m³/h)
- 最大气流量时冷却水消耗量; 冷却水温度 25 °C
- 100% 氦浓度下的总泄漏率, 测量持续时间为 10 秒
- 距离真空泵 1 米远处的声压级

	mbar	bar	Pa	hPa	kPa	Torr mm Hg
mbar	1	1 · 10 ⁻³	100	1	0.1	0.75
bar	1000	1	1 · 10 ⁵	1000	100	750
Pa	0.01	1 · 10 ⁻⁵	1	0.01	1 · 10 ⁻³	7.5 · 10 ⁻³
hPa	1	1 · 10 ⁻³	100	1	0.1	0.75
kPa	10	0.01	1000	10	1	7.5
Torr mm Hg	1.33	1.33 · 10 ⁻³	133.32	1.33	0.133	1

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

表格 19: 转换表: 压力单位

	mbar l/s	Pa m ³ /s	sccm	Torr l/s	atm cm ³ /s
mbar l/s	1	0.1	59.2	0.75	0.987
Pa m ³ /s	10	1	592	7.5	9.87
sccm	1.69 · 10 ⁻²	1.69 · 10 ⁻³	1	1.27 · 10 ⁻²	1.67 · 10 ⁻²
Torr l/s	1.33	0.133	78.9	1	1.32
atm cm ³ /s	1.01	0.101	59.8	0.76	1

表格 20: 转换表: 气流量计量装置

14.2 技术数据

选择字段	HiPace® 1200, 具有 TC 1200, DN 200 ISO-K	HiPace® 1200, 具有 TC 1200, DN 200 ISO-F	HiPace® 1200, 具有 TC 1200, DN 200 CF-F
订单号	PM P03 910	PM P03 911	PM P03 912
连接法兰(入口)	DN 200 ISO-K	DN 200 ISO-F	DN 200 CF-F
连接法兰(出口)	DN 40 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
根据 PNEUROP 的最终压力	< 1 · 10 ⁻⁷ hPa	< 1 · 10 ⁻⁷ hPa	< 5 · 10 ⁻¹⁰ hPa
Ar 的抽速	1200 l/s	1200 l/s	1200 l/s
H ₂ 的抽速	1100 l/s	1100 l/s	1100 l/s
He 的抽速	1300 l/s	1300 l/s	1300 l/s
N ₂ 的抽速	1250 l/s	1250 l/s	1250 l/s
Ar 的最终转速时的气体流量	11 hPa l/s	11 hPa l/s	6 hPa l/s

选择字段	HiPace® 1200, 具有 TC 1200, DN 200 ISO-K	HiPace® 1200, 具有 TC 1200, DN 200 ISO-F	HiPace® 1200, 具有 TC 1200, DN 200 CF-F
H ₂ 的最终转速时的气体流量	> 30 hPa l/s	> 30 hPa l/s	> 30 hPa l/s
He 的最终转速时的气体流量	> 30 hPa l/s	> 30 hPa l/s	16 hPa l/s
N ₂ 的最终转速时的气体流量	20 hPa l/s	20 hPa l/s	16 hPa l/s
N ₂ 的最大预真空	2 hPa	2 hPa	2 hPa
Ar 的最大预真空	2.5 hPa	2.5 hPa	2.5 hPa
H ₂ 的最大预真空	0.25 hPa	0.25 hPa	0.25 hPa
He 的最大预真空	0.9 hPa	0.9 hPa	0.9 hPa
Ar 的压缩比	> 1 · 10 ⁸	> 1 · 10 ⁸	> 1 · 10 ⁸
H ₂ 的压缩比	6 · 10 ³	6 · 10 ³	6 · 10 ³
He 的压缩比	2 · 10 ⁵	2 · 10 ⁵	2 · 10 ⁵
N ₂ 的压缩比	> 1 · 10 ⁸	> 1 · 10 ⁸	> 1 · 10 ⁸
气体模式 0 的功率曲线, 角点 C	578/37800 W/min ⁻¹	578/37800 W/min ⁻¹	406/37800 W/min ⁻¹
气体模式 0 的功率曲线, 角点 D	717/29400 W/min ⁻¹	717/29400 W/min ⁻¹	616/11280 W/min ⁻¹
气体模式 1 的功率曲线, 角点 A	710/37800 W/min ⁻¹	710/37800 W/min ⁻¹	540/37800 W/min ⁻¹
气体模式 1 的功率曲线, 角点 B	750/35400 W/min ⁻¹	750/35400 W/min ⁻¹	756/14400 W/min ⁻¹
转速 $\hat{A} \pm 2\%$	37800 rpm	37800 rpm	37800 rpm
转速可变化	50 – 100 %	50 – 100 %	50 – 100 %
运行时间	2.5 min	2.5 min	2.5 min
声压水平	≤50 dB(A)	≤50 dB(A)	≤50 dB(A)
整体泄漏率	< 1 · 10 ⁻⁸ Pa m ³ /s	< 1 · 10 ⁻⁸ Pa m ³ /s	< 1 · 10 ⁻⁸ Pa m ³ /s
排气连接	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"
溢流阀/锁气阀的最大连接压力	1500 hPa	1500 hPa	1500 hPa
电子驱动单元	TC 1200	TC 1200	TC 1200
电源连接:电压(范围)	100 – 120/200 – 240 V AC	100 – 120/200 – 240 V AC	100 – 120/200 – 240 V AC
电源连接:频率(范围)	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
耗电量 max.	1350 VA	1350 VA	1350 VA
电流最大值	10 A	10 A	10 A
冷却水连接	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
冷却类型	水	水	水
允许冷却水的温度	15 – 35 °C	15 – 35 °C	15 – 35 °C
冷却水耗量	100 l/h	100 l/h	100 l/h
最大允许磁场	6 mT	6 mT	6 mT
防护等级	IP54	IP54	IP54
相对空气湿度	5 – 85 %, 不会产生凝结	5 – 85 %, 不会产生凝结	5 – 85 %, 不会产生凝结
安装方向	0°(高真空法兰顶部) – 90°	0°(高真空法兰顶部) – 90°	0°(高真空法兰顶部) – 90°
重量	30 kg	31.9 kg	41 kg

表格 21: HiPace 1200 标准型号技术参数

选择字段	HiPace® 1200 U, 具有 TC 1200, DN 200 ISO-K, 倒挂版本	HiPace® 1200 U, 具有 TC 1200, DN 200 ISO-F, 倒挂版本	HiPace® 1200 U, 具有 TC 1200, DN 200 CF-F, 倒挂版本
订单号	PM P03 913	PM P03 914	PM P03 915
连接法兰(入口)	DN 200 ISO-K	DN 200 ISO-F	DN 200 CF-F
连接法兰(出口)	DN 40 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
根据 PNEUROP 的最终压力	< 1 · 10 ⁻⁷ hPa	< 1 · 10 ⁻⁷ hPa	< 5 · 10 ⁻¹⁰ hPa
Ar 的抽速	1200 l/s	1200 l/s	1200 l/s
H ₂ 的抽速	1100 l/s	1100 l/s	1100 l/s

选择字段	HiPace® 1200 U, 具有 TC 1200, DN 200 ISO-K, 倒挂版本	HiPace® 1200 U, 具有 TC 1200, DN 200 ISO-F, 倒挂版本	HiPace® 1200 U, 具有 TC 1200, DN 200 CF-F, 倒挂版本
He 的抽速	1300 l/s	1300 l/s	1300 l/s
N ₂ 的抽速	1250 l/s	1250 l/s	1250 l/s
Ar 的最终转速时的气体流量	11 hPa l/s	11 hPa l/s	6 hPa l/s
H ₂ 的最终转速时的气体流量	> 30 hPa l/s	> 30 hPa l/s	> 30 hPa l/s
He 的最终转速时的气体流量	> 30 hPa l/s	> 30 hPa l/s	16 hPa l/s
N ₂ 的最终转速时的气体流量	20 hPa l/s	20 hPa l/s	16 hPa l/s
N ₂ 的最大预真空	2 hPa	2 hPa	2 hPa
Ar 的最大预真空	2.5 hPa	2.5 hPa	2.5 hPa
H ₂ 的最大预真空	0.25 hPa	0.25 hPa	0.25 hPa
He 的最大预真空	0.9 hPa	0.9 hPa	0.9 hPa
Ar 的压缩比	> 1 · 10 ⁸	> 1 · 10 ⁸	> 1 · 10 ⁸
H ₂ 的压缩比	6 · 10 ³	6 · 10 ³	6 · 10 ³
He 的压缩比	2 · 10 ⁵	2 · 10 ⁵	2 · 10 ⁵
N ₂ 的压缩比	> 1 · 10 ⁸	> 1 · 10 ⁸	> 1 · 10 ⁸
气体模式 0 的功率曲线, 角点 C	578/37800 W/min ⁻¹	578/37800 W/min ⁻¹	406/37800 W/min ⁻¹
气体模式 0 的功率曲线, 角点 D	717/29400 W/min ⁻¹	717/29400 W/min ⁻¹	616/11280 W/min ⁻¹
气体模式 1 的功率曲线, 角点 A	710/37800 W/min ⁻¹	710/37800 W/min ⁻¹	540/37800 W/min ⁻¹
气体模式 1 的功率曲线, 角点 B	750/35400 W/min ⁻¹	750/35400 W/min ⁻¹	756/14400 W/min ⁻¹
转速 Â± 2 %	37800 rpm	37800 rpm	37800 rpm
转速可变化	50 – 100 %	50 – 100 %	50 – 100 %
运行时间	2.5 min	2.5 min	2.5 min
声压水平	≤50 dB(A)	≤50 dB(A)	≤50 dB(A)
整体泄漏率	< 1 · 10 ⁻⁸ Pa m ³ /s	< 1 · 10 ⁻⁸ Pa m ³ /s	< 1 · 10 ⁻⁸ Pa m ³ /s
排气连接	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"
溢流阀/锁气阀的最大连接压力	1500 hPa	1500 hPa	1500 hPa
电子驱动单元	TC 1200	TC 1200	TC 1200
电源连接:电压(范围)	100 – 120/200 – 240 V AC	100 – 120/200 – 240 V AC	100 – 120/200 – 240 V AC
电源连接:频率(范围)	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
耗电量 max.	1350 VA	1350 VA	1350 VA
电流最大值	10 A	10 A	10 A
冷却水连接	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
冷却类型	水	水	水
允许冷却水的温度	15 – 35 °C	15 – 35 °C	15 – 35 °C
冷却水耗量	100 l/h	100 l/h	100 l/h
最大允许磁场	6 mT	6 mT	6 mT
防护等级	IP54	IP54	IP54
相对空气湿度	5 – 85 %, 不会产生凝结	5 – 85 %, 不会产生凝结	5 – 85 %, 不会产生凝结
安装方向	90° – 180°(高真空法兰底部)	90° – 180°(高真空法兰底部)	90° – 180°(高真空法兰底部)
重量	30 kg	31.9 kg	41 kg

表格 22: HiPace 1200 U 技术参数

选择字段	HiPace® 1200 C, 具有 TC 1200, DN 200 ISO-K, 腐蚀性	HiPace® 1200 C, 具有 TC 1200, DN 200 ISO-F, 腐蚀性	HiPace® 1200 C, 具有 TC 1200, DN 200 CF-F, 腐蚀性
订单号	PM P03 916	PM P03 917	PM P04 190
连接法兰(入口)	DN 200 ISO-K	DN 200 ISO-F	DN 200 CF-F

选择字段	HiPace® 1200 C, 具有 TC 1200, DN 200 ISO-K, 腐蚀性	HiPace® 1200 C, 具有 TC 1200, DN 200 ISO-F, 腐蚀性	HiPace® 1200 C, 具有 TC 1200, DN 200 CF-F, 腐蚀性
连接法兰(出口)	DN 40 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
根据 PNEUROP 的最终压力	$< 1 \cdot 10^{-7}$ hPa	$< 1 \cdot 10^{-7}$ hPa	$< 5 \cdot 10^{-10}$ hPa
Ar 的抽速	1200 l/s	1200 l/s	1200 l/s
H ₂ 的抽速	1100 l/s	1100 l/s	1100 l/s
He 的抽速	1300 l/s	1300 l/s	1300 l/s
N ₂ 的抽速	1250 l/s	1250 l/s	1250 l/s
Ar 的最终转速时的气体流量	11 hPa l/s	11 hPa l/s	6 hPa l/s
H ₂ 的最终转速时的气体流量	> 30 hPa l/s	> 30 hPa l/s	> 30 hPa l/s
He 的最终转速时的气体流量	> 30 hPa l/s	> 30 hPa l/s	16 hPa l/s
N ₂ 的最终转速时的气体流量	20 hPa l/s	20 hPa l/s	16 hPa l/s
N ₂ 的最大预真空	2 hPa	2 hPa	2 hPa
Ar 的最大预真空	2.5 hPa	2.5 hPa	2.5 hPa
H ₂ 的最大预真空	0.25 hPa	0.25 hPa	0.25 hPa
He 的最大预真空	0.9 hPa	0.9 hPa	0.9 hPa
Ar 的压缩比	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$
H ₂ 的压缩比	$6 \cdot 10^3$	$6 \cdot 10^3$	$6 \cdot 10^3$
He 的压缩比	$2 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^5$
N ₂ 的压缩比	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$
气体模式 0 的功率曲线, 角点 C	578/37800 W/min ⁻¹	578/37800 W/min ⁻¹	406/37800 W/min ⁻¹
气体模式 0 的功率曲线, 角点 D	717/29400 W/min ⁻¹	717/29400 W/min ⁻¹	616/11280 W/min ⁻¹
气体模式 1 的功率曲线, 角点 A	710/37800 W/min ⁻¹	710/37800 W/min ⁻¹	540/37800 W/min ⁻¹
气体模式 1 的功率曲线, 角点 B	750/35400 W/min ⁻¹	750/35400 W/min ⁻¹	756/14400 W/min ⁻¹
转速 $\hat{A} \pm 2\%$	37800 rpm	37800 rpm	37800 rpm
转速可变化	50 – 100 %	50 – 100 %	50 – 100 %
运行时间	2.5 min	2.5 min	2.5 min
声压水平	≤ 50 dB(A)	≤ 50 dB(A)	≤ 50 dB(A)
整体泄漏率	$< 1 \cdot 10^{-8}$ Pa m ³ /s	$< 1 \cdot 10^{-8}$ Pa m ³ /s	$< 1 \cdot 10^{-8}$ Pa m ³ /s
排气连接	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"
溢流阀/锁气阀的最大连接压力	1500 hPa	1500 hPa	1500 hPa
电子驱动单元	TC 1200	TC 1200	TC 1200
电源连接:电压(范围)	100 – 120/200 – 240 V AC	100 – 120/200 – 240 V AC	100 – 120/200 – 240 V AC
电源连接:频率(范围)	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
最大功率消耗	1350 VA	1350 VA	1350 VA
最大电流消耗	10 A	10 A	10 A
冷却水连接	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
冷却类型, 标准	水	水	水
允许冷却水的温度	15 – 35 °C	15 – 35 °C	15 – 35 °C
冷却水耗量	100 l/h	100 l/h	100 l/h
最大允许磁场	6 mT	6 mT	6 mT
防护等级	IP54	IP54	IP54
相对空气湿度	5 – 85 %, 不会产生凝结	5 – 85 %, 不会产生凝结	5 – 85 %, 不会产生凝结
安装方向	0°(高真空法兰顶部) – 90°	0°(高真空法兰顶部) – 90°	0°(高真空法兰顶部) – 90°
重量	30 kg	31.9 kg	41 kg

表格 23: HiPace 1200 C 技术参数


选择字段	HiPace® 1200 UC, 具有 TC 1200, DN 200 ISO-K, 倒挂版本, 腐蚀性	HiPace® 1200 UC, 具有 TC 1200, DN 200 ISO-F, 倒挂版本, 腐蚀性	HiPace® 1200 UC, 具有 TC 1200, DN 200 CF-F, 倒挂版本, 腐蚀性
订单号	PM P03 918	PM P03 919	PM P04 191
连接法兰(入口)	DN 200 ISO-K	DN 200 ISO-F	DN 200 CF-F
连接法兰(出口)	DN 40 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
根据 PNEUROP 的最终压力	$< 1 \cdot 10^{-7}$ hPa	$< 1 \cdot 10^{-7}$ hPa	$< 5 \cdot 10^{-10}$ hPa
Ar 的抽速	1200 l/s	1200 l/s	1200 l/s
H ₂ 的抽速	1100 l/s	1100 l/s	1100 l/s
He 的抽速	1300 l/s	1300 l/s	1300 l/s
N ₂ 的抽速	1250 l/s	1250 l/s	1250 l/s
Ar 的最终转速时的气体流量	11 hPa l/s	11 hPa l/s	6 hPa l/s
H ₂ 的最终转速时的气体流量	> 30 hPa l/s	> 30 hPa l/s	> 30 hPa l/s
He 的最终转速时的气体流量	> 30 hPa l/s	> 30 hPa l/s	16 hPa l/s
N ₂ 的最终转速时的气体流量	20 hPa l/s	20 hPa l/s	16 hPa l/s
N ₂ 的最大预真空	2 hPa	2 hPa	2 hPa
Ar 的最大预真空	2.5 hPa	2.5 hPa	2.5 hPa
H ₂ 的最大预真空	0.25 hPa	0.25 hPa	0.25 hPa
He 的最大预真空	0.9 hPa	0.9 hPa	0.9 hPa
Ar 的压缩比	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$
H ₂ 的压缩比	$6 \cdot 10^3$	$6 \cdot 10^3$	$6 \cdot 10^3$
He 的压缩比	$2 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^5$
N ₂ 的压缩比	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$
气体模式 0 的功率曲线, 角点 C	578/37800 W/min ⁻¹	578/37800 W/min ⁻¹	406/37800 W/min ⁻¹
气体模式 0 的功率曲线, 角点 D	717/29400 W/min ⁻¹	717/29400 W/min ⁻¹	616/11280 W/min ⁻¹
气体模式 1 的功率曲线, 角点 A	710/37800 W/min ⁻¹	710/37800 W/min ⁻¹	540/37800 W/min ⁻¹
气体模式 1 的功率曲线, 角点 B	750/35400 W/min ⁻¹	750/35400 W/min ⁻¹	756/14400 W/min ⁻¹
转速 $\hat{A} \pm 2\%$	37800 rpm	37800 rpm	37800 rpm
转速可变化	50 – 100 %	50 – 100 %	50 – 100 %
运行时间	2.5 min	2.5 min	2.5 min
声压水平	≤ 50 dB(A)	≤ 50 dB(A)	≤ 50 dB(A)
整体泄漏率	$< 1 \cdot 10^{-8}$ Pa m ³ /s	$< 1 \cdot 10^{-8}$ Pa m ³ /s	$< 1 \cdot 10^{-8}$ Pa m ³ /s
排气连接	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"
溢流阀/锁气阀的最大连接压力	1500 hPa	1500 hPa	1500 hPa
电子驱动单元	TC 1200	TC 1200	TC 1200
电源连接:电压(范围)	100 – 120/200 – 240 V AC	100 – 120/200 – 240 V AC	100 – 120/200 – 240 V AC
电源连接:频率(范围)	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
最大功率消耗	1350 VA	1350 VA	1350 VA
最大电流消耗	10 A	10 A	10 A
冷却水连接	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
冷却类型, 标准	水	水	水
允许冷却水的温度	15 – 35 °C	15 – 35 °C	15 – 35 °C
冷却水耗量	100 l/h	100 l/h	100 l/h
最大允许磁场	6 mT	6 mT	6 mT
防护等级	IP54	IP54	IP54
相对空气湿度	5 – 85 %, 不会产生凝结	5 – 85 %, 不会产生凝结	5 – 85 %, 不会产生凝结

选择字段	HiPace® 1200 UC, 具有 TC 1200, DN 200 ISO-K, 倒挂版本, 腐蚀性	HiPace® 1200 UC, 具有 TC 1200, DN 200 ISO-F, 倒挂版本, 腐蚀性	HiPace® 1200 UC, 具有 TC 1200, DN 200 CF-F, 倒挂版本, 腐蚀性
安装方向	90° – 180° (高真空法兰底部)	90° – 180° (高真空法兰底部)	90° – 180° (高真空法兰底部)
重量	30 kg	31.9 kg	41 kg


表格 24: HiPace 1200 UC 技术参数

14.3 尺寸


尺寸单位: mm

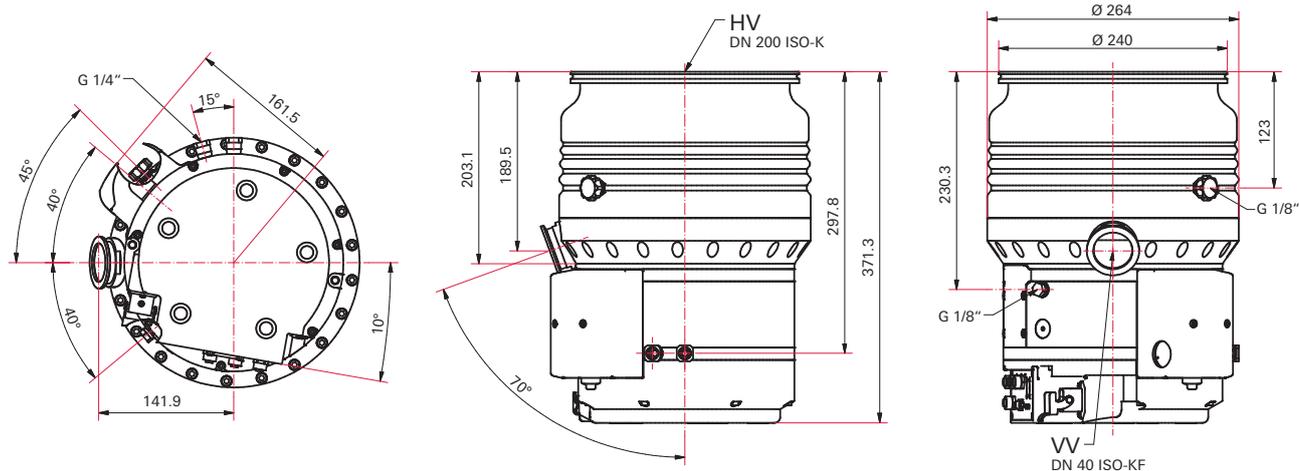


图片 29: HiPace 1200 | DN 200 ISO-K

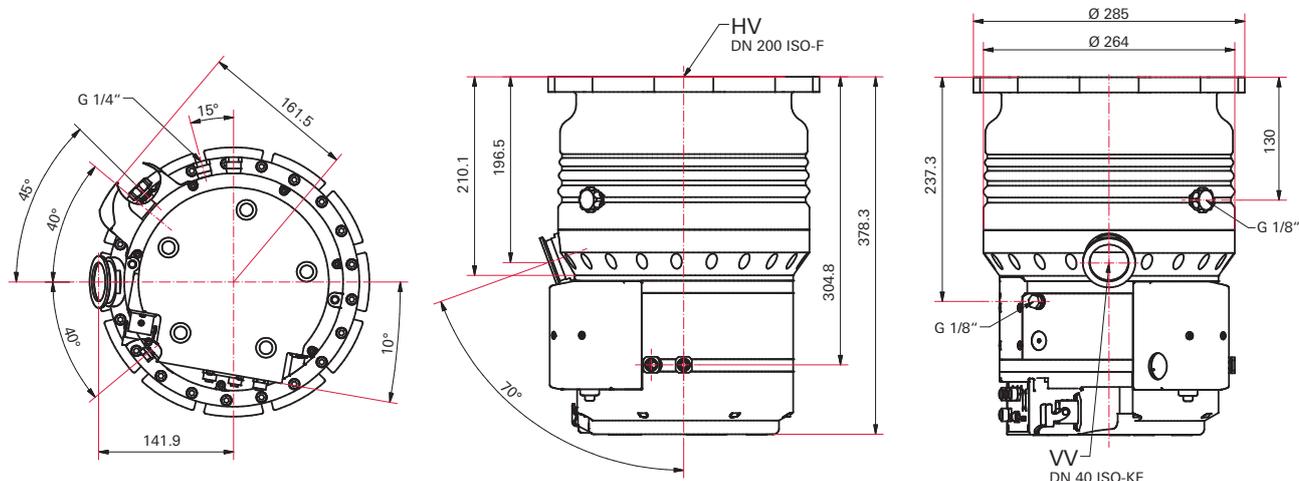


图片 30: HiPace 1200 | DN 200 ISO-F

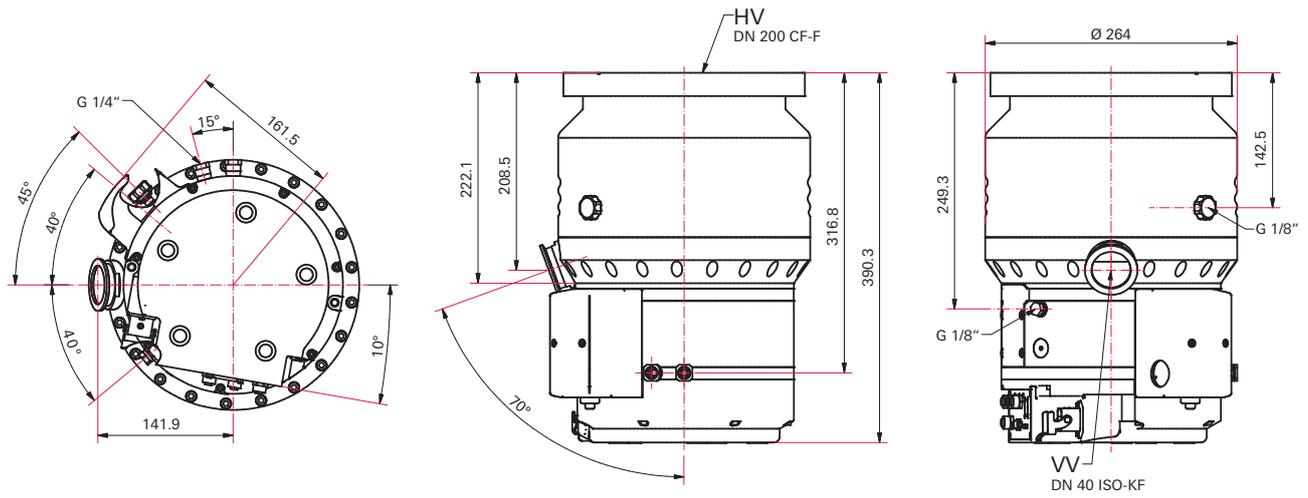


图片 31: HiPace 1200 | DN 200 CF-F

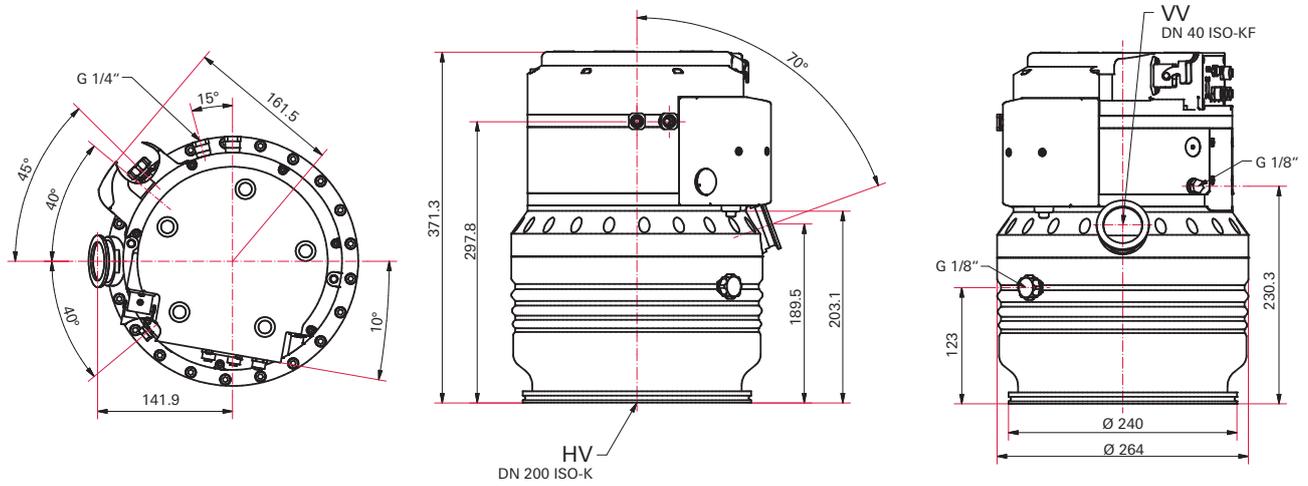

图片 32: HiPace 1200 U | DN 200 ISO-K

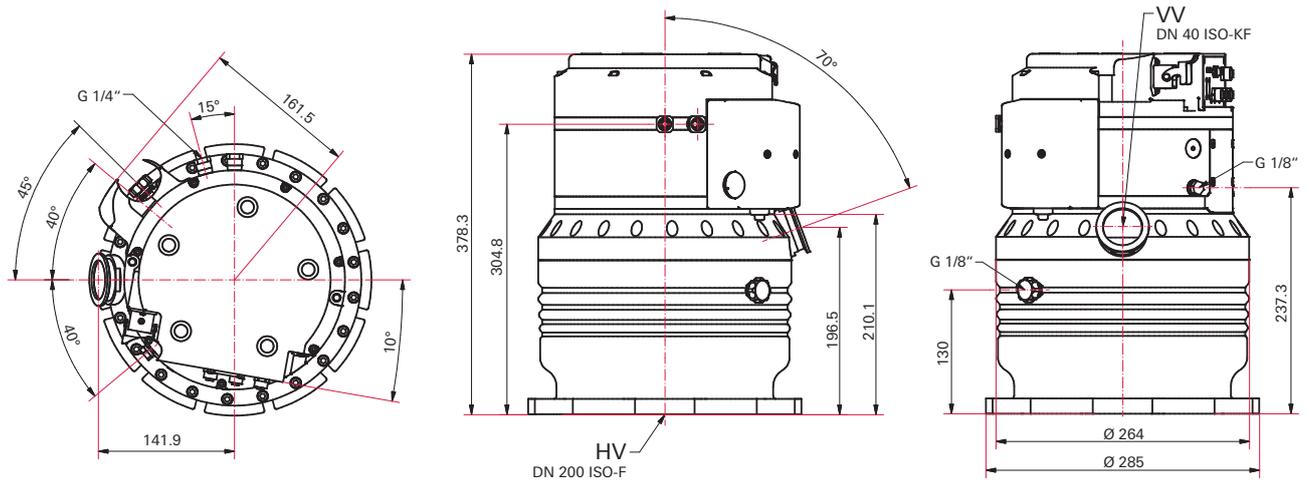

图片 33: HiPace 1200 U | DN 200 ISO-F

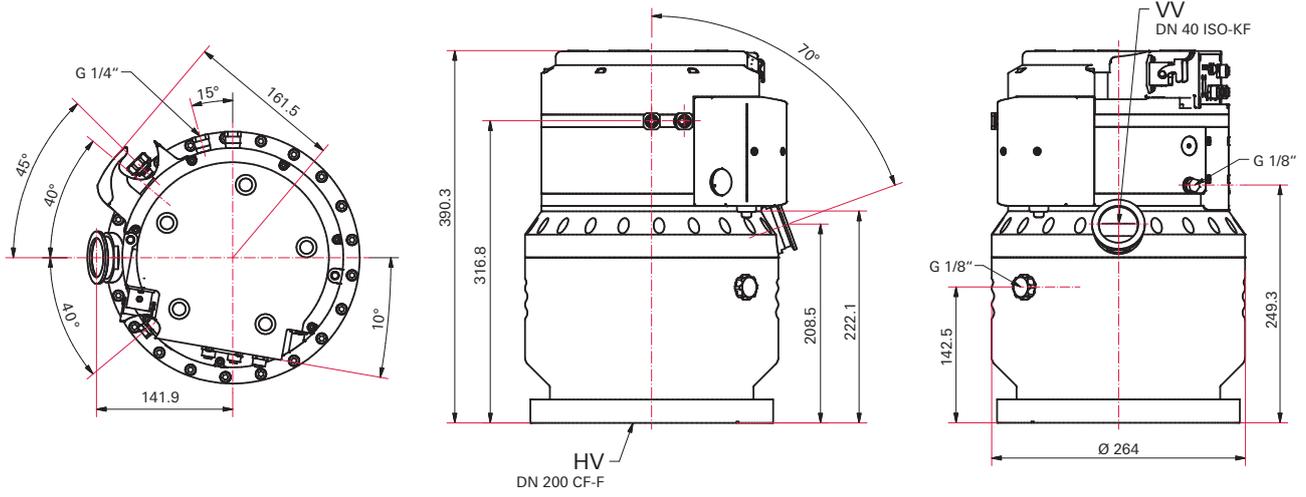

图片 34: HiPace 1200 U | DN 200 CF-F

一致性声明

该类型产品声明:

涡轮泵

HiPace 1200

HiPace 1200 C

HiPace 1200 U

HiPace 1200 UC

特此声明, 所列产品符合下述**欧盟指令**的所有相关规定。

机械指令 2006/42/EC (附录 II, no. 1 A)

电磁兼容指令 2014/30/EU

2011/65/EU 某些有害物质的使用限制

2015/863/EU 某些有害物质的使用限制, 委托指令

统一标准和适用的国家标准和规范:

DIN EN ISO 12100: 2011

ISO 21360-1: 2016

DIN EN 1012-2: 2011

ISO 21360-4: 2018

DIN EN 61000-3-2: 2015

DIN EN IEC 63000: 2019

DIN EN 61000-3-3: 2014

DIN EN 61010-1: 2011

DIN EN 61326-1: 2013

DIN EN 62061: 2013

编制技术文件的授权代表是 Tobias Stoll 先生, Pfeiffer Vacuum GmbH, Berliner Straße 43, 35614 Asslar, Germany (普发真空股份有限公司, 德国埃泰尔市 35614 号 Berliner 大街 43 号)。

签名



Pfeiffer Vacuum GmbH
(普发真空有限公司)
Berliner Straße 43
35614 Asslar
Germany

(Daniel Sälzer)

总经理

Asslar, 2020-02-24





VACUUM SOLUTIONS FROM A SINGLE SOURCE

Pfeiffer Vacuum stands for innovative and custom vacuum solutions worldwide, technological perfection, competent advice and reliable service.

COMPLETE RANGE OF PRODUCTS

From a single component to complex systems:

We are the only supplier of vacuum technology that provides a complete product portfolio.

COMPETENCE IN THEORY AND PRACTICE

Benefit from our know-how and our portfolio of training opportunities!

We support you with your plant layout and provide first-class on-site service worldwide.

ed. J - Date 2010 - P/N:PT0240BZH



Are you looking for a
perfect vacuum solution?
Please contact us

Pfeiffer Vacuum GmbH
Headquarters • Germany
T +49 6441 802-0
info@pfeiffer-vacuum.de

www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER  **VACUUM**